


Příloha k návodu SMC 20/30 – zabudované automatické spínání

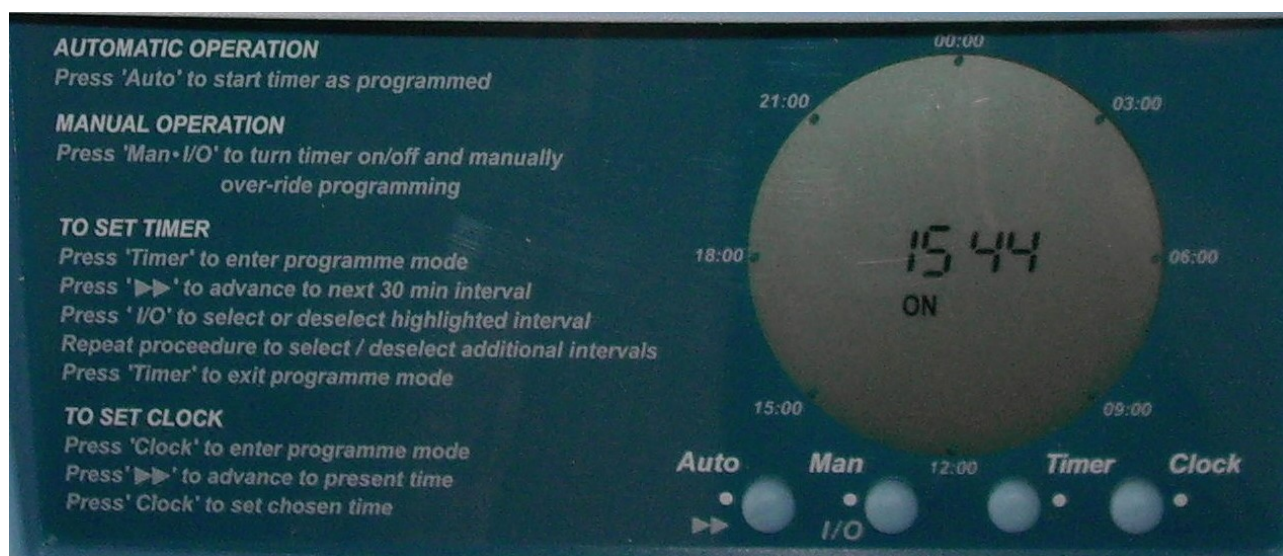

Automatický provoz: Zmáčknutím tlačítka *Auto* se spustí automatický provoz a na displeji se objeví nápis *Auto* . Jednotka pracuje dle nastaveného programu.

Manuální provoz: Zmáčknutím tlačítka *Man* se jednotka spíná ručně. Opakovaným zmáčknutím tohoto tlačítka je jednotka zapnuta – na displeji je nápis *On*, nebo vypnuta, na displeji je nápis *Off*.

Programování: Zmáčknutím tlačítka *Timer* se přejde do programovacího režimu. Po obvodu displeje se objeví obdélníky, každý znamená půl hodiny chodu zařízení. Postupným mačkáním tlačítka **▶▶** se volí interval (danou půlhodinu), který je programován. Zmáčknutím tlačítka *I/O* se volí režim zapnuto nebo vypnuto. Na displeji je nápis *On*, nebo *Off*. Programování se ukončí tlačítkem *Timer* . Naprogramovaná doba chodu zařízení je zobrazena viditelnými obdélníky po obvodu displeje.

Nastavení hodin: Hodiny se nastaví zmáčknutím tlačítka *Clock* . Postupným mačkáním tlačítka **▶▶** se nastaví správný čas. Nastavení hodin se ukončí zmáčknutím tlačítka *Clock* .