



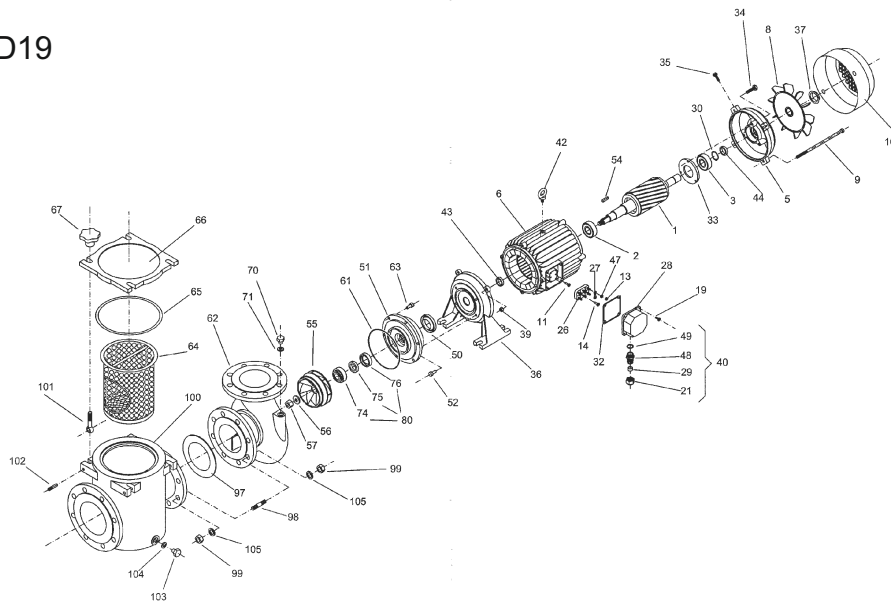

57FD19

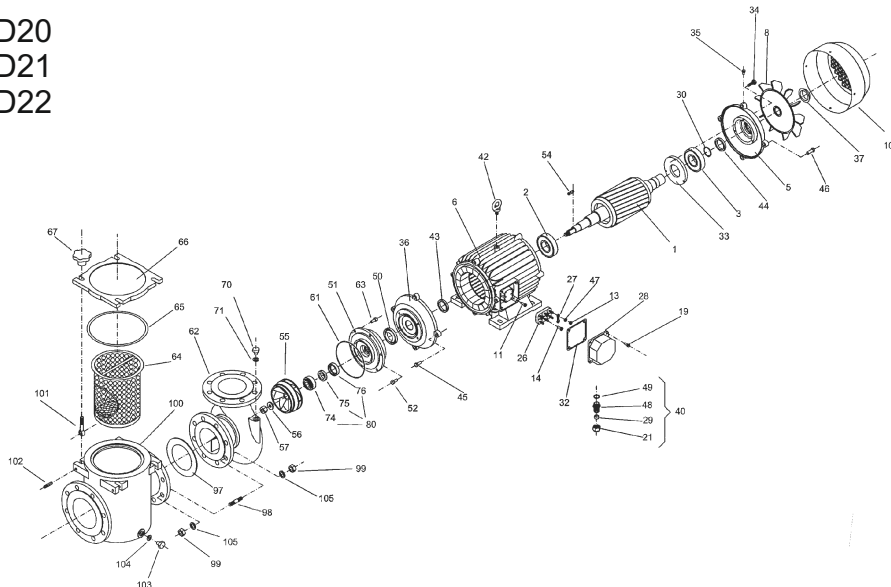

57FD20  
57FD21  
57FD22



detail	identifikace	popis
1	B2570918	Rotor motoru FD14 <i>Rotor of motor FD14</i>
1	B2570910	Rotor motoru FD15 <i>Rotor of motor FD15</i>
1	B2571015	Rotor motoru FD16 <i>Rotor of motor FD16</i>
1	B2571016	Rotor motoru FD17 <i>Rotor of motor FD17</i>
1	B2571215	Rotor motoru FD18,FD19 <i>Rotor of motor FD18,FD19</i>
1	B2573219	Rotor motoru FD20 <i>Rotor of motor FD20</i>
1	B2573220	Rotor motoru FD21 <i>Rotor of motor FD21</i>
1	B2573232	Rotor motoru FD22 <i>Rotor of motor FD22</i>
2+3	B4541410	Ložisko FD14,FD15 <i>Bearing FD14,FD15</i>
2+3	B4541510	Ložisko FD16,FD17 <i>Bearing FD16,FD17</i>
2+3	B4542010	Ložisko FD18,FD19 <i>Bearing FD18,FD19</i>
2+3	B4542110	Ložisko FD20,FD21,FD22 <i>Bearing FD20,FD21,FD22</i>

detail	identifikace	popis
5	B2621601	Zadní čelo motoru FD14,FD15 <i>Back cover of motor FD14,FD15</i>
5	B2622001	Zadní čelo motoru FD16,FD17 <i>Back cover of motor FD16,FD17</i>
5	B2622441	Zadní čelo motoru FD18,FD19 <i>Back cover of motor FD18,FD19</i>
5	B2622941	Zadní čelo motoru FD20,FD21,FD22 <i>Back cover of motor FD20,FD21,FD22</i>
6	B2700902	Stator motoru FD14 <i>Stator of motor FD14</i>
6	B2700904	Stator motoru FD15 <i>Stator of motor FD15</i>
6	B2701001	Stator motoru FD16,FD17 <i>Stator of motor FD16,FD17</i>
6	B2701201	Stator motoru FD18,FD19 <i>Stator of motor FD18,FD19</i>
6	B2703213	Stator motoru FD20 <i>Stator of motor FD20</i>
6	B2703215	Stator motoru FD21 <i>Stator of motor FD21</i>
6	B2703219	Stator motoru FD22 <i>Stator of motor FD22</i>
8	B4640910	Ventilátor FD14,FD15 <i>Ventilator FD14,FD15</i>

# ČERPADLO FD14 - 22

detail	identifikace	popis
8	B4641010	Ventilátor FD16,FD17 Ventilator FD18,FD19
8	B4641210	Ventilátor FD18,FD19 Ventilator FD18,FD19
8	B4643210	Ventilátor FD20,FD21,FD22 Ventilator FD20,FD21,FD22
9	B4220508	Stahovací šroub motoru FD14,FD15 Tightening screw of motor FD14,FD15
9	B4220601	Stahovací šroub motoru FD16,FD17 Tightening screw of motor FD16,FD17
9	B2220801	Stahovací šroub motoru FD18,FD19 Tightening screw of motor FD18,FD19
10	B4560310	Kryt ventilátoru FD14,FD15 Cover of ventilator FD14,FD15
10	B4560410	Kryt ventilátoru FD16,FD17 Cover of ventilator FD16,FD17
10	B4560510	Kryt ventilátoru FD18,FD19 Cover of ventilator FD18,FD19
10	B4560610	Kryt ventilátoru FD20,FD21,FD22 Cover of ventilator FD20,FD21,FD22
11	B4190401	Uzemňovací šroub FD14 - 19 Ground screw FD14 - 19
11	B4190503	Uzemňovací šroub FD20,FD21,FD22 Ground screw FD20,FD21,FD22
26	B4590610	Svorkovnice FD14 - 17 Terminal block FD14 - 17
26	B4590710	Svorkovnice FD18,FD19 Terminal block FD18,FD19
26	B4590810	Svorkovnice FD20,FD21,FD22 Terminal block FD20,FD21,FD22
27	B4600330	Propojení svorek FD14 - 17 Interface clamp FD14 - 17
27	B4600430	Propojení svorek FD18,FD19 Interface clamp FD18,FD19
27	B4600530	Propojení svorek FD20,FD21,FD22 Interface clamp FD20,FD21,FD22
28	B4530540	Kryt svorkovnice FD14 - 19 Cover of terminal block FD14 - 19
28	B4530640	Kryt svorkovnice FD20,FD21,FD22 Cover of terminal block FD20,FD21,FD22
30	B4520510	Kroužek FD14,FD15 Ring FD14,FD15
30	B4520610	Kroužek FD16 - 19 Ring FD16 - 19
30	B4520810	Kroužek FD20,FD21,FD22 Ring FD20,FD21,FD22
32	B4052210	Těsnění svorkovnice FD14 - 19 Gasket of terminal block FD14 - 19
32	B4052310	Těsnění svorkovnice FD20,FD21,FD22 Gasket of terminal block FD20,FD21,FD22
33	B2750101	Mezikruží FD14,FD15 Between ring FD14,FD15
33	B2750201	Mezikruží FD16,FD17 Between ring FD16,FD17
33	B2750301	Mezikruží FD18,FD19 Between ring FD18,FD19
33	B2750401	Mezikruží FD20,FD21,FD22 Between ring FD20,FD21,FD22
34	B4190603	Šrouby k mezikruží FD14,FD15 Screw of between ring FD14,FD15
34	B4190604	Šrouby k mezikruží FD16,FD17 Screw of between ring FD16,FD17
34	B4190605	Šrouby k mezikruží FD18 - 22 Screw of between ring FD18 - 22
35	B4190501	Šroub krytu ventilátoru FD14 - 17 Screw of cover ventilator FD14 - 17
35	B4190502	Šroub krytu ventilátoru FD18 - 22 Screw of cover ventilator FD18 - 22
36	B2621401	Příruba motoru FD14,FD15 Flange of motor FD14,FD15
36	B2621801	Příruba motoru FD16,FD17 Flange of motor FD16,FD17
36	B2622201	Příruba motoru FD18,FD19 Flange of motor FD18,FD19

detail	identifikace	popis
36	B2622601	Příruba motoru FD20,FD21,FD22 Flange of motor FD20,FD21,FD22
37	B4760910	Fixační kroužek FD14,FD15 Fixing ring FD14,FD15
37	B4761010	Fixační kroužek FD16 - 19 Fixing ring FD16 - 19
37	B4763210	Fixační kroužek FD20,FD21,FD22 Fixing ring FD20,FD21,FD22
40	B2631610	Vývodka komplet Bushing complete
43+44	B4162510	Těsnění hřídele FD14,FD15 Gasket of shaft FD14,FD15
43+44	B4163010	Těsnění hřídele FD16 - 19 Gasket of shaft FD16 - 19
43+44	B4164010	Těsnění hřídele FD20,FD21,FD22 Gasket of shaft FD20,FD21,FD22
50	B4160410	Clona proti vodě FD14,FD15 Screen against water FD14,FD15
50	B4160510	Clona proti vodě FD16 - 22 Screen against water FD16 - 22
51	B2250701	Nosič čerpadla FD14 - 16 Holder of pump FD14 - 16
51	B2251001	Nosič čerpadla FD17 - 22 Holder of pump FD17 - 22
52	B4190812	Šroub nosiče Screw of holder
54	B4100310	Klínek FD14 - 16 Gusset FD14 - 16
54	B4100410	Klínek FD17 - 22 Gusset FD17 - 22
55	B2111039	Turbína FD14 Turbine FD14
55	B2111038	Turbína FD15 Turbine FD15
55	B2111034	Turbína FD16 Turbine FD16
55	B2292622	Turbína FD17 Turbine FD17
55	B2292621	Turbína FD18 Turbine FD18
55	B2292724	Turbína FD19 Turbine FD19
55	B2292723	Turbína FD20 Turbine FD20
55	B2292722	Turbína FD21 Turbine FD21
55	B2292721	Turbína FD22 Turbine FD22
56	B4201450	Podložka FD14 - 16 Washer FD14 - 16
56	B4201650	Podložka FD17 - 22 Washer FD17 - 22
57	B4211430	Matka turbíny FD14 - 16 Nut of turbine FD14 - 16
57	B4213830	Matka turbíny FD17 - 22 Nut of turbine FD17 - 22
61	B4051510	Těsnění čerpadla Gasket of pump
62	B2012101	Tělo čerpadla FD14 - 16 Body of pump FD14 - 16
62	B2012301	Tělo čerpadla FD17 - 22 Body of pump FD17 - 22
63	B4190803	Šroub těla čerpadla Screw of body pump
64	B3140450	Košík předfiltru FD14 - 18 Basket of pre-filter FD14 - 18
64	B3140550	Košík předfiltru FD19 - 22 Basket of pre-filter FD19 - 22
65	B4051810	Těsnění víka předfiltru FD14 - 18 Gasket of lid pre-filter FD14 - 18
65	B4051710	Těsnění víka předfiltru FD19 - 22 Gasket of lid pre-filter
66	B2080601	Víko předfiltru FD14 - 18 Lid of pre-filter FD14 - 18

# ČERPADLO FD14 - 22

<i>detail</i>	<i>identifikace</i>	<i>popis</i>
66	B2080701	Víko předfiltru FD19 - 22 <i>Lid of pre-filter FD19 - 22</i>
67	B4060410	Šroub víka <i>Screw of lid</i>
80	B2342513	Těsnící segment komplet <i>Sealing segment complete</i>
89	B2270853	Příruba výtlačku FD14 - 16 <i>Flange displacement FD14 - 16</i>
90	B2053511	Ploché těsnění příruby FD14 - 16 <i>Flat gasket of flange FD14 - 16</i>
97	B2053511	Těsnění k předfiltru FD14 - 16 <i>Gasket to pre-filter FD14 - 16</i>
97	B4053810	Těsnění k předfiltru FD17 - 22 <i>Gasket to pre-filter FD17 - 22</i>
100	B2310401	Tělo předfiltru FD14 - 16 <i>Body of pre-filter FD14 - 16</i>
100	B2310701	Tělo předfiltru FD17, FD18 <i>Body of pre-filter FD17, FD18</i>
100	B2310801	Tělo předfiltru FD19 - 22 <i>Body of pre-filter FD19 - 22</i>
101	B4191203	Šroub víka předfiltru <i>Screw</i>
102	B3040310	Svorník šroubu víka <i>Pin of screw lid</i>
103	B4180230	Vypouštěcí šroub <i>Discharging screw</i>
104	B4051310	Těsnění vypouštěcího šroubu <i>Gasket of discharging screw</i>
105	B4201210	Podložka <i>Washer</i>
105	B4201610	Podložka <i>Washer</i>
106	B4221203	Šroub <i>Screw</i>