


PoolLock Easy

Bazénový kryt

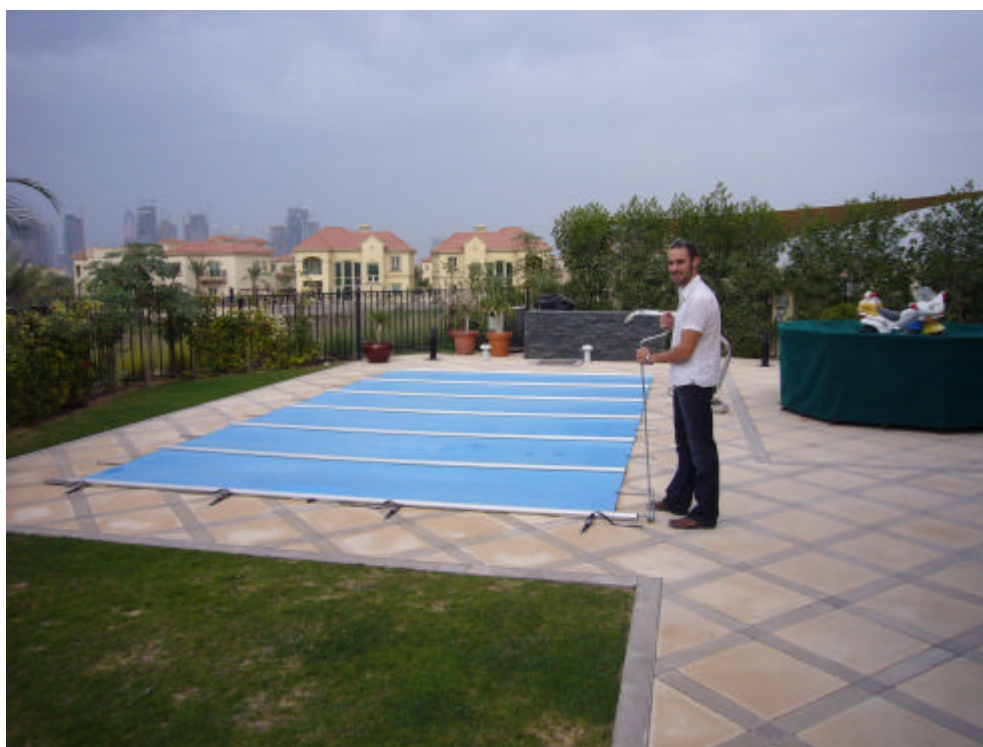

INSTALACNÍ MANUÁL

PoolLock Easy




Návod k instalaci

Balení krytu PoolLock Easy obsahuje:

1. srolovaný PoolLock Easy kryt
2. jednu nebo dvě rucní kliky podle velikosti bazénu

Plastový sáček obsahuje:

3. nerezové kolíky s pouzdry pro ukotvení v dlažbě (pro čelní stranu krytu)
4. napínací smyčky s kolíky pro podélné strany krytu
5. upínací pásy

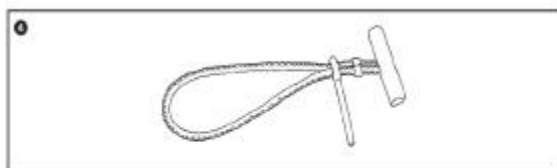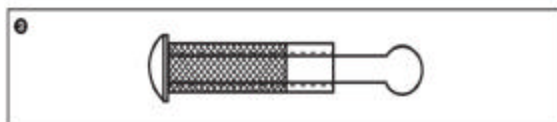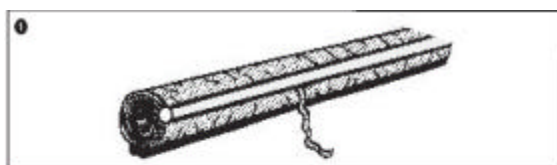


K instalaci budete potřebovat:


- **Náradí:** 1 ks příklepové vrtacky (musí být bezdrátová!)
2 ks vrtáku o průměru 10 mm a 7 mm (vhodné pro materiál Vaší dlažby, příp. okolí bazénu)
1 ks kladiva
1 ks svinovacího metru
- **Pocet osob:** 2 osoby

Pri instalaci postupujte v poradí dle následujících bodu:


1. Položte kryt na okraj bazénu na strane, ze které se bude rolovat.

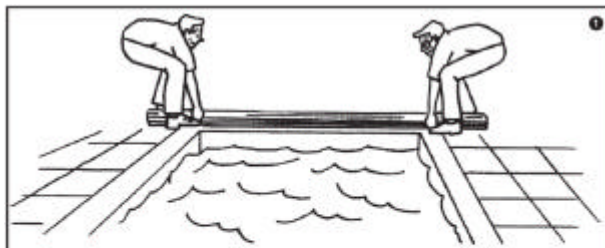

2. Jedna osoba drží konec krytu, druhá osoba táhne z opacné strany za rozbalovací pás uprostred.

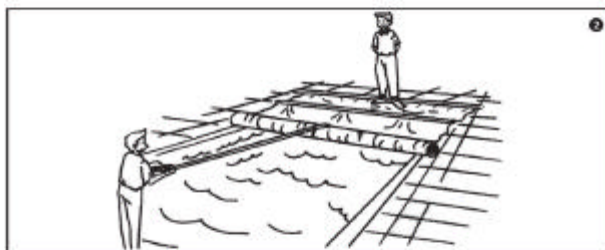

3. **UPOZORNENÍ:** V prípade bazénu se schodištem na podélné strane umístete schodištvý kryt nad schody – viz obrázek. Vyvrtejte lemový kámen bazénu presne v místech, kde budou zasazeny kolíky na obou zploštelých koncích profilu (prumer 10 mm) a zasunte pouzdro kolíku do podlahy. Vsadte dva kolíky do příslušných pozic, čímž profil fixujete.

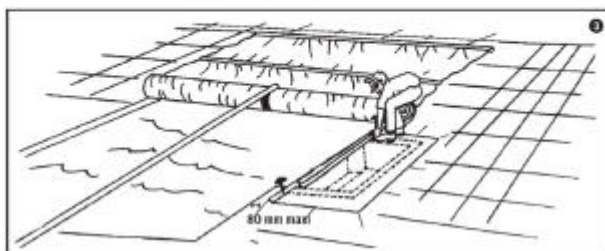


Pozor: Velmi důležité !!!

Vzdálenost od vnitřního okraje bazénu může být nejvýše 80 mm.

Pro upevnění a napnutí schodištvého krytu k podlaze postupujte dle rad v bode 8.

4. Umístete celý kryt na stred, presahy na všech stranách bazénu musí být stejné – 20 cm.

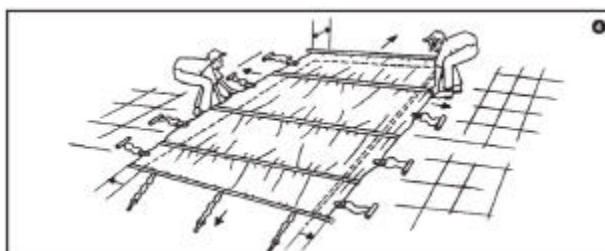

5. DULEŽITÉ: S upevnováním začnete na strane, odkud se kryt navíjí. Vytáhnete dva koncové pásky na vzdálenost 10 cm od konce hliníkového profilu. Zbývající pásky rozdelte v rovnoměrných odstupech podél profilu. Kolíky s pouzdry se musí v každém případě upevnit na pevný podklad. Pro každý pásek vyvrtejte otvor o průměru 10 mm a hloubce 80 mm pro vyjímatelné nerezové kolíky.

6. Kladivem zatlučte nerezové kolíky s pouzdry.

7. Povytáhněte kolíky a připevněte na ně pásky. Fixujte pásky v profilu tak, že imbusovým klíčem dotáhnete aretovací šrouby do hrdla profilu.

8. DULEŽITÉ: Postavte se na protější stranu bazénu. Upínací pásky musí být umístěny vždy 10 cm od konce navíjecí trubky. Ostatní pásky rozdelte v pravidelných odstupech. V případě schodišťového krytu, umístěte napínací pásky rovnoměrně na odpovídajících místech. Pro každý pásek vyvrtejte otvor pro kolík o průměru 10 mm, hloubce 80 mm ve vzdálenosti 400 mm od hrany krytu. Pásek protáhněte prezkou a utahujte dokud se správně nenapne. Až je kryt správně napnutý, umístěte rukojet do vodorovné polohy.






9. Pro upevnění na podélných stranách vyvrtejte otvory jemně nakloněné směrem ven od bazénu (aby kolíky nevyklouzly z otvoru) o průměru 7 mm a hloubce 80 mm. Karabinové napínací pásky vsadte do os pomocí úchyty – viz obrázek.

Napínací smyčky s kolíky nezajišťují bezpečnost, ale jsou nutné k tomu, aby

se predešlo poškození při špatném počasí.

Vzdálenost otvoru pro kolík od kraje krytu může být menší, dle umístění nastavovacích ok na napínacích smyčkách.

DULEŽITÉ: Kolíky i kolíky s objímkou musí být upevněny na pevné ploše podlahy při dodržení návodu k montáži.

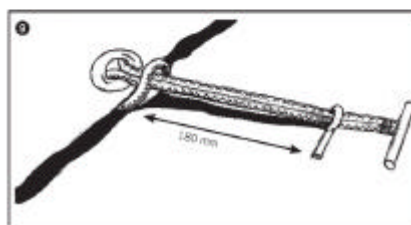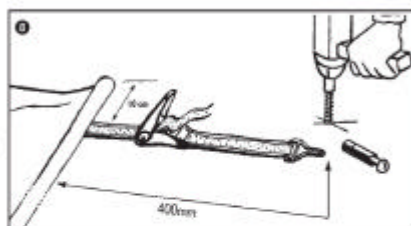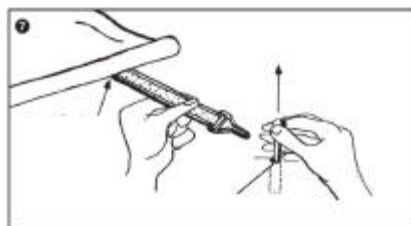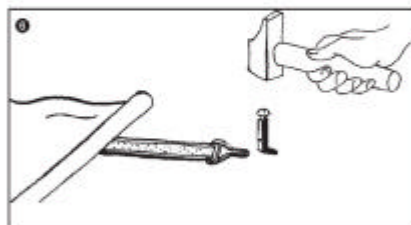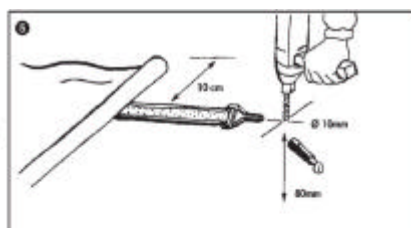

Návod k používání:

1. Odkrytí bazénu

Manipulovat s krytem mohou odpovědné dospělé osoby dle níže uvedených pokynů.

- Odstráňte všechny napínací smyčky.
- Uvolněte upínací pásy tak, že povolíte utahovací prezku, čímž se pásek uvolní.
- Odstráňte utahovací prezky. Dejte pozor, aby se nesrolovaly do krytu, což by vedlo k jeho poškození.
- Tažný popruh na podélné straně krytu umístěte doprostřed.
- Spojte koncový kus kliky s koncem navíjecí trubky.
- Srolujte kryt pomocí kliky.

Varování:

Pri otevřeném bazénu je vždy nutná přítomnost odpovědné dospělé osoby!

2. Zakrytí bazénu

Před a při zakrývání bazénu je nutné zkontrolovat, že se v bazénu nenachází žádné osoby ani cizí tělesa.

- Na protilehlé straně táhnete za tažný popruh.
- Kryt opatrně roztáhnete.
- Připevníte napínací pásy dle bodu 8 instalačního manuálu. Tím se kryt fixuje.
- Zkontrolujte pásy na celních stranách, aby byl kryt podélně správně napnutý.
- Upevníte všechny napínací smyčky na podélných stranách.
- V případě schodu na podélné straně nezapomente kryt po rozvinutí upevnit pomocí přiložených gumových lan (dlouhých 1,5 m).

Ruční kliky uchovávejte mimo dosah dětí.

Z bezpečnostních důvodů a prodloužení životnosti systému je nutné udržovat hladinu vody v bazénu vždy v uživatelské výšce (ve výšce 2/3 skimmeru) tak, aby se kryt PoolLock Easy nezatežoval a předešlo se prohýbání hliníkových profilů.