


1

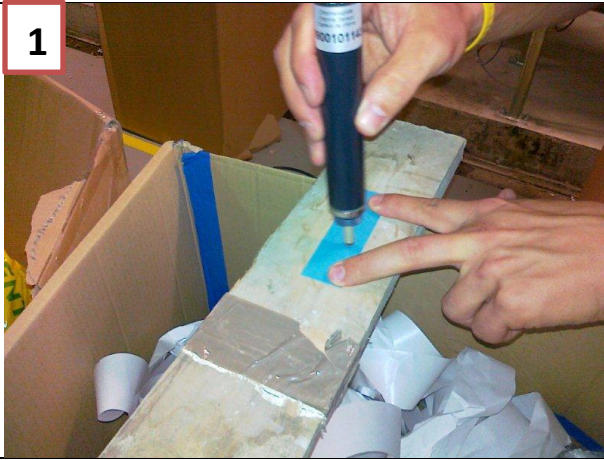

Matně zlatavou část sondy je nutné jemně “obrousit - do leskla” o hrubší stranu modrého papírku.

2



Ze spodní krytky sondy stáhnout **průhledný gumový proužek** (uvolnit **otvor** pro odstranění vzduchu) a krytku je třeba naplnit gelem až po okraj.

3



Opatrně našroubovat krytku s gelem na sondu, aby nedošlo k poškození membrány a přetáhnout **gumový proužek** zpět na původní místo.

4




Ujistěte se, že je v cele správně umístěn podstavec sondy a opatrně vložte sondu do cely.

5



Proveďte zapojení kabelů: **HNĚDÝ “+”** , **MODRÝ “-”**

6

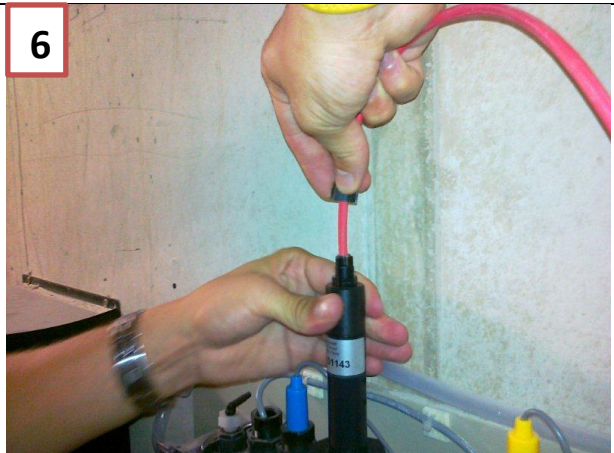

Upevněte kabel pomocí horního krycího dílu a před kalibrací nechte sondu cca 2 hodiny zavodnit.

- Gel v krytce má “životnost” zhruba 3 měsíce, po této době je nutné provést pravidelnou výměnu, resp. doplnění gelu (krytku vymýt vodou a opětovně ji naplnit gelem až po okraj – postup dle bodů 2-6).
- **Stanice K800 PTCR musí být vždy pod proudem** – v případě el. výpadku delšího než cca 10 hodin dochází k nevratnému poškození gelu, který je nutné po el. výpadku vyměnit, resp. doplnit (krytku vymýt vodou a opětovně ji doplnit gelem až po okraj – postup dle bodů 2-6).