

CARATERRA

Pokyny k pokládání dlažby CARATERRA

Vše, co je třeba vědět o dlažebních kamenech CARATERRA

VÝROBA

Dlažební kameny **CARATERRA**, obsahují kovové kysličníky, které mu dodávají odlišný tón a barvy v průběhu doby, jakožto přirozeným kamenům v jejich prostředí.

Tím pádem nemůžeme zaručit evoluci vývoje barev, které se mohou v průběhu doby objevit. Tyto vývoje nezhoršují kvalitu výrobků, ale dodávají jim naopak přírodní estetické kouzlo.

V důsledku toho Vám doporučujeme, abyste při pokládání míchali dlažební kameny různých zbarvení tak, aby bylo dosaženo vzájemné harmonie.

SKVRNY

„Prokvétání“ jsou bělavé skvrny, které se objevují na betonových výrobcích. Je to přirozený jev způsobený znovu vystoupením vápna obsaženého v cementech na povrch, aniž by to mělo nějaký vliv na pevnost výrobku. Tento jev, který se může objevit po vyrobení je společný pro každý vyrobený produkt obsahující cement a my ho nemůžeme ovlivnit. „Prokvétání“ neničí v žádném ohledu kvalitu výrobku a mizí postupně v průběhu doby. Naši zákazníci znají tento jev a přijímají ho, když kupují přirozený kámen.

PŘÍPRAVA PODLOŽÍ

Pro podloží odeberte z povrchu min. 20 cm zeminy. (dle její charakteristiky) Doporučujeme nejprve položit vrstvu geotextílie. Základní spád musí cca 1 až 2 cm na jeden metr, aby se usnadnilo odtékání vody.

DLÁŽDĚNÍ

- **NA PÍŠČITÉ LOŽE** je možné pouze pro dlažbu o tloušťce převyšující 35 mm. Proto **nedoporučujeme** tento způsob dláždění, který není vhodný pro výrobky **CARATERRA**.


- **NA BETONOVOU PODLAHU**, která by měla být železobetonová a o minim. tloušťce 10 cm. Hodnota jejího sklonu je 2%. Před dlážděním ponechte betonovou podlahu schnout po dobu asi 28 dnů a zjistěte, aby byl povrch důkladně čistý.

Dláždění se provádí lepením dlažby k železobetonovému podkladu. Před dlážděním zbavte dlažební kameny **CARATERRA** prachu pomocí drátěného kartáče a navlhčete je pouze zespodu. Kameny musí být zatlačeny do spojovací cementové mazaniny mechanicky za pomoci paličky z bílého nylonu, aby dokonale přilnuly k podloží.

Doporučujeme použít pro dvouvrstvové lepení cementovou maltu, která sníží znovu objevení se vápna obsaženého v betonové podlaze na povrch a která umožní dorovnat rozdíly v tloušťce kamenů (viz tloušťka dle standardů XP 98.307).

POZOR!! Zajistěte, aby byly dlažební kameny **CARATERRA** před novým pokládáním suché. Mohlo by dojít k vytvořením nevyčistitelných skvrn.

Výrobky **CARATERRA** nejsou navrženy pro pokládku na terče.

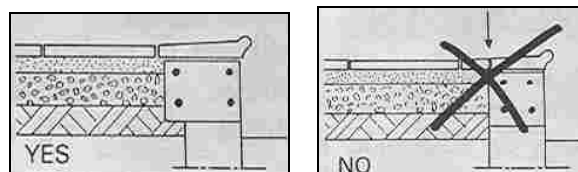

OBRUBOVÉ KAMENY CARATERRA by měly být lepeny nebo lůžkově ukládány po celé ploše na jedné základně viz obr. Před dlážděním odstraňte z obrubových kamenů prach a navlhčete je pouze zespodu. Obrubové kameny musí být obdobně jako dlažební kameny zatlačeny do spojovací cementové mazaniny mechanicky za pomoci paličky z bílého nylonu, aby dokonale přilnuly k podloží.

SPOJE

Spáry se provádí kamennou práškovou směsí zvanou **DALL JOINT**, kterou si připravíte během pokládání. Pro vlastní spárování použijte buď spárovací lžíci, či hladítko, nebo jiný vhodný nástroj ke spárování, abyste vyhladili povrch spár

Nenanášejte spojovací tmel **DALL JOINT** na celý povrch, abyste se vyhnuli skvrnám. Všechn nadbytečný tmel musí být ihned očištěn vodou z důvodu zatmelení protiskluzové struktury dlažby a tudíž nebezpečí kluzkosti dlažby. Spoje mohou být provedeny pouze po odstranění vody.

HRANY

Abyste zajistili dobrý vzhled a odolnost položené dlažby, doporučujeme provést okraj s použitím obrubových lemů.

PORADENSKÉ ÚDAJE K ÚDRŽBĚ

Díky výrobě z přirozeného kamene je možné, že se barvy a aspekty se mohou částečně měnit od palety k paletě. Při pokládání doporučujeme použít výrobky z různých palet, aby se zajistilo dobré promíchání barev.

Právě tak jako u jiných podlah, ale především z důvodu zachování kvality podlahy **CARATERRA**, měly by se kameny pravidelně udržovat a ošetřovat díky programu ošetřování za použití profesionálních prostředků **CARATERRA** k tomu určených.

Pro ochranu venkovních dlažeb proti vodě, mikroorganizmům a zašpiněním použijte **DALL fug**.

DALL tach posiluje ochranu betonu proti všem typům skvrn.

Pro vytváření ochranného filmu dlažby použijte **DALL cir**.

Přípravek **DALL mouss** účinně odstraňuje mechy, řasy a mikroorganismy.

DALL efflo odstraňuje prach a vápenné usazeniny.

Pro renovaci betonových dlažeb použijte koncentrovaný čistič **DALL net**.

Při použití těchto prostředků dbejte stanovených pokynů v jednotlivých návodech.

Vysokotlaký čistící stroj: Při použití tohoto čistícího zařízení nepřekračujte 20 barů a respektujte minim. vzdálenost 20 cm. Větší tlak může mít nezvratné důsledky pro poškození kamenů.

Rozmrazující sůl a další produkty: V zimním období **nepoužívejte** rozmrazující sůl. Použití některých prostředků pro hubení plevelů nebo hnojiv může povrch našich výrobků poskvřnit (rezavé skvrny).

DODÁVKA

Po dodávce kamenů nejprve překontrolujte jednotlivé položky. Všechny reklamace týkající se kvality výrobku musí být učiněny před dlážděním. Naše odpovědnost bude v každém případě omezena na výměnu zřetelně vadných výrobků a vylučuje náhradu nákladů za odebrání.