




# ZODIAC

**NÁVOD A POUŽITÍ**

Topaze™

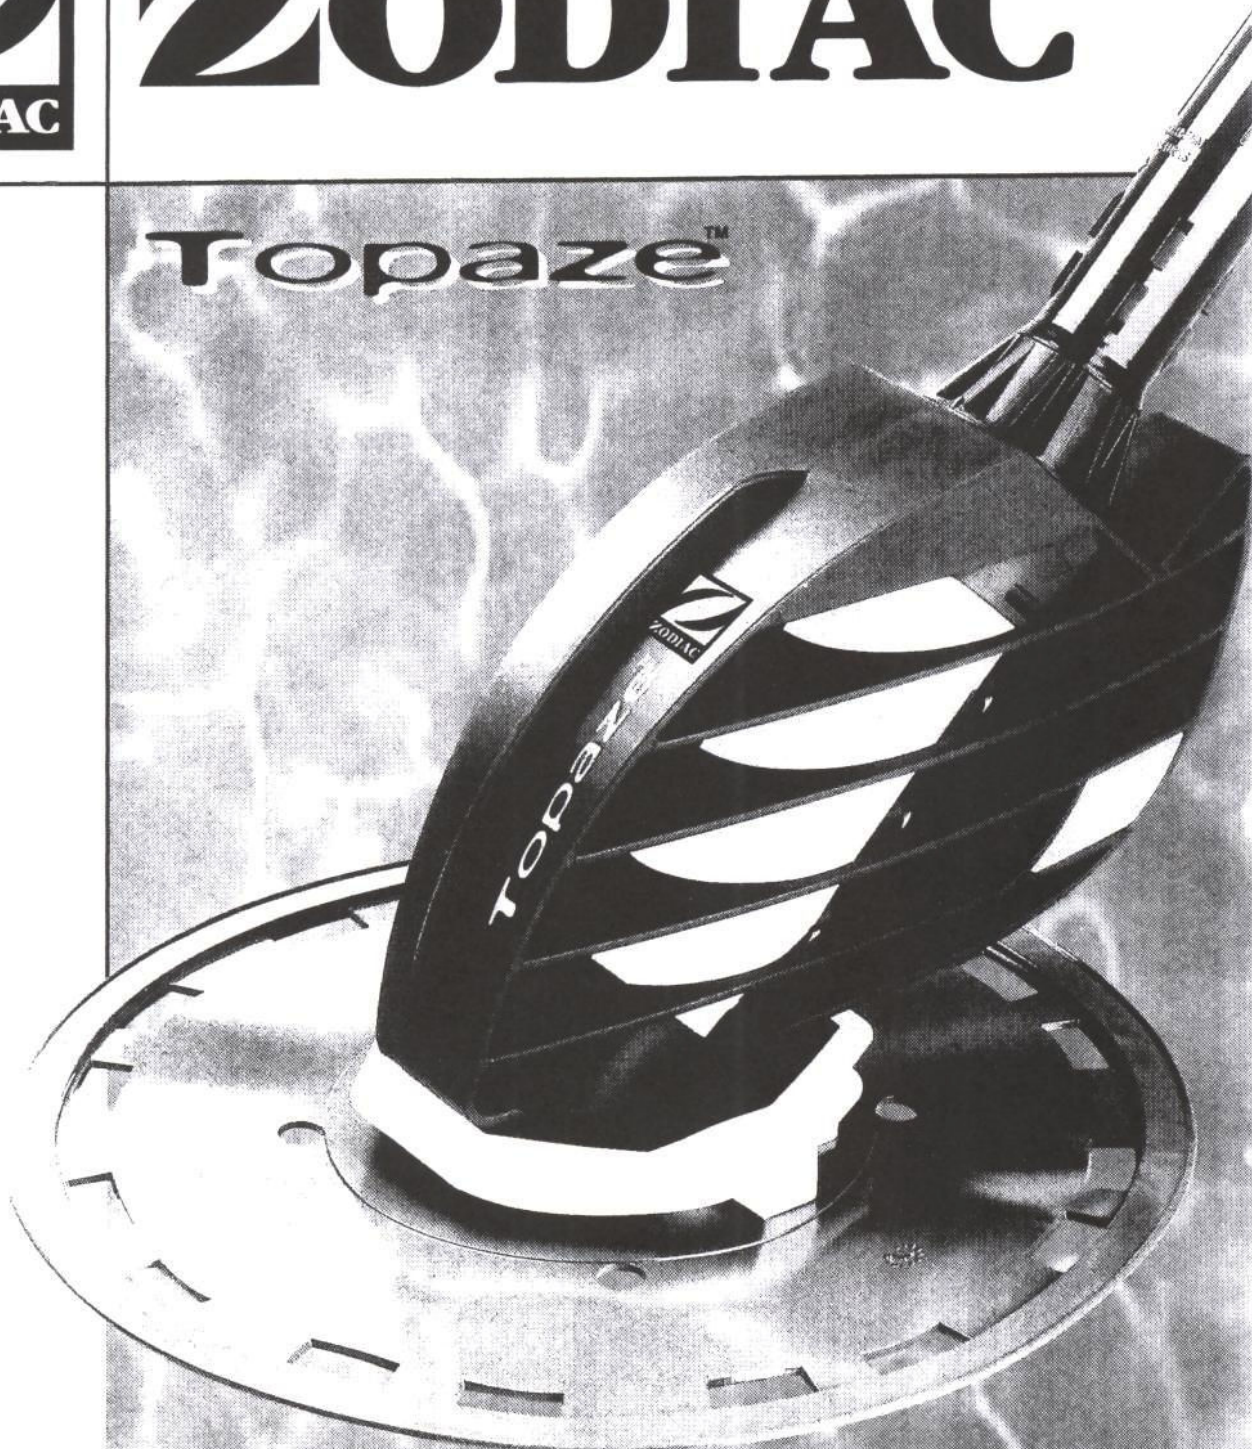

# BARACUDA®


*Automatic Pool Cleaners*



## TOPAZ

Srdečně blahopřejeme! Získali jste nejmodernější a nejvýkonnější automatické čističí zařízení, který je navržen pro standardní bazény s rovným dnem, který v současné době existuje.  
TOPAZE od firmy ZODIAC

Dále je uveden seznam komponentů, které obsahuje balení Vašeho zařízení a které potřebujete pro instalaci zařízení TOPAZE.

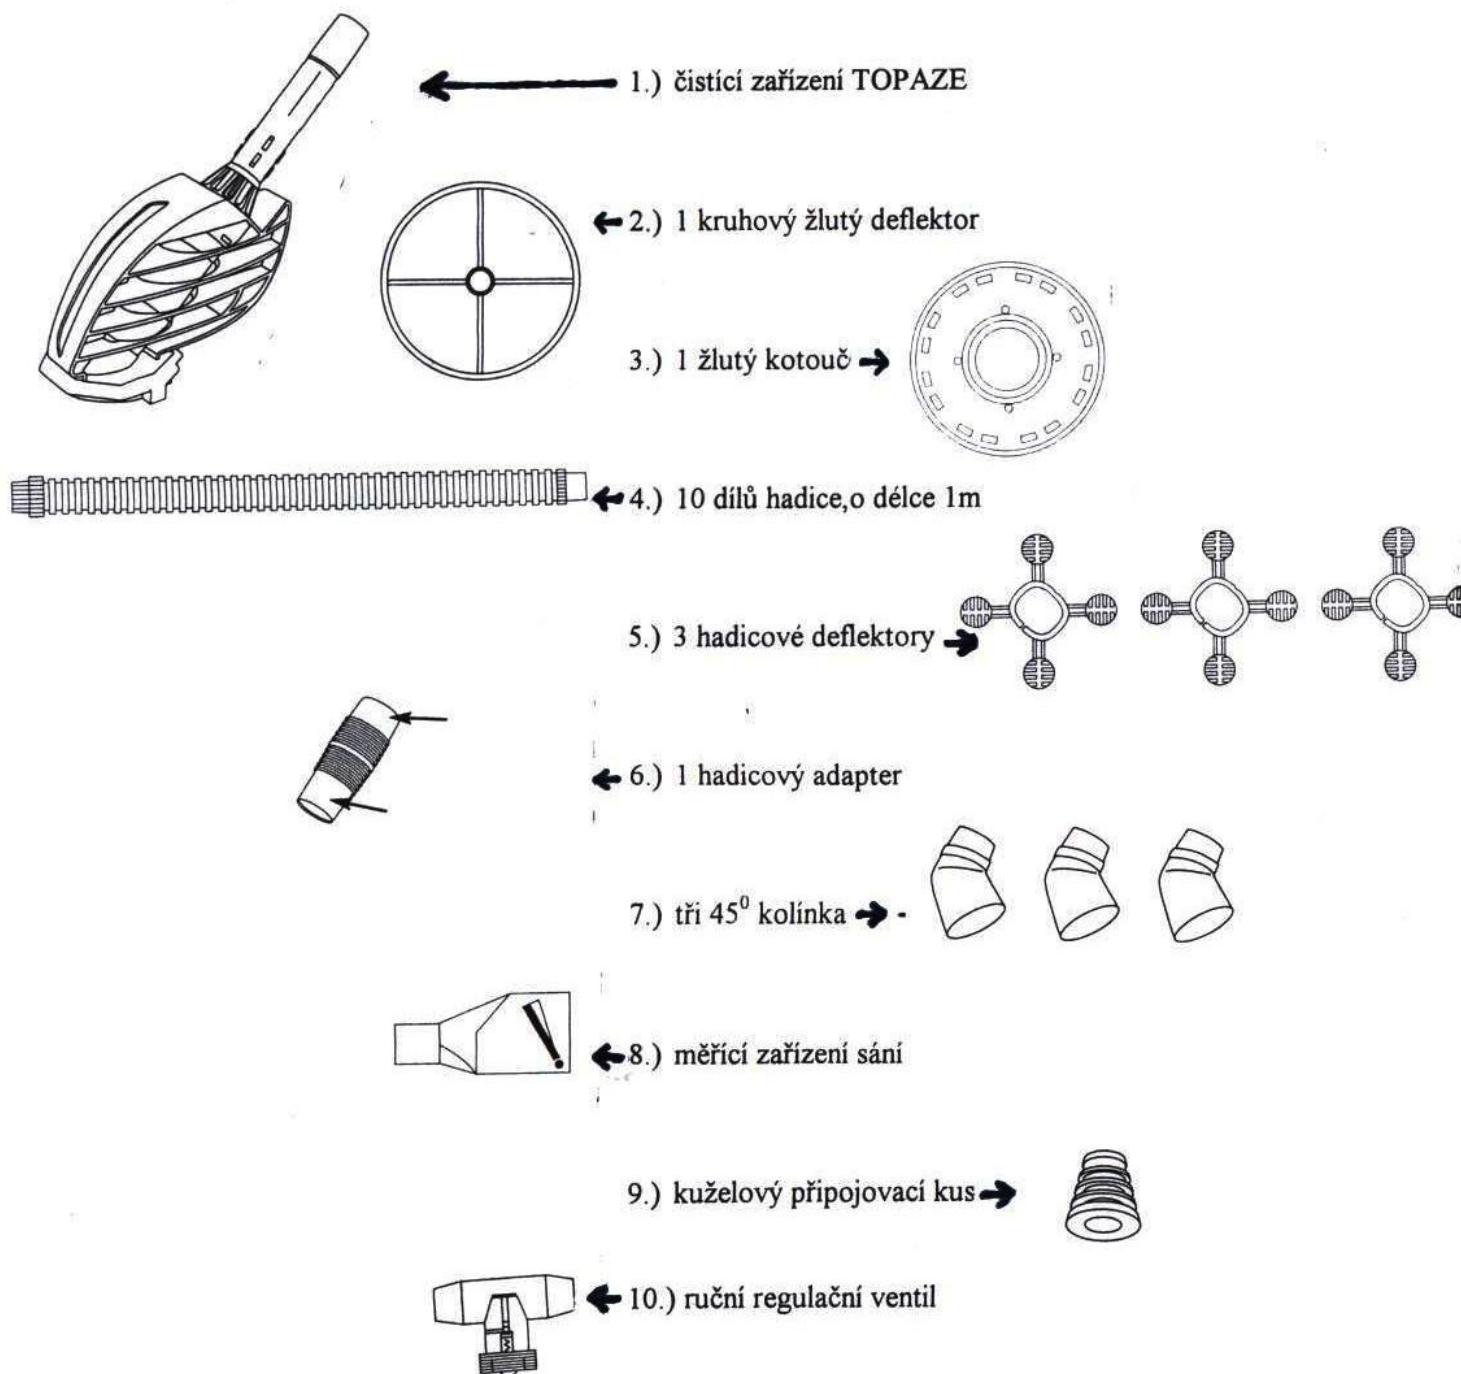

### **Důležitá upozornění pro záruku**

Záruční doba Vašeho zařízení TOPAZE je dva roky od data zakoupení a záruka postihuje všechny eventuelní závady nezpůsobené opotřebením nebo neodbornou manipulací.


Prosíme Vás o zaslání přiložené garanční karty, abyste mohli využívat našich záručních ustanovení.

### **Sestavení**

Přístroj je dodáván ve smontovaném stavu. Musíte provést pouze následující úkony:

- 1.) Upevnění šedého kotouče (3) s nápisem „TOP“ směrem nahoru na ohebnou nohu. Tento kotouč musí být umístěn v prohloubení ohybné nohy tak, aby se mohl volně otáčet (I.).
- 2.) Upevnění kruhového deflektoru (2) na hadicový adaptér (6).

*Obrázek:č. 1*

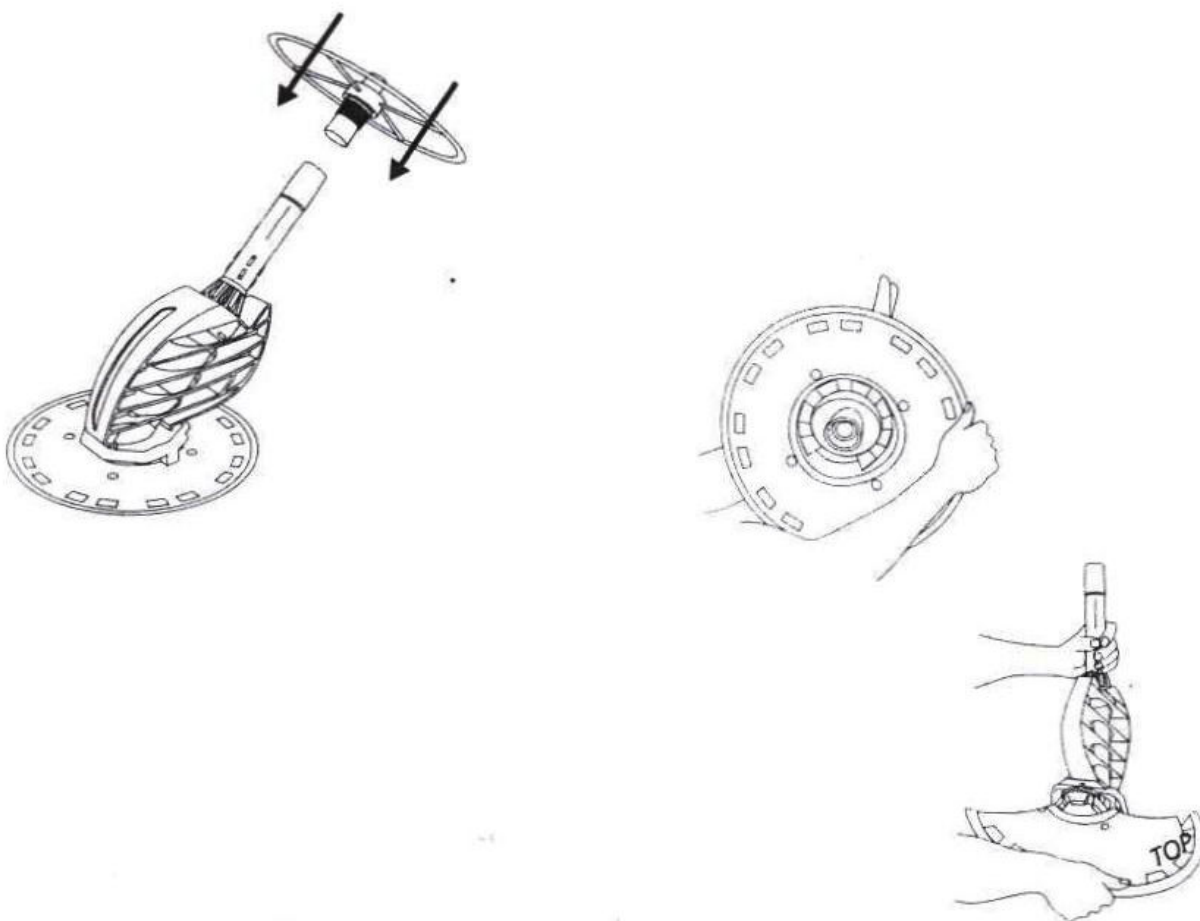


## Instalace hadice

Hadice Vašeho zařízení TOPAZE je dodávána v dílech o délce 1m.


- správná délka hadice odpovídá maximální vzdálenosti, kterou musí pokrýt čistící zařízení od spojovacího místa (sběrače), aby se dosáhlo nejvzdálenějšího místa v bazénu.

Obrázek: č. II.

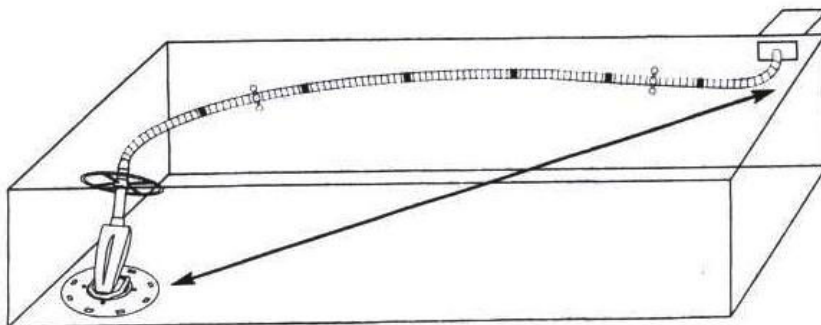

- po vypočítání správné délky sestavte díly hadice dohromady
- všechny hadicové deflektory umístěte tak, jak je znázorněno na obrázku.

Obrázek: č. III.

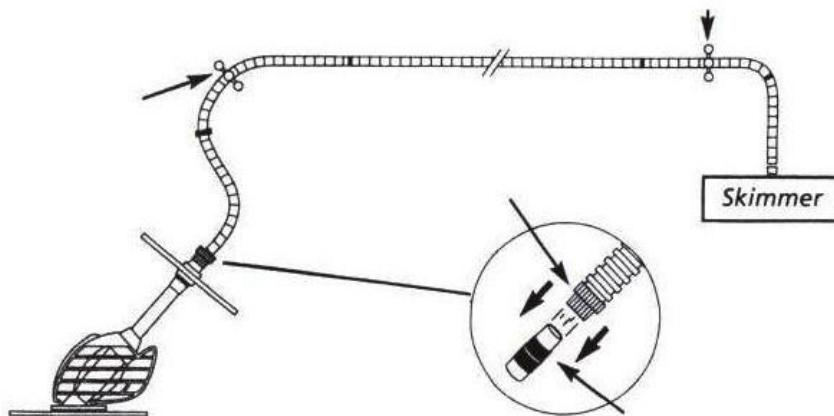


Sestavenou hadici připojte na zařízení

Sestavné tři kolínka (7) dohromady a napojte je na hadici (4)

### **Instalace**

- 1.) Zkontrolujte, zda jsou sběrače, filtr a předfiltr cirkulačního čerpadla Vašeho bazénu čisté.
  - 2.) Nainstalujte ruční regulační ventil pomocí kuželového adapteru na sběrač.
  - 3.) Zapněte filtrační systém Vašeho bazénu.
  - 4.) Zamezte chodu Vašeho cirkulačního čerpadla na sucho tím, že hadici naplníte vodou bez přítomnosti vzduchu a připojíte ji na vstupní hrdlo.(6)
  - 5.) Nasuňte hadici na ruční regulační ventil.
- Obrázek: č. IV.

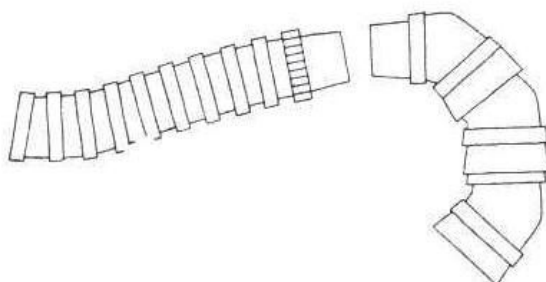


### **Test průtokového množství**

Tímto se můžete přesvědčit, že cirkulačního čerpadlo dodává dostatečně vysoké Průtočné množství, aby se zajistil bezchybný provoz Vašeho zařízení.

Upozornění: Následující úkony provádějte pod vodou, aby cirkulační čerpadlo nenasávalo žádný vzduch.

Obrázek: č. V.

- 1.) Odpojte TOPAZE od hadice a připojte na jeho místo měřicí přístroj sání.

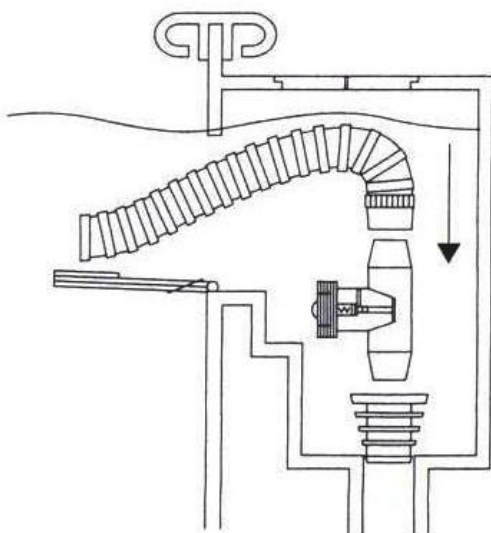

- 2.) Odečtěte naměřenou hodnotu.(7)

Ideální hodnota:

Průtočné množství je vhodné pro sací výkon Vašeho zařízení TOPAZE. V tomto případě odpojte měřicí přístroj a opět namontujte čistící zařízení.(8)


Minimální hodnota:

Zvyšuje průtočné množství uzavíráním ručního regulačního ventilu, až se dosáhne ideální hodnoty. Potom odpojte měřič sání a opět připojte čistící zařízení.(9)



Maximální hodnota:

Snižuje průtočné množství otevřením ručního regulačního ventilu, až se dosáhne ideální hodnoty  
Odpojte měřič sání a opět připojte čisticí zařízení.(10)

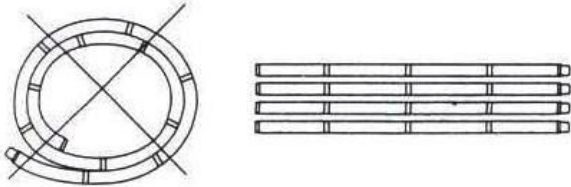

hadici NESVINUJTE

Hadice nesmí nikdy ležet na prudkém slunci.

### **Zimní uskladnění**

Vyčistěte důkladně celé zařízení včetně hadic čistou vodou po vysušení uskladněte na suchém místě ne v mrazu.

### **Co můžete udělat, abyste si při problémech dokázali sami pomoci.**

1.) TOPAZE nefunguje. Zkontrolujte průtočné množství.

Pokud je průtočné množství malé, postupujte dle následujícího:

- . zkontrolujte, zda filtr a koš na listí předfiltru jsou čisté,
- . zkontrolujte, zda v cirkulačním čerpadle není nečistota,

Pokud je průtočné množství velké, zredukujte sání, použitím manuálního ventilu.

### **Pokud průtokové množství má správnou hodnotu, postupujte dle následujícího:**

- . zkontrolujte, zda sací otvor čistícího zařízení není blokován nečistotami.

2.) TOPAZE nečistí všechna místa bazénu.

- . aby bylo zajištěno úplné čištění bazénu může být redukována doba filtrování, příklad: filtrovací doba 8 hodin rozdělená na 2- krát čtyřech hodinách dává lepší pokrytí celé plochy bazénu než jedno osmihodinové filtrování,
- . možná, že hadice nemá dostatečnou délku, ev. ji prodloužit
- . vstupní otvory nejsou možná nasměrovány směrem dolů,
- . může být poškozená hadice (viz typy shora uvedené),
- . pokuste se o jinou polohu pro vedení hadice (viz str. 17)

3.) TOPAZE zůstává viset na bazénových schůdcích

- . zkontrolujte, zda byl připevněn kruhový deflektor

4.) TOPAZE stoupá často na stěnu a vybíhá nad hladinu vody

- . zredukovat průtočné množství pomocí regulačního ventilu

5.) TOPAZE se pohybuje pouze pomalu vpřed, u vstupního otvoru vystupují vzduchové bubliny

- . zkontrolujte, zda jsou všechny prvky těsné, tzn. mezi zařízením a hadicí, mezi všemi díly hadice, mezi hadicí a ventilem a mezi ventilem a sběračem.

hadice, mezi hadicí a ventilem a mezi ventilem a sběračem.

6.) TOPAZE zůstává ležet na dně


. pokud je poškozen plovák nebo je tímto vzniklá hmotnost změna, zařízení se musí zaslat k opravě.


### **Opotřebení a výměna membrány na zařízení TOPAZE**

Čistící výkon Vašeho zařízení TOPAZE závisí ve značné míře na membráně, namontované uvnitř zařízení. Tato membrána, speciální konstrukční prvek od firmy Zodiac, může po intenzivním používání čistícího zařízení po třech až pěti letech vykazovat známky opotřebení. V tomto případě se musí membrána vyměnit. Nechte si provést tuto jednoduchou a rychlou výměnu u Vašeho odborného prodejce. Pokyny a informace obdržíte u Vašeho odborného prodejce.

### Seznam dílů

Ref.č.	Kód	Popis	Množství
1	W 32305	Hadicový rozdvojka	1
2	W 69037	Střední kolo	1
3	W 72042	Vnější nástavec na hadici	1
4	W 74000	Těsnící okroužek	1
5	W 69205	Jistící bránice	1
6	W 69032	Tělo TOPAZE	1
7	W 69038	Disk	1
8	W 81710	Bránice	1
9	W 81600	Podložka	1
10	W 56525	Vnitřní hadička	1
11	W 38805	1m hadice	10
12	W 24206	Hadicový deflektor	1
13	W 22410	45 loket	1
14	W 44800	Průtokový testr	1
15	W 63900	Konický adaptér	1
16	W 44105	Manuální kontrolní průtokový ventil	1

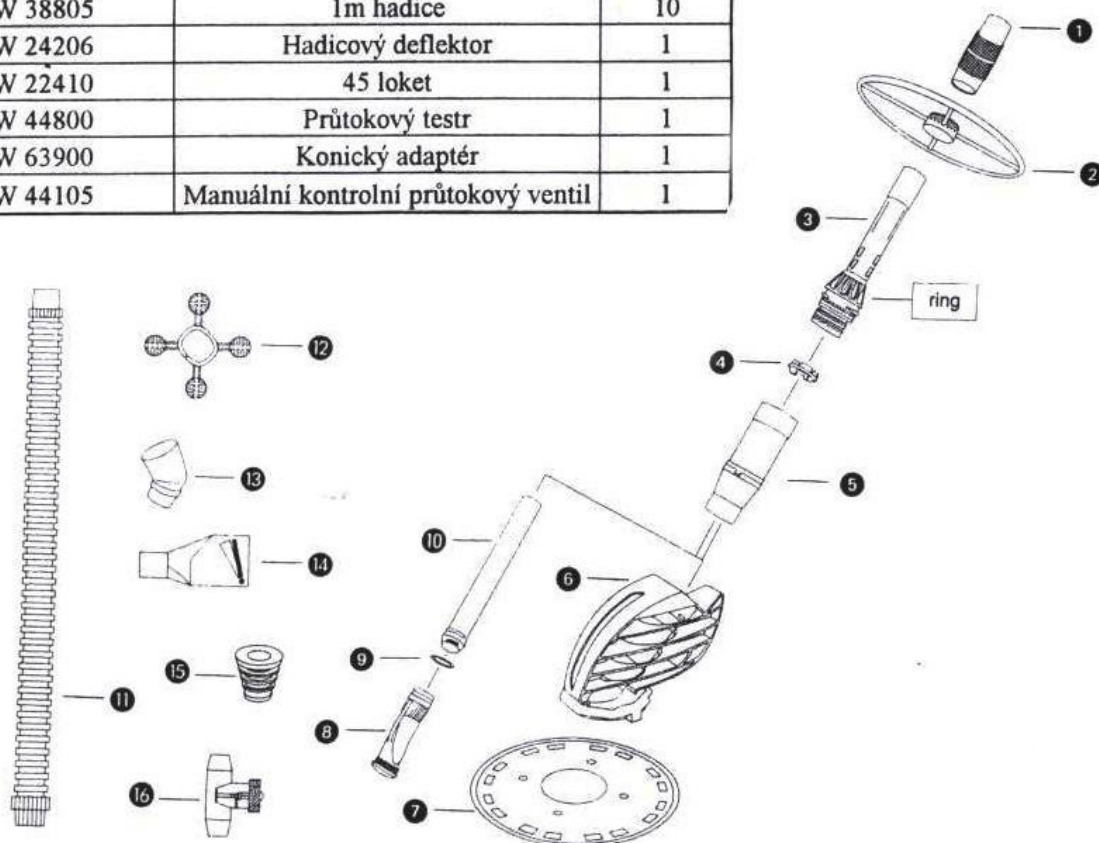

 **N°Azur 0 810 810 658**

PRIX APPEL LOCAL

For further information please contact your retailer  
Para cualquier información adicional contactar con su detallista  
Hinweise und Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Händler  
Per qualsiasi informazione supplementare, mettetevi in contatto con il vostro rivenditore al dettaglio  
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot uw zwembadbouwer

ZODIAC POOL CARE EUROPE - <http://www.zodiac-poolcare.com>