




FORMATURA
INIEZIONE
POLIMERI

10Nm
⇓
100Nm

Facteur de marche
50%
Duty rating

Indice de protection
IP66
Enclosure

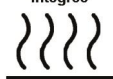Anti-condensation
intégrée

Integrated
anti-condensation



Mod:

- ER 20 ì > Cod: 3MEVEP020...
- ER 35 ì > Cod: 3MEVEP035...
- ER 60 ì > Cod: 3MEVEP060...
- ER 100 ì > Cod: 3MEVEP100...

ATTUATORE ELETTRICO

**DOCUMENTAZIONE TECNICA
MESSA IN SERVIZIO**

ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE

**DOCUMENTATION TECHNIQUE
MISE EN SERVICE**

ELECTRIC ACTUATOR

**TECHNICAL LITERATURE
SET UP PROCEDURE**

ELEKTRISCHE STELLANTRIEBE

**TECHNISCHE UNTERLAGEN
BETRIEBSANLEITUNG**

ACTUADOR ELÉCTRICO

**DOCUMENTACIÓN TECNICA
PUESTA EN SERVICIO**



Istruzioni e sicurezza

Instructions and security	4	3
Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise	5	
Instrucciones y seguridad	6	
Instructions consignes de sécurité	7	

Indicatore di posizione

Position indicator	8	8
Stellungsanzeige	8	
Indicador de posición	8	
Indicateur de position.....	8	

Dimensioni

Dimensions	9	9
Dimensionen	9	
dimensiones	9	
Encombremets	9	

Comando manuale d'emergenza

Emergency manual override	10	10
Handnotbetätigung	10	
Mando manual de socorro	10	
Commande manuelle de secours.....	10	

Connessione elettrica

Electric wiring	11	11
Elektrische Verbindung	11	
Conexiones eléctricas	11	
Branchements électriques	11	

Schema elettrico

Electric wiring	15	15
Schaltplan	15	
Esquema electrico	15	
Schema électrique	15	

Accessori

Unità FAILSAFE

FAILSAFE models.....	18	18
FAILSAFE Modelle	18	
Modelos FAILSAFE	18	
Modeles FAILSAFE.....	18	



Unità POSI

POSI Models.....	21	21
POSI Modelle.....	21	
Modelos POSI	21	
Modelos POSI	21	



Versione a 3 posizioni

3 positions model	32	32
3 Positionen-Ausführung	32	
3 posiciones versión.....	32	
3 position modeles	32	

Dati tecnici

Technical datas	35	34
Donnees techniques	35	
Technischen daten	36	
Datos technicos	36	

DESCRIZIONE

Questo attuatore elettrico è stato concepito per permettere il pilotaggio di una valvola a 1/4 di giro. Per qualsiasi altra applicazione consultare il servizio tecnico. Non potremo essere ritenuti responsabili in caso di utilizzo differente.

TRASPORTO E STOCCAGGIO

- Lo spedizioniere viene ritenuto responsabile per danni arrecati alla merce e ritardi nella consegna, i destinatari sono tenuti ad esprimere, nel caso le loro riserve, prima di accettare la merce. La merce consegnata direttamente franco fabbrica è soggetta alle stesse condizioni .
- Il trasporto fino al luogo di destinazione viene effettuato utilizzando materiale di imballaggio rigido
- Il prodotto deve essere stoccato in un luogo pulito, asciutto e ventilato, preferibilmente su scaffale.

MANUTENZIONE

- L'attuatore non necessita di manutenzione ordinaria. Se l'unità in dotazione non funziona, verificare che il cablaggio elettrico sia conforme allo schema elettrico fornito e che sia presente l'alimentazione elettrica.
- Per qualsiasi dubbio o informazione, si prega di contattare il servizio di assistenza post vendita.
- Per la pulizia esterna dell'attuatore, utilizzare un panno inumidito con acqua e sapone.

NON UTILIZZARE PRODOTTI PULENTI CONTENENTI SOLVENTI O ALCOL

GARANZIA

- I nostri attuatori sono collaudati e tarati drettamente in fabbrica al 100%.
- Questi prodotti sono garantiti per un anno dalla data di spedizione o 25,000 cicli di azionamento contro difetti di produzione o difetti dei materiali (tempi di manovra e classe operativa in accordo allo standard CEI34).
- La garanzia decade qualora l'attuatore venga disassemblato o riparato da personale terzo e/o non autorizzato dal produttore. La garanzia non copre eventuali danni causati da urti, né dall' uso dell'unità in condizioni non conformi alle sue caratteristiche nominali. La garanzia è strettamente limitata alla sostituzione di parti originali previa verifica e autorizzazione del servizio tecnico. Il costo della spedizione presso la nostra sede, il ritorno di dispositivi per il cliente nonché i costi di riparazione saranno a carico del cliente qualora venga accertata una responsabilità non imputabile al produttore. Non ci assumiamo la responsabilità per eventuali incidenti, diretti o indiretti / rischi originati da un fallimento dei nostri prodotti. La garanzia non copre le conseguenze della rottura ed esclude ogni pagamento per indennità. Gli accessori e adattatori sono esclusi dalla garanzia. Nel caso in cui il cliente non ha provveduto a saldare il pagamento nei tempi previsti, la nostra garanzia sarà sospesa fino al ricevimento del saldo del pagamento. La sospensione non prolungherà il periodo di garanzia.

RESO DEL MATERIALE

- Il cliente è tenuto a controllare la conformità della merce al momento del ricevimento della stessa.
- L'accettazione della merce da parte dell'acquirente declina ogni responsabilità del fornitore qualora l'acquirente scopra qualsiasi non conformità dopo la data di accettazione. In questo caso i costi di riparazione saranno coperti dall'acquirente che sarà anche responsabile di tutte le conseguenze finanziarie di danni risultanti. Merci di ritorno saranno accettate soltanto previo accordo con il servizio post-vendita e, in accordo con la procedura di reso. L'eventuale accredito di merce all'acquirente avverrà con una riduzione del prezzo unitario da concordare in riferimento all'importo iniziale della merce ritornata.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA



Da leggere prima dell'utilizzo del prodotto

- Disconnettere l'alimentazione elettrica prima di qualsiasi intervento sull'attuatore (es. Prima di rimuovere il coperchio o azionare il comando manuale di emergenza).
- Qualsiasi intervento sull'attuatore deve essere effettuato soltanto da personale qualificato o istruito in accordo alle direttive vigenti.
- Seguire attentamente lo schema di connessione e le operazioni di installazione descritte nel presente manuale: diversamente, il corretto funzionamento dell'attuatore non potrà essere garantito. Verificare che le indicazioni riportate sull'etichetta identificativa dell'attuatore corrispondano perfettamente con le caratteristiche dell'alimentazione elettrica fornita.



- Non installare l'attuatore rivolto verso il basso (sotto sopra)

Rischi:

Avaria del meccanismo di sblocco

Possibile deflusso di grasso sulla scheda elettronica

- Non installare l'attuatore a meno di 30 cm da fonti di disturbo elettromagnetico

INSTRUCTIONS AND SECURITY

DESCRIPTION

These electric actuators have been designed to perform the control of a valve with 90° rotation. Please consult us for any different application. We cannot be held responsible if the mentioned actuators are used in contradiction to this advice.

TRANSPORT AND STORAGE

- The forwarding agents being held as responsible for damages and delays of the delivered goods, the consignees are obliged to express if applicable their reserves, prior to accept the goods. The goods delivered directly ex works are subject to the same conditions.
- The transport to the place of destination is carried out by using rigid packing material.
- The products must be stored in clean, dry, and ventilated places preferably on appropriate palettes or shelves.

MAINTENANCE

- Maintenance is ensured by our factory. If the supplied unit does not work, please check the wiring according to the electric diagram as well as the power supply of the concerned electric actuator.
- For any question, please contact our after-sales service.
- To clean the outside of the actuator, use a lint and soapy water.

DO NOT USE CLEANING PRODUCT WITH SOLVENT OR ALCOHOL

GUARANTEE

- 100% of the actuators are fully tested and set in the factory.
- These products are guaranteed one year from the delivery date or 25,000 operating cycles against all types of manufacturing and material faults (operating time and model class according to standard CEI34).
- This guarantee will only be valid if the unit has not been disassembled or self-repaired during its service life. It does not cover any wear and damage caused by shocks or faulty operation neither by the use of the unit under conditions not in accordance with its nominal characteristics. The guarantee is strictly limited to the replacement of original parts found defective on checking by our service personnel. The cost of shipping to our premises, the return of devices to the customer as well as the repair cost will be chargeable. We will not assume the responsibility for any direct or indirect accidents/risks originated by a failure of our products. The guarantee does not cover the consequences of breakdown and excludes any payments for indemnities. The accessories and adaptations are excluded from the guarantee. In the case where a customer has not proceeded to payments within the agreed period, our guarantee will be suspended until the delayed payments have been received and with the consequence that this suspension will not prolong the guarantee period in any case.

RETURN OF GOODS

- The customer is obliged to check the conformity of the goods with regard to their definition at the time of delivery.
- The acceptance of the goods by the purchaser disclaims the supplier of all responsibility if the purchaser discovers any non-conformity after the date of acceptance. In such case, the repair cost will be borne by the purchaser who will also exclusively bear all financial consequences of any resulting damage. Returned goods will only be accepted if our prior agreement has been given to this procedure : the goods must be sent free of all cost and being shipped solely and in their original packing. The returned goods will be credited to the purchaser with a reduction of 20% on the unit's price charged in accordance with the original invoice of the returned goods.

SAFETY INSTRUCTIONS



To be read prior to the installation of the product

- The electric power supply must be switched-off before any intervention on the electric actuator (i.e. prior demounting its cover or manipulating the manual override knob).
- Any intervention must only be carried out by a qualified electrician or other person instructed in accordance with the regulations of electric engineering, safety, and all other applicable directives.
- Strictly observe the wiring and set-up instructions as described in the manual: otherwise, the proper working of the actuator can not be guaranteed anymore. Verify that the indications given on the identification label of the actuator fully correspond to the characteristics of the electric supply.



- Do not mount the actuator « upside down ».

Risks:

Declutching mechanism failure

Possible flow of the grease on the electronic board

- Do not mount the actuator less than 30 cm of a electromagnetic disturbances source.

BETRIEBSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

BESCHREIBUNG

Die elektrischen Stellantriebe wurden entwickelt, um Ventile mit Vierteldrehung zu steuern. Bitte ziehen Sie uns vor jeder anderen Verwendung zur Rate. Für jeglichen weitergehenden Einsatz können wir keine Verantwortung übernehmen.

TRANSPORT UND LAGERUNG

- Da die Spediteure für Schäden und Lieferverspätungen verantwortlich sind, müssen die Empfänger gegebenenfalls vor Annahme der Waren Vorbehalte äußern. Lieferungen direkt ab Werk unterliegen den gleichen Bedingungen.
- Der Transport vor Ort erfolgt in einer festen Verpackung.
- Die Lagerung muss an einem sauberen, gelüfteten und trockenen Ort erfolgen, bevorzugt auf Transportpaletten oder in Regalen.

WARTUNG

- Die Wartung wird in unserem Werk vorgenommen. Falls das Material nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Kabelanschlüsse nach dem Schaltplan und die Stromzufuhr des betreffenden elektrischen Stellantriebes.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Verwenden Sie zur Außenreinigung des Antriebs ein Tuch und Seifenlösung.

BITTE NIE LÖSUNGSMITTEL ODER ALKOHOLHALTIGE MITTEL ZUR REINIGUNG BENUTZEN.

GARANTIE

- 100% der Stellantriebe werden im Werk geprüft und eingestellt.
- Die Produkte unterliegen einer Garantie von ein Jahren oder 25000 Bedienvorgängen bezüglich allen Herstellungs- und Materialfehlern, vom Datum der Auslieferung an (Einschaltdauer und Modellklasse nach Norm CEI34).
- Diese Garantie tritt nur in Kraft, wenn die Ware zwischenzeitlich weder repariert noch zerlegt worden ist. Sie bezieht sich weder auf Verschleiß durch Stöße oder Fehlbedienung noch auf den Einsatz des Materials unter nicht geeigneten Bedingungen. Diese Garantie ist eingeschränkt auf den Ersatz des oder der Originalteile, die von uns nach Begutachtung als defekt anerkannt wurden. Die Frachtkosten für Hin- und Rückweg sowie der Arbeitslohn obliegen dem Kunden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung bezüglich Unfällen oder direkten oder indirekten Risiken, die sich aus einem Defekt unserer Waren ergeben. Die Garantie deckt die Folgen eines Stillstandes nicht ab und schließt jede Entschädigungszahlung aus. Zubehör und Umbauten fallen nicht unter die Garantie. Für den Fall, daß der Kunde zeitweise nicht den Zahlungen zu den vereinbarten Fälligkeiten nachgekommen ist, wird die Garantie bis zur Zahlung der verspäteten Fälligkeiten ausgesetzt, ohne daß diese Unterbrechung die Dauer der gewährleisteten Garantie verlängert.

RÜCKSENDUNG VON WAREN

- Der Käufer ist gehalten, bei Erhalt der Ware die Übereinstimmung mit den Vorgaben zu überprüfen.
- Die Annahme der Ware durch den Käufer befreit den Lieferanten von jeglicher Verantwortung, falls der Käufer eine Reklamation nach dem Zeitpunkt der Annahme feststellt. In einem solchen Fall obliegen dem Käufer allein die Kosten für die Beseitigung sowie die Folgekosten des Schadens. Warenrücksendungen werden nur angenommen, wenn wir sie zuvor genehmigt haben: sie müssen frei Haus, ohne jegliche Gebühren, an unseren Firmensitz geliefert werden und dürfen ausschließlich originalverpackte Ware enthalten. Die zurückgesendeten Waren werden dem Käufer gutgeschrieben, abzüglich 20% Warenrücksendungspauschale, veranschlagt auf Grundlage des ursprünglichen Rechnungsbetrags der zurückgesandten Waren.

ANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE



Vor jeglicher Installation des Produktes zu lesen

- Die Stromzufuhr muss vor jeglichem Eingriff am elektrischen Stellantrieb unterbrochen werden (bevor die Haube abgenommen oder die Handnotbetätigung bedient wird).
- Jeglicher Eingriff darf nur von qualifizierten Elektrikern oder von nach den Regeln der Elektrotechnik, der Sicherheit und allen anderen anwendbaren Normen geschultem Personal vorgenommen werden.
- Beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der Anweisungen zum Anschliessen und zur Inbetriebnahme, welche im Handbuch beschrieben werden, ansonsten wird die einwandfreie Funktion nicht gewährleistet. Überprüfen Sie die Angaben auf dem Typenschild des Stellantriebes : sie müssen Ihrer Stromversorgung entsprechen.



- Antrieb nie über Kopf einbauen

Risiken:

Störung der Kupplung des Antriebes

Mögliche Fettleckage auf die elektronische Karte

- Immer einen Mindestabstand von 30cm zu einer elektromagnetischen Störquelle einhalten .

INSTRUCCIONES Y SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

Estos actuadores eléctricos han sido concebidos para permitir el pilotaje de válvulas 1/4 de vuelta. Para otra aplicación, consultarnos. No podemos valorar responsabilidad en caso de otra utilización.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Al ser responsables los transportistas de averías y retrasos de entrega, los destinatarios deben emitir reservas, si llega el caso, antes de tomar entrega de las mercancías. Los envíos directos de fábrica están sometidos en las mismas condiciones.

- El transporte sobre sitio es efectuado en un embalaje rígido.
- Los productos deben ser almacenados en lugares limpios, secos y airados, preferentemente sobre paletas de manutención o sobre estanterías.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento es asegurado por nuestra fábrica. Si el material no funciona, verificar que el cableado, sigue el esquema eléctrico y la alimentación del actuador eléctrico concernido.
- Para toda pregunta, entrar en contacto con servicio posventa.
- Para limpiar el exterior del actuador, utilizar un trapo, y del agua jabonosa.

NO UTILIZAR PRODUCTO DE LIMPIEZA CON DISOLVENTE O ALCOHOL

GARANTÍA

- El 100% de los actuadores están sometidos a un testigo y vienen ajustados de fábrica.
- Este producto es garantizado 1 año o 25000 maniobras contra todo vicio de fabricación y de materia, a partir de la fecha de entrega (factor de servicio y clase del modelo, sigue la norma CEI34).
- Esta garantía es valida tan solo en caso de que el material habrá sido, entre tanto, ni desmontado, ni reparado. Esta garantía no se extiende al desgaste provocado por choques o torpeza, así como por la utilización del material en las condiciones que serian conformes a sus características. Esta garantía es estrictamente limitada a la sustitución de una o varias piezas de orígenes reconocidas defectuosas por nuestros servicios, después de someterlos a un control de expertos. Los gastos de transportes ida y vuelta así como la mano de obra, se quedan al cargo del cliente. Ninguna responsabilidad debe incumbirnos respeto a los accidentes o los riesgos directos o indirectos que emanarían de una defectuosidad de nuestros materiales. La garantía no cubre las consecuencias de inmovilización y excluye todo pago de indemnidad. Los accesorios y las adaptaciones no son cubiertos por esta garantía. En caso de que el cliente no habría realizado puntualmente los pagos estipulados a los vencimientos convencionales, nuestra garantía será suspendida hasta el pago de los vencimientos tardes y sin que esta suspensión pueda aumentar la duración de la garantía a la disposición.

DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA

- El comprador debe verificar al momento de la entrega la conformidad de la mercancía en relación a su definición.
- La aceptación por el comprador de la mercancía suelta al proveedor de toda responsabilidad; igual que si el comprador descubre una non conformidad posteriormente a la fecha de aceptación. En tal caso, los gastos de devolución para conformidad están a cargo del comprador que soportara también las consecuencias financieras del daño. Las devoluciones de las mercancías son aceptadas que si previamente las autorizamos: deben llegar sin cargo a nuestro domicilio y comportar solamente productos dentro sus embalajes de origen. Las mercancías devueltas son abonadas a cuenta del comprador, deducción hecha de 20% por devolución del material, calculado sobre el importe inicial de las mercancías devueltas.

CONSEJOS DE SEGURIDAD



A leer antes de toda instalación del producto.

- La alimentación eléctrica debe ser cortada antes de toda intervención sobre el actuador eléctrico (antes de desmontar la tapa o de manipular el mando de socorro).
- Toda intervención debe ser efectuada por un electricista cualificado o una otra persona formada a las reglas de seguridad y otras directivas aplicables.
- Respetar obligatoriamente el orden de las consignas de conexión y de las puestas en marcha descritas en el manual al fin de garantizar el buen funcionamiento. Verificar las indicaciones puestas sobre la placa de identificación del actuador : deben corresponder a su red eléctrico de alimentación.



- No montar el actuador "cabeza de bajo"

Riesgos incurridos :

Avería del mecanismo de desembrague
derrame Posible de grasa sobre la tarjeta electrónica

- No montar el actuador por menos de 30 cm de una fuente de perturbaciones electromagnéticas

INSTRUCTIONS CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DESCRIPTION

Ces actionneurs électriques ont été conçus pour permettre le pilotage d'une vanne 1/4 tour. Pour tout autre application, nous consulter préalablement. Nous ne pouvons être tenus responsables en cas d'autre utilisation.

TRANSPORT ET STOCKAGE

- Les transporteurs étant responsables des avaries et des retards de livraison, les destinataires doivent émettre des réserves, le cas échéant, avant de prendre livraison des marchandises. Les envois directs d'usine sont soumis aux mêmes conditions.
- Le transport sur site est effectué dans un emballage rigide.
- Les produits doivent être stockés dans des endroits propres, secs et aérés, de préférence sur des palettes de manutention ou sur des étagères.

MAINTENANCE

- La maintenance est assurée par notre usine. Si le matériel ne fonctionne pas, vérifier le câblage suivant le schéma électrique et l'alimentation de l'actionneur électrique concerné.
- Pour toute question, prendre contact avec le service après-vente.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utiliser un chiffon (et de l'eau savonneuse).
NEPAS UTILISER D'AGENT A BASE DE SOLVANT OU D'ALCOOL

GARANTIE

- 100% des actionneurs ont été testés et réglés en usine.
- Ces produits sont garantis 1 an ou 25000 manœuvres contre tous vices de fabrication et de matière, à partir de la date de livraison (facteur de service et classe du modèle suivant la norme CEI34).
- Cette garantie n'est valable que dans le cas où le matériel aura été, entre temps, ni démonté, ni réparé. Cette garantie ne s'étend pas à l'usure provoquée par suite de chocs ou maladresse, ainsi que par l'utilisation du matériel dans les conditions qui ne seraient pas conforme à ses caractéristiques. Cette garantie est strictement limitée au remplacement de la ou des pièces d'origines reconnues défectueuses, par nos services, après expertise. Les frais de port aller et retour, ainsi que la main d'œuvre, restent à la charge du client. Aucune responsabilité ne serait nous incomber au sujet des accidents ou risques directs ou indirects découlant d'une défectuosité de nos matériels. La garantie ne couvre pas les conséquences d'immobilisation et exclut tout versement d'indemnité. Les accessoires et adaptations ne sont pas couverts par cette garantie. Au cas où le client n'aurait pas réalisé ponctuellement les paiements stipulés aux échéances convenues, notre garantie sera suspendue jusqu'au paiement des échéances en retard et sans que cette suspension puisse augmenter la durée de la garantie à la mise à disposition.

RETOUR DE MARCHANDISE

- L'acheteur est tenu de vérifier au moment de la livraison la conformité de la marchandise par rapport à sa définition.
- L'acceptation par l'acheteur de la marchandise dégage le fournisseur de toute responsabilité, si l'acheteur découvre une non-conformité postérieurement à la date d'acceptation. Dans un tel cas, les frais de mise en conformité seront à la charge de l'acheteur qui supportera également seul, les conséquences financières du dommage. Les retours des marchandises sont acceptés que si nous les avons préalablement autorisés : ils doivent nous parvenir franco de tous frais à domicile et ne comporter que des produits dans leur emballage d'origine. Les marchandises rendues sont portées au crédit de l'acheteur, déduction faite des 20% de reprise du matériel calculé sur la base du montant initial des marchandises retournées.

CONSIGNES DE SECURITE



A lire avant toute installation du produit

- L'alimentation électrique doit être coupée avant toute intervention sur l'actionneur électrique (avant de démonter le capot ou de manipuler la commande manuelle de secours).
- Toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne formée aux règles d'ingénierie électrique, de sécurité et tout autre directive applicable.
- Respecter impérativement l'ordre des consignes de raccordement et de mise en service décrites dans le manuel sans quoi le bon fonctionnement n'est plus garanti. Vérifier les indications portées sur la plaque d'identification de l'actionneur : elles doivent correspondre à votre réseau électrique d'alimentation.



- Ne pas monter l'actionneur « tête en bas ».

Risques encourus :

Disfonctionnement du mécanisme de débrayage
Possible écoulement de graisse sur la partie électronique

- Ne pas monter l'actionneur à moins de 30 cm d'une source de perturbations électromagnétiques

INDICATORE DI POSIZIONE

EN POSITION INDICATOR
 D STELLUNGSANZEIGE
 ES INDICADOR DE POSICIÓN
 FR INDICATEUR DE POSITION





Indicatore di posizione modulare con 5 marcatori di posizione rimovibili (3 gialli + 2 neri), regolabile in funzione del tipo di valvola da azionare.

Indicateur modulable, livré avec 5 repères de signalisation (3 jaunes + 2 noirs), à positionner en fonction du type de vanne à piloter.


Modular position indicator with 5 removable position markers (3 yellow + 2 black), adjustable according to the type of valve to be actuated.

Stellungsanzeige mit 5 einstellbaren Markierungsknopfen (3 gelbe + 2 schwarze), die je nach Armaturtyp zu positionieren sind



Indicador modulable, entregado con 5 marcas de señalización (3 amarillos y 2 negros), a colocar con arreglo al tipo de válvula a maniobrar

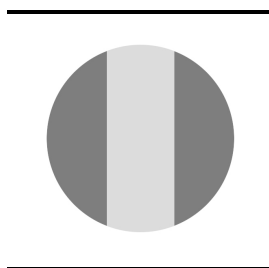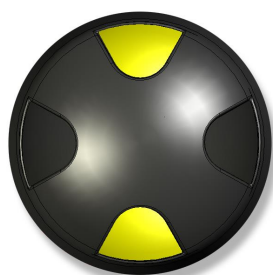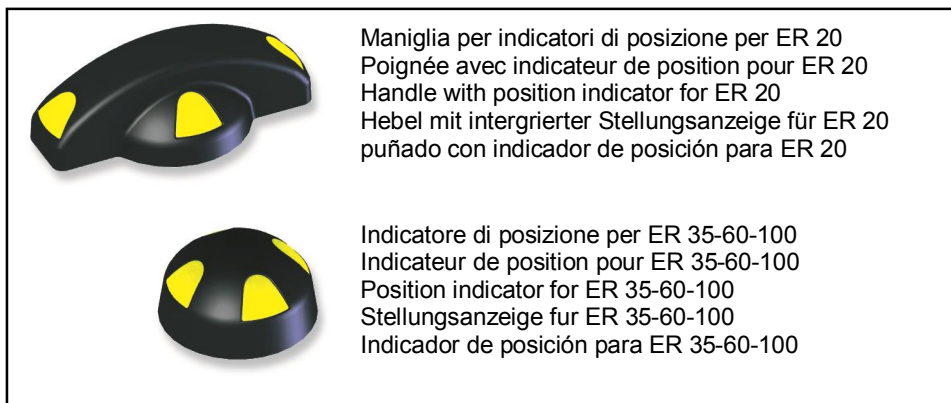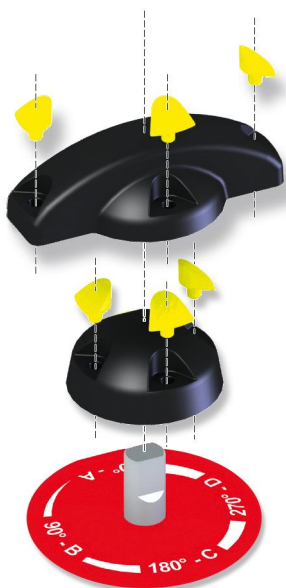


Valvola a 2 vie in posizione di chiusura
 Vanne 2 voies en position fermée
 2 ways valve in closed position
 2 Wege Armatur in Zu Stellung
 Válvulas de 2 vías en position cerrada

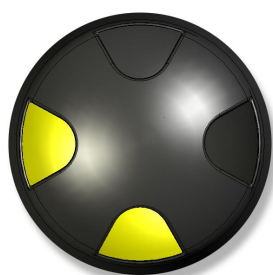

Valvola a 3 vie di tipo L
 Vanne 3 voies de type L
 3 ways L type valve
 3 Wege Ventil Typ „L“
 Válvulas de 3 vías de tipo L

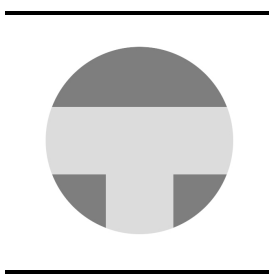
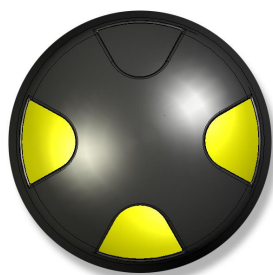


Valvola a tre vie di tipo T
 Vanne 3 voies de type T
 3 ways T type valve
 3 Wege Ventil Typ „T“
 Válvulas de 3 vías de tipo T

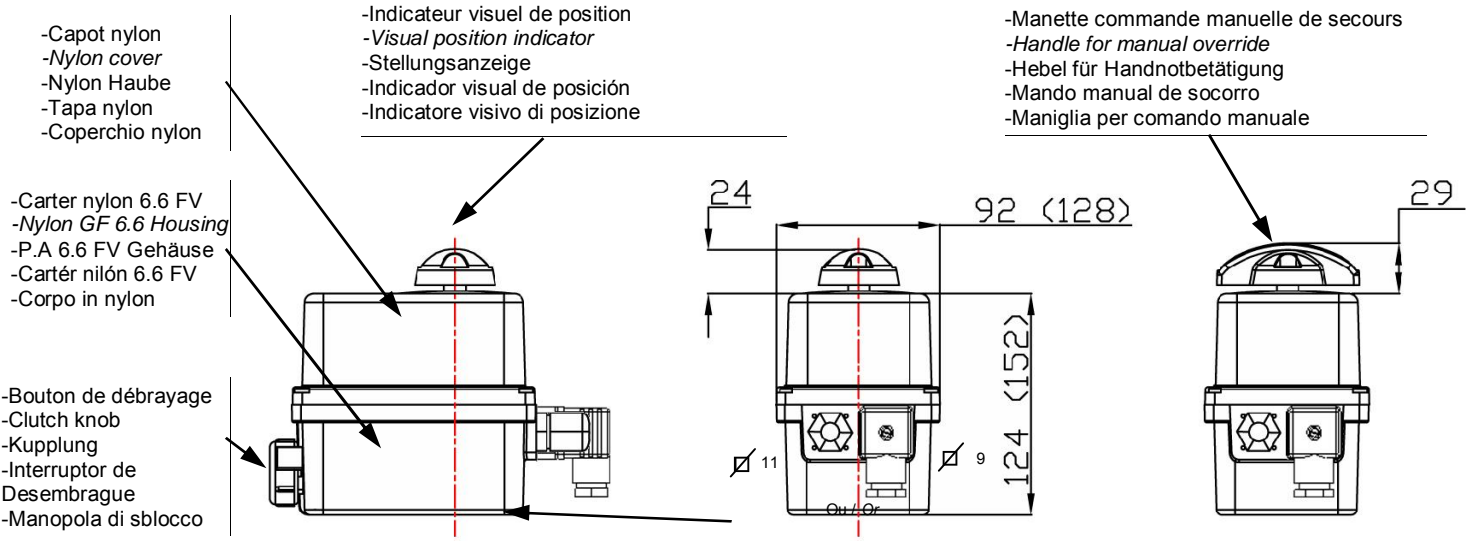


ER20

- Etoile / Star
- Stern / Estrella 14
- Connessione a stella 14

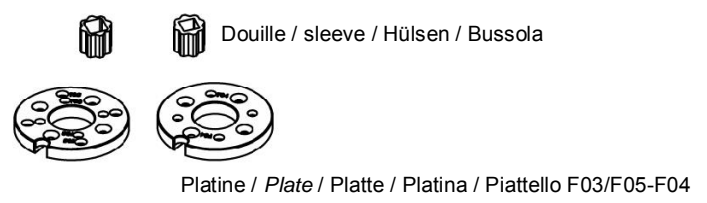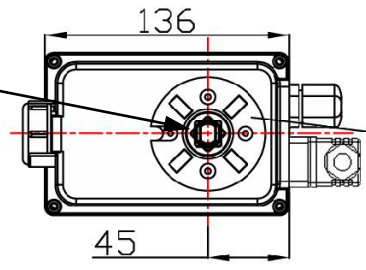

ER35/60/100

- Etoile 22
- Star 22
- Stern 22
- Estrella 22
- Connessione a stella 22

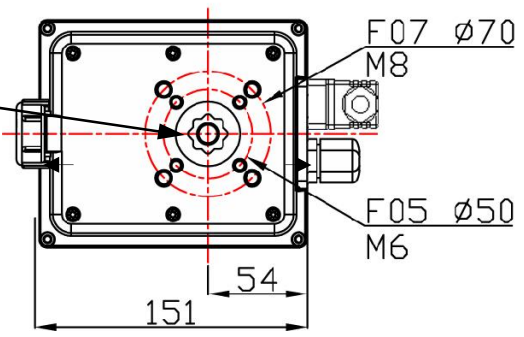


Carré / Etoile	Profondeur
Square / Star drive nut	Depth
Vierkant / Stern	Tiefe
Cuadrado / Estrella	Profundidad
Quadro / Stella	Profondità
14	16
17	19
22	24

Fixation ISO F	Diamètre	Tarauté M	Profondeur	Nombre de vis
ISO F flange	Diameter	M threaded	Depth	Screws quantity
ISO F Anschluss	Diameter	M Gewinde	Tiefe	Anzahl der Schrauben
Fijación ISO F	Diámetro	Aterrajado M	Profundidad	Número de tornillos
Flangia ISO	Diametro	Filettatura M	Profondità	Quantità di viti
F03	36	M5	14.2	4
F04	42	M5	14.2	4
F05	50	M6	14.2 / 16.4	4
F07	70	M8	16.4	4

COMANDO MANUALE DI EMERGENZA

EN EMERGENCY MANUAL OVERRIDE
D HANDNOTBETÄTIGUNG
ES MANDO MANUAL DE SOCORRO
FR COMMANDE MANUELLE DE SECOURS

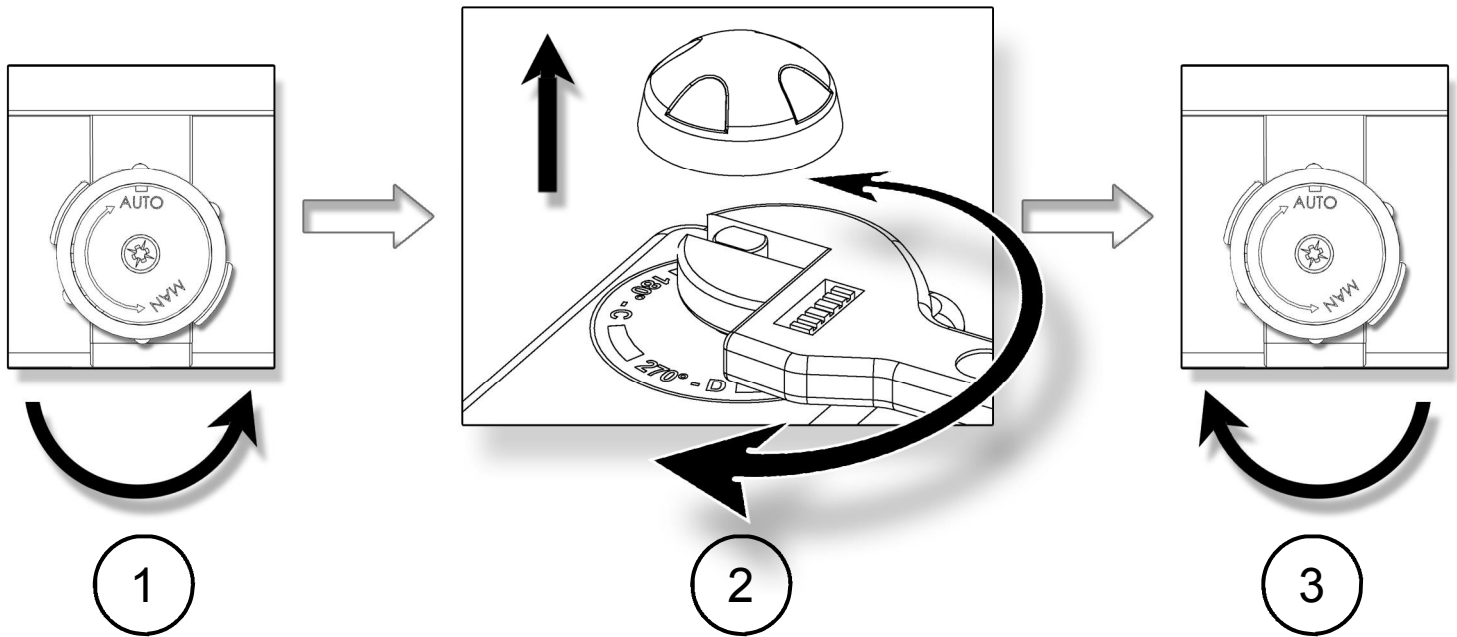

Il funzionamento primario dell'attuatore è elettrico. Assicurarsi che la alimentazione sia sconnessa prima di manovrarlo manualmente

IT

1. Ruotare la manopola di sblocco in posizione MAN (senso orario) e mantenerlo in questa posizione
2. Ruotare l'albero di uscita dell'attuatore con l'ausilio di una chiave inglese o maniglia
3. Per ritornare in automatico, lasciare la manopola di sblocco (ritorno per molla)



L'actionneur fonctionne en priorité électrique. S'assurer que l'alimentation est coupée avant de le manœuvrer manuellement.

FR

1. Tourner le bouton de débrayage vers la position MAN (sens antihoraire) et le maintenir dans cette position.
2. Tourner l'axe sortant de l'actionneur à l'aide d'une clé à molette.
3. Pour revenir en position automatique, relâcher le bouton de débrayage (rappel par ressort).



The priority functioning mode of this actuator is electric. Be sure that the power supply is switched off before using the manual override.

GB

1. Turn the knob to position MAN (counter-clockwise) and hold it in position.
2. Turn the outgoing drive shaft of the actuator with the help of an adjusting spanner.
3. In order to re-engage the reduction, release the knob (spring return).



Die Priorität der Funktion des Antriebs ist Automatikbetrieb. Bitte prüfen, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist bevor der Antrieb von Hand betätigt wird.

D

1. Stellen Sie den Schalter auf MAN (gegen den Uhrzeigersinn) um und halten Sie ihn in dieser Position.
2. Drehen Sie die Achse des Stellantriebes mit Hilfe eines Rollgabelschlüssels.
3. Um den Kraftschluss wiederherzustellen, lassen Sie den Kupplungsschalter los (federrückstellend).



El actuador funciona en prioridad eléctrica. Asegurarse que la alimentación es cortada antes de maniobrarlo manualmente.

ES

1. Girar el interruptor de desembrague hacia la posición MAN y mantenerlo en esta posición.
2. Girar el eje saliente del actuador con la ayuda de una llave inglesa.
3. Para reenganchar la reducción, relajar el interruptor de desembrague (retorno por muelles)

FR	BRACHEMENTS ÉLECTRIQUES - INSTRUCTIONS	12
GB	ELECTRIC WIRING - INSTRUCTIONS	12
D	ELEKTRISCHE VERBINDUNG - INSTRUKTIONEN	13
ES	CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTRUCCIONES	13
IT	CONNESSIONE ELETTRICA - ISTRUZIONI	13

FR	SCHÉMA ÉLECTRIQUE	15
GB	ELECTRIC WIRING.....	15
D	SCHALTPLAN	15
ES	ESQUEMA ELÉCTRICO	15
IT	SCHEMA ELETTRICO	15

Simboli utilizzati:



Pericolo: rischio di Shock elettrico



Protezione di terra



Tensione continua



Tensione alternata



- Come previsto dalla normativa in vigore, il collegamento con la protezione di terra è obbligatorio per i dispositivi con tensione di lavoro superiore a 42 V.
- L'attuatore è sempre alimentato, quindi deve essere collegato ad un sistema di scollegamento (fusibile/disgiuntore) per garantire il taglio della corrente all'attuatore stesso
- la temperatura del terminale può raggiungere i 90 °C
- Per l'utilizzo con un lungo cablaggio di alimentazione, la corrente per induzione generata dai cavi non deve essere maggiore di 1 mA

Symboles utilisés :



Danger : risque de choc électrique



Terre de protection



Tension continue



Tension alternative



- Le branchement à une prise de Terre est obligatoire au-delà de 42V suivant la norme en vigueur.
- L'actionneur étant branché en permanence, il doit être raccordé à un dispositif de sectionnement (interrupteur, disjoncteur), assurant la coupure d'alimentation de l'appareil.
- La température du bornier peut atteindre 90°C
- Pour une utilisation avec de grandes longueurs de câbles, le courant induit généré par les câbles ne doit pas dépasser 1mA

Used symbols :



Danger: risk of electric shock



Earth protection



Direct voltage



Alternating voltage



- As stipulated in the applicable regulation, the connection to earth contact is compulsory for devices with working voltages exceeding 42 V.
- The actuator is always powered, so it must be connected to a disconnection system (switch, circuit breaker) to ensure the actuator power cut.
- The terminal temperature can reach 90°C
- For a use with a long power supply wiring, the induction current generated by the wires musn't be higher than 1mA

Verwendete Symbole :



Gefahr : Gefahr eines elektrischen Schlages



Schutzerdung



Gleichspannung



Wechselspannung



- Die Erdung ist nach der geltenden Norm bei über 42V vorgeschrieben.
- Der Antrieb ist dauerhaft unter Spannung, daher muß beim Anschluß ein Abschaltssystem (Leistungsschalter) vorgesehen werden um die Unterbrechung der Stromzufuhr zu gewährleisten.
- Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen.
- Bei Verwendung einer langen Zuleitung für die Spannungsversorgung darf die Induktionsspannung der Leitung nicht größer als 1mA sein.

Símbolos utilizados:



Peligro: riesgo de choque eléctrico



Tierra de protección



Tensión continua



Tensión alternativa



- El enchufe a una toma de tierra es obligatorio más allá de 42V según la norma corriente.
- El actuador esta siempre conectado, debe ser empalmado a un dispositivo de seccionamiento (interruptor, disyuntor), asegurando la cortadura de alimentación del aparato.
- La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C
- Para una utilización con los grandes largo de cables, la corriente induce engendrado por los cables no debe adelantar 1mA



RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE

Nos presse-étoupe acceptent un câble de diamètre compris entre 7mm et 12mm.

- Retirer l'indicateur visuel, dévisser les 4 vis et retirer le capot.

CABLAGE DE L'ALIMENTATION ET DE LA COMMANDE

- Vérifier sur l'actionneur que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension du réseau.
- Connecter les fils sur le connecteur suivant le mode de pilotage souhaité.
- Pour garantir le bon fonctionnement de la résistance anti-condensation, l'actionneur doit être alimenté en permanence

CABLAGE DE LA RECOPIE

Nos actionneurs sont par défaut équipés de 2 contacts fins de course auxiliaires secs, soit normalement ouverts, soit normalement fermés (voir schéma électrique DSBL0436). Par défaut, la came blanche est utilisée pour détecter l'ouverture (FC1) et la came noire pour détecter la fermeture (FC2).

Les fins de courses auxiliaires doivent être connectés avec des câbles rigides. Si la tension appliquée est supérieure à 42V, l'utilisateur doit prévoir un fusible dans la ligne d'alimentation.

- Dévisser le presse-étoupe droit et passer le câble.
- Enlever 25mm de gaine et dénuder chaque fil de 8mm.
- Connecter les fils sur le bornier .
- Revisser le presse-étoupe (s'assurer du bon remontage de celui-ci afin de garantir une bonne étanchéité).

REGLAGE DES CONTACTS FINS DE COURSE

L'actionneur est pré-réglé en usine. Ne pas toucher les 2 cames inférieures sous peine de perturber le fonctionnement de l'actionneur voire d'endommager ce dernier.

- Pour ajuster la position des contacts auxiliaires, faire pivoter les 2 cames supérieures en utilisant la clé appropriée.
- Remonter le capot, visser les 4 vis et monter l'indicateur visuel.



RESPECT SAFETY INSTRUCTIONS

Our cable glands are designed for cables with a diameter between 7mm and 12mm.

- Remove the position indicator, unscrew the four screws and take off the cover.

SUPPLY AND CONTROL WIRING

- Ensure that the voltage indicated on the actuator ID label corresponds to the voltage supply.
- Connect the wires to the connector in accordance with the required control mode.
- To ensure the correct functioning of the anti condensation heater, the actuator must be always supplied

WIRING OF THE FEEDBACK SIGNAL

Our actuators are equipped with two simple limit switch contacts normally set either in open position, either in closed position (see wiring diagram DSBA0436). As per factory setting, the white cam is used to detect the open position (FC1) and the black cam is used to detect the closed position (FC2).

The auxiliary limit switches must be connect with rigid wires. If the applied voltage is higher than 42V, the user must foresee a fuse in the power supply line.

- Unscrew the right cable gland and insert the cable.
- Remove 25mm of the cable sheath and strip each wire by 8mm.
- Connect the wires to the terminal strip
- Tighten the cable gland (Ensure that it's well mounted to guaranty the proofness).

SETTING OF END LIMIT SWITCHES

The actuator is pre-set in our factory. Do not touch the two lower cams in order to avoid any malfunctioning or even damage to the actuator.

- To adjust the position of the auxiliary contacts, make rotate the two superior cams by using the appropriate wrench.
- Re-mount the cover, fasten the four screws and attach the position indicator.

**BEACHTEN SIE UNBEDINGT DIE SICHERHEIT ANWEISUNGEN**

Unsere Kabelverschraubungen sind zulässig für Kabel mit einem Durchmesser zwischen 7mm und 12mm.

- Den Stellanzeiger abziehen, die vier Schrauben lösen und die Haube abnehmen.

VERKABELUNG DER STROMZUFUHR UND DER STEUERUNG

- Überprüfen Sie am Stellantrieb, daß die angegebene Spannung auf dem Typenschild der Spannung des Netzes entspricht.
- Schließen Sie die Drähte an der Verbindung an, je nach gewünschter Steuerungsart.
- Die richtige Funktion der Heizwiderstände zu gewährleisten, muss der Antrieb immer mit Strom versorgt sein

VERKABELUNG DER RÜCKMELDUNG

Unsere Stellantriebe sind serienmäßig mit 2 einfachen Endschalterkontakten versehen, welche normalerweise geöffnet sind (NO). Gemäß Voreinstellung dient die weiße Nocke dazu, die Öffnung zu erfassen (FC1) und die schwarze Nocke, um das Schliessen zu erfassen (FC2).

- Die Klemmen Í KundeÍ müssen mit biegesteif Anschlusskabel verkabelt werden. Sollte die Spannung 42v überschritten, so muss vom Anwender eine Sicherung in der Stromzufuhr vorgesehen werden.

- Lösen Sie die Kabelverschraubung und führen Sie das Kabel durch.
- Entfernen Sie 25mm der Ummantelung und legen Sie jeden Draht auf 8mm frei.
- Schließen Sie die Drähte gemäß dem nebenstehenden Schaltplan an der Klemmleiste an.
- Die Kabelverschraubung wieder festziehen.

EINSTELLUNG DER ENDSCHALTERKONTAKTE

Der Stellantrieb wird im Werk voreingestellt. Berühren Sie die beiden unteren Nocken nicht, da sonst die Funktion des Stellantriebes gestört oder letzterer sogar beschädigt werden kann.

- Um die Position der Hilfskontakte einzustellen, drehen Sie die beiden oberen Nocken unter Zuhilfenahme eines geeigneten Schlüssels.
- Die Haube wieder anbringen, die vier Schrauben anziehen und den Stellanzeiger aufstecken.

**RESPECTAR LAS CONSIGNAS DE SEGURIDAD**

Nuestros prensas a estopa aceptan un cable de diámetro entre 7mm y 12mm.

- Quitar el indicador visual, destornillar los 4 tornillos y quitar la tapa.

CABLEADO DE LA ALIMENTACIÓN

- Verificar sobre el actuador que el voltaje indicado sobre la etiqueta corresponde al voltaje de la red.
- Conectar los cables sobre el conector siguiente el modo de pilotaje deseado.
- Para un buen funcionamiento de la resistencia anti-condensación, el actuador debe ser alimentado en permanencia

CABLEADO DE LA RECOPIA

Nuestros actuadores son equipados por defecto de 2 contactos de finales de carrera auxiliares secos normalmente abiertos o normalmente cerrados (Ver el esquema eléctrico DSBL0436). Por defecto, la leva blanca es utilizada para detectar la apertura (FC1) y la leva negra para detectar el cierre (FC2).

Los finales de carrera deben ser conectados con cables rígidos. Si la tensión aplicada es superiora a 42V, el usuario debe prever un fusible en la alimentación.

- Destornillar la prensa a estopa de derecho y pasar el cable .
- Quitar 25mm de tubo y desnudar cada cable de 8mm .
- Conectar los cables sobre el terminal
- Reatornillar la prensa-estopa correctamente para garantizar una buena hermeticidad

REGLAJE DE LOS CONTACTOS DE FINALES DE CARRERA

El actuador es preajustado en fábrica. No tocar las 2 levas inferiores so pena de perturbar el funcionamiento del actuador incluso de dañarlo .

- Para ajustar la posición de los contactos auxiliares, hacer girar las 2 levas superiores utilizando la llave apropiada.
- Volver a montar la tapa, atornillar los 4 tornillos y montar el indicador visual .

CABLAGGIO ELETTRICO

ISTRUZIONI



RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il pressacavo è progettato per utilizzo di cavi con guaina avente diametro compreso tra 7mm e 12mm.

- Rimuovere l'indicatore di posizione / comando manuale, svitare le quattro viti del coperchio e rimuoverlo dall'attuatore.

CABLAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE: Connettore

- Assicurarsi che la tensione di funzionamento indicata sull'etichetta dei dati presente sull'attuatore corrisponda a quella che ci si appresta a fornire.
- Effettuare il collegamento elettrico dell'alimentazione/comando in accordo al tipo di comando scelto.

CABLAGGIO DEL SISTEMA DI FEEDBACK: Pressacavo

L'attuatore è dotato di due switch elettromeccanici di segnalazione fine-corsa (Aperto/Chiuso) configurati come (NO). La configurazione standard prevede la cam bianca utilizzata per rilevare la posizione di apertura (FC1) e la cam nera per rilevare la posizione di chiusura (FC2).



Questo sistema di feedback può funzionare con tensioni comprese tra 24V e 240V AC/DC. Se la tensione applicata è compresa tra 100V e 240V, l'utilizzatore dovrà provvedere all'utilizzo di un fusibile nella linea.

- Svitare la ghiera del pressacavo ed inserire il cavo all'interno dell'attuatore.
- Rimuovere circa 25mm di guaina dal cavo e scoprire circa 8 mm di cavo di rame da ogni singolo filo.
- Collegare i fili alla morsettiera
- Stringere a fondo la ghiera del pressacavo.

REGOLAZIONE DEGLI INTERRUTORI DI FINE CORSA

La posizione delle cams è già stata regolata in fabbrica. Non modificare per alcun motivo la posizione delle cams inferiori al fine di evitare malfunzionamenti dell'attuatore.

- Per regolare l'intervento dei due contatti ausiliari, ruotare le due cams superiori
- Rimontare il coperchio dell'attuatore e stringere le quattro viti. Rimontare l'indicatore di posizione / comando manuale.

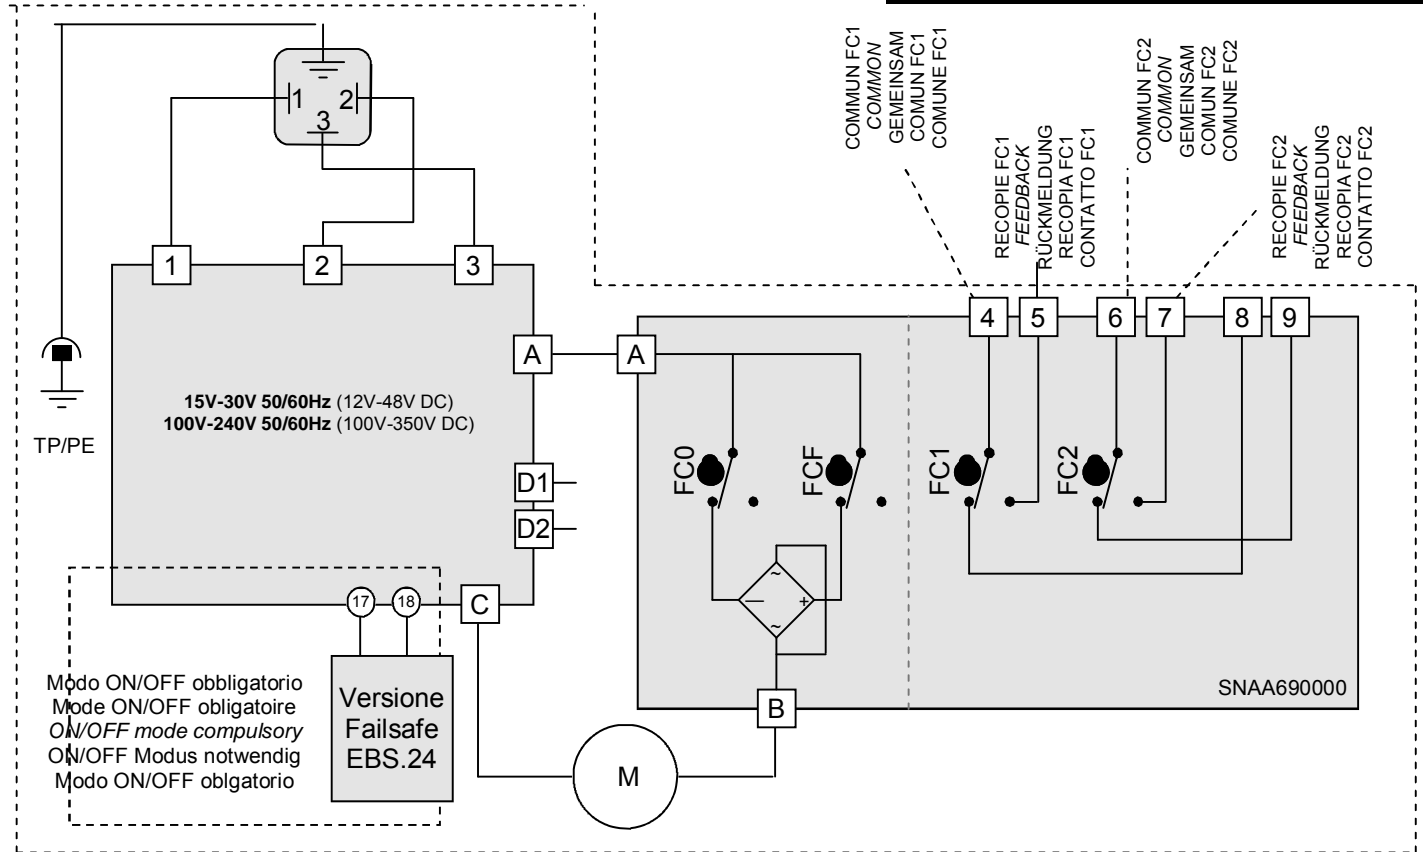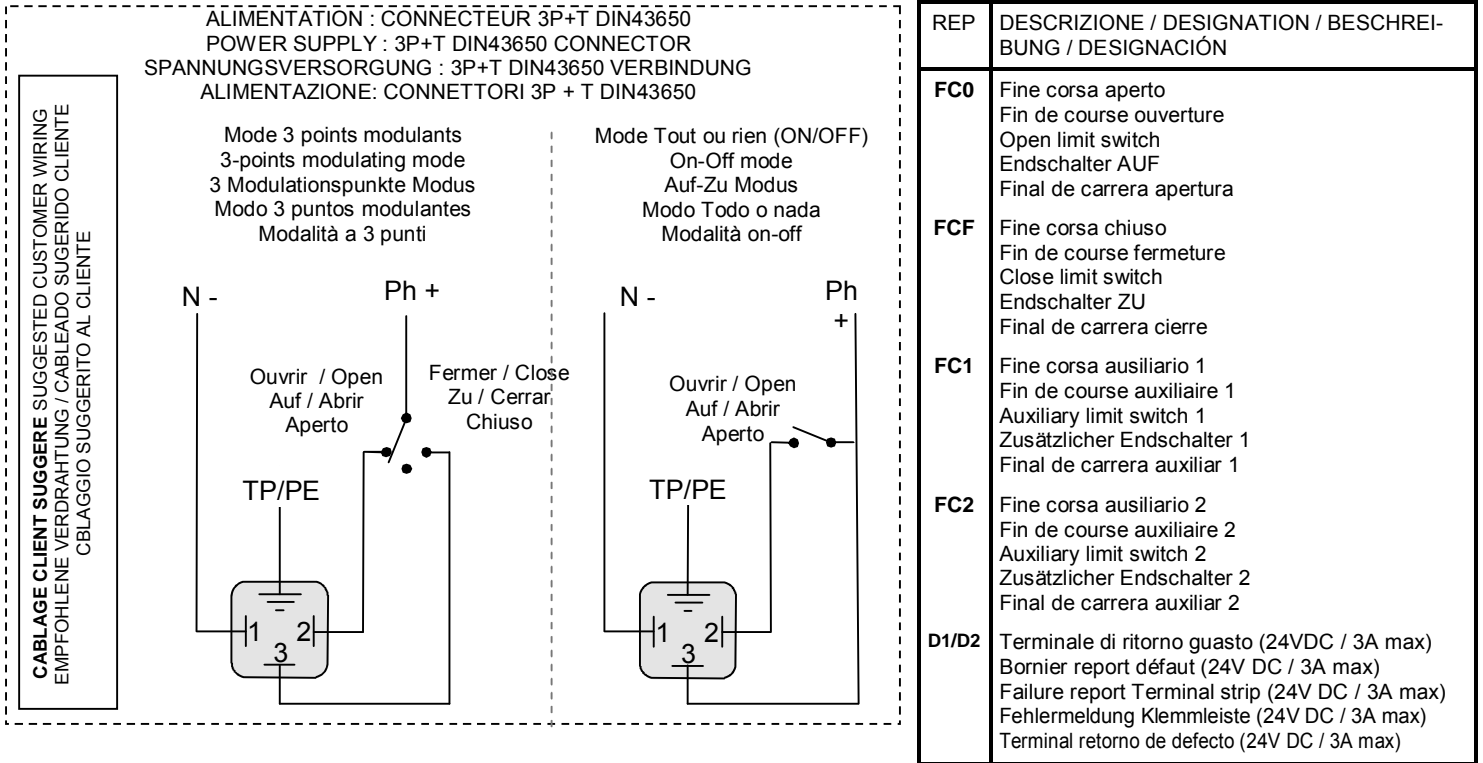


- 1 — COM
- 2 — OPEN : FCO
- 3 — CLOSE : FCF

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
SPANNUNGSVERSORGUNG
ALIMENTATION

- 4 — COM
- 5 — OPEN(NO) : FC1
- 6 — COM
- 7 — CLOSE(NO) : FC2
- 8 — OPEN(NC) : FC1
- 9 — CLOSE(NC) : FC2

FINE CORSA
FINS DE COURSE
LIMIT SWITCH OUTPUT
RÜCKMELDUNG
RECOPIA

La temperatura del terminale può raggiungere 90 °C
La température du bornier peut atteindre 90°C
The terminal temperature can reach 90°C
Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen.
La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C



DSBL0436


SCHEDA ELETTRONICA

EN ELECTRONIC CARDS
 D ELEKTRONISCHE KARTEN
 ES TARJETAS ELECTRÓNICAS
 FR CARTES ELECTRONIQUES

Cartes d'alimentation et commande pour ER 20 / Pilot and power supply cards for ER 20
 Steuerung und Stromversorgung Karten für ER 20 / Tarjetas de alimentación y mando para ER 20
Scheda di alimentazione e comando per ER 20

SNA720100
 24V 50/60Hz (24V DC)

SNA720000
 100V-240V 50/60Hz (100V-350V DC)

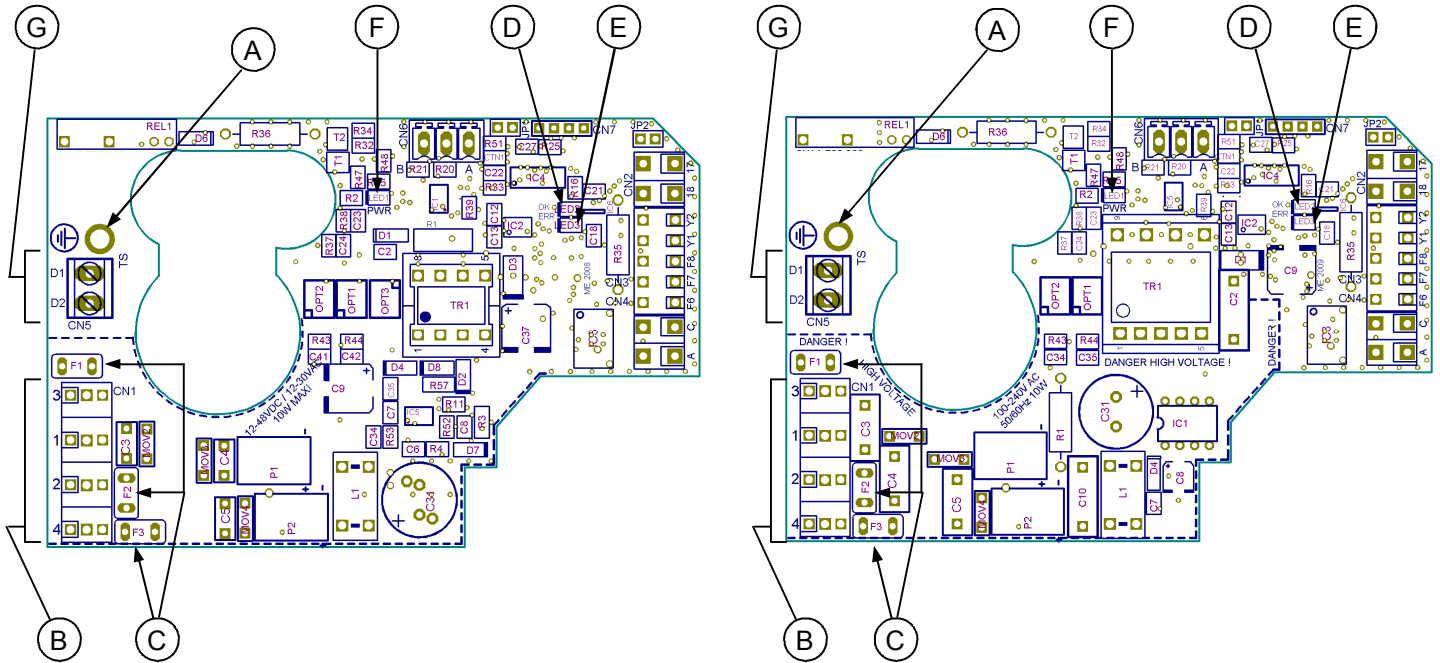

Rep.	Désignation	Designation	Bezeichnung	Designación	Descrizione
A	Vis de terre	Earth screw	Erde Schraube	Tornillo de tierra	Presca di terra
B	Bornier alimentation et commande	Pilot and power supply terminal strip	Steuerung und Stromversorgung Verbindung	Terminal de alimentación y mando	Terminale di alimentazione e comando
C*	Fusibles protection carte	Card protection fuses	Karte Sicherung	Fusibles de protección de la tarjeta	Fusibili di protezione della scheda
D	LED 2 : microprocesseur ok	LED 2 : microprocessor ok	LED 2 : Mikroprozessor ok	Diodo 2 : microprocesador ok	LED 2: microprocessore ok
E**	LED 3 : défaut détecté	LED 3 : detected failure	LED 3 : Aufgespürter Fehler	Diodo 3 : Defecto detectado	LED 3: rilevamento difetto
F	LED 1 : présence tension	LED 1 : power presence	LED 1 : Spannungsanwesenheit	Diodo 1: Presencia de tensión	LED 1: presenza di alimentazione
G	Bornier report défaut (24V DC - 3A max)	Failure report Terminal strip (24V DC - 3A max)	Fehlermeldung Klemmleiste (24V DC - 3A max)	Terminal retorno de defecto (24V DC - 3A max)	Terminale di segnalazione guasto (24VDC - 3A max)

* **Fusibles pour carte multi-tensions / Fuses for multivolt card / Sicherung für Multispannung Karte / Fusibili per scheda multi tensione :**
 - Carte / Card / Karte / Scheda **SNA720100** : Fuse 1A / T (Schurter 0034.6615)
 - Carte / Card / Karte / Scheda **SNA730000** : Fuse 500 mA / T (Schurter 0034.6612)

** **Défauts possibles : limitation de courant, limitation thermique ou erreur programme**
 => vérifier que le couple de la vanne n'est pas supérieur au couple maximum fourni par l'actionneur
 => vérifier que l'actionneur ne dépasse pas la durée sous tension donnée (surchauffe possible)
 Pour redémarrer l'actionneur, inverser le sens de marche ou l'éteindre et le remettre sous tension.

Possible defects : limitation of current, thermic limitation or program error
 => check that the valve torque is not superior to the maximum torque stand by the actuator
 => check that the actuator do not exceed the duty cycle indicated (possible overheat)
 To re-start the actuator, reverse the sense of rotation or switch the power off and on.

Mögliche Fehler : Strombegrenzung, thermische Begrenzung oder Programmfehler
 => Überprüfen sie das Drehmoment von dem Ventil
 => Überprüfen sie das die Einschaltdauer nicht grober als spezifiziert in die technischen Daten von den Antrieb ist
 Um die Antrieb neue zu starten, muss man den Drehrichtung auswechseln oder die Spannung Auf/Zu Umschalten.



Defectos posibles : limitación de corriente, limitación térmica o error del programa
 => comprobar que el par de la valvula no es superior al par máxima soportado por el actuador
 => comprobar que el actuador no adelanta el tiempo bajo tensión dado (recalentamiento posible)
 Para arrancar de nuevo el actuador, invertir la dirección del funcionamiento o apagarlo y ponerlo bajo tensión.

Possibili difetti: limiti di corrente, limiti termici o errori del programma
 => controllare che la coppia della valvola non sia superiore alla massima sopportata dall'attuatore
 => controllare che l'attuatore non ecceda i cicli di servizio indicati (possibile surriscaldamento)
 Per riavviare l'attuatore, invertire il senso di rotazione o spegnere e riaccende l'apparecchio

Cartes d'alimentation et commande pour ER 35-60-100 / Pilot and power supply cards for ER 35-60-100
Steuerung und Stromversorgung Karten für ER 35-60-100 / Tarjetas de alimentación y mando para ER 35-60-100
Scheda di alimentazione e comando per ER 35-60-100

SNA730100
15V-30V 50/60Hz (12V-48V DC)

SNA730000
100V-240V 50/60Hz (100V-350V DC)

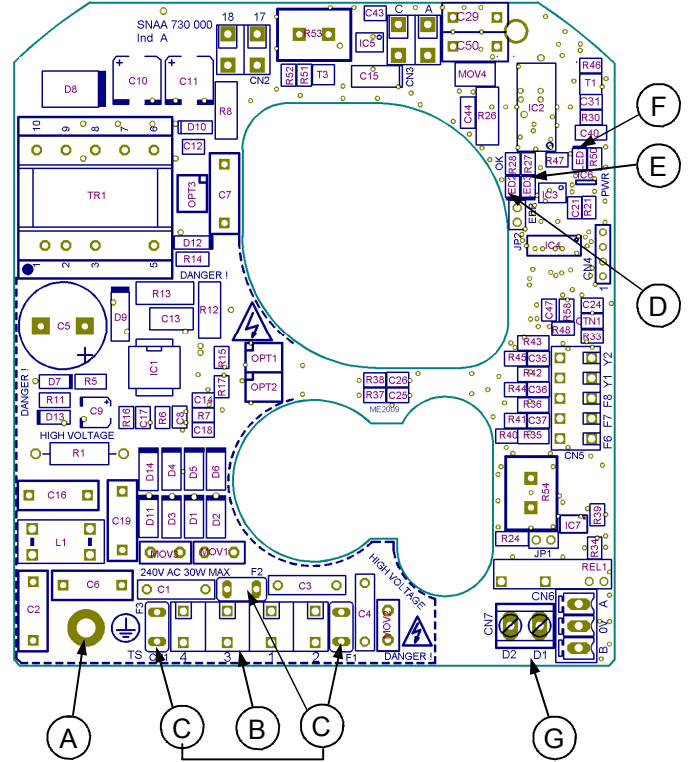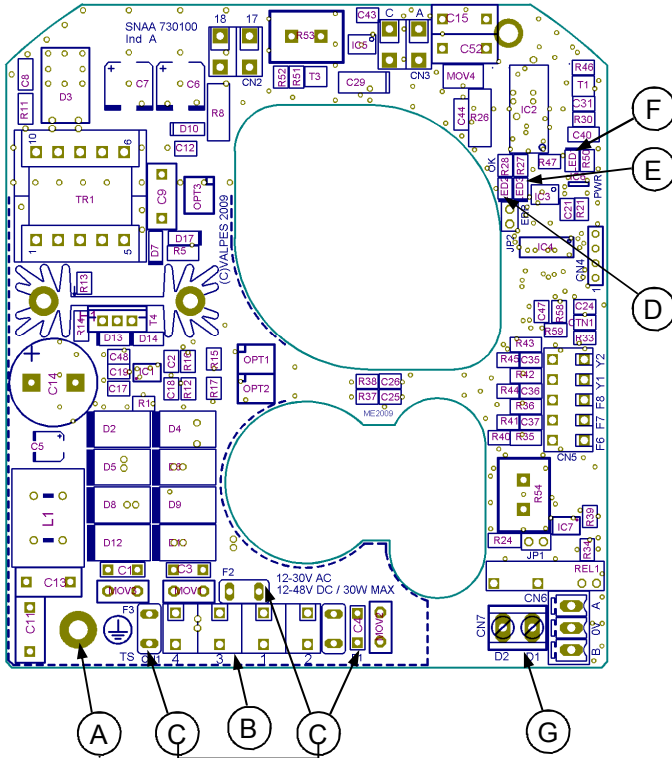

Rep.	Désignation	Designation	Bezeichnung	Designación	Descrizione
A	Vis de terre	Earth screw	Erde Schraube	Tornillo de tierra	Presca di terra
B	Bornier alimentation et commande	Pilot and power supply terminal strip	Steuerung und Stromversorgung Verbindung	Terminal de alimentación y mando	Terminale di alimentazione e comando
C*	Fusibles protection carte	Card protection fuses	Karte Sicherung	Fusibles de protección de la tarjeta	Fusibili di protezione della scheda
D	LED 2 : microprocesseur ok	LED 2 : microprocessor ok	LED 2 : Mikroprozessor ok	Diodo 2 : microprocesador ok	LED 2: microprocessore ok
E**	LED 3 : défaut détecté	LED 3 : detected failure	LED 3 : Aufgespürter Fehler	Diodo 3 : Defecto detectado	LED 3: rilevamento difetto
F	LED 1 : présence tension	LED 1 : power presence	LED 1 : Spannungsanwesenheit	Diodo 1: Presencia de tensión	LED 1: presenza di alimentazione
G	Bornier report défaut (24V DC - 3A max)	Failure report Terminal strip (24V DC - 3A max)	Fehlermeldung Klemmleiste (24V DC - 3A max)	Terminal retorno de defecto (24V DC - 3A max)	Terminale di segnalazione guasto (24VDC - 3A max)

* **Fusibles pour carte multi-tensions / Fuses for multivolt card / Sicherung für Multispannung Karte / Fusibili per scheda multi tensione :**
- Carte / Card / Karte / Scheda **SNA730100** : Fuse 1A / T (Schurter 0034.6615)
- Carte / Card / Karte / Scheda **SNA730000** : Fuse 500 mA / T (Schurter 0034.6612)

** **Défauts possibles : limitation de courant, limitation thermique ou erreur programme**
=> vérifier que le couple de la vanne n'est pas supérieur au couple maximum fourni par l'actionneur
=> vérifier que l'actionneur ne dépasse pas la durée sous tension donnée (surchauffe possible)
Pour redémarrer l'actionneur, inverser le sens de marche ou l'éteindre et le remettre sous tension.

Possible defects : limitation of current, thermic limitation or program error
=> check that the valve torque is not superior to the maximum torque stand by the actuator
=> check that the actuator do not exceed the duty cycle indicated (possible overheat)
To re-start the actuator, reverse the sense of rotation or switch the power off and on.

Mögliche Fehler : Strombegrenzung, thermische Begrenzung oder Programmfehler
=> Überprüfen sie das Drehmoment von dem Ventil
=> Überprüfen sie das die Einschaltdauer nicht grober als spezifiziert in die technischen Daten von den Antrieb ist
Um die Antrieb neue zu starten, muss man den Drehrichtung auswechseln oder die Spannung Auf/Zu Umschalten.

Defectos posibles : limitación de corriente, limitación térmica o error del programa
=> comprobar que el par de la valvula no es superior al par máxima soportado por el actuador
=> comprobar que el actuador no adelanta el tiempo bajo tensión dado (recalentamiento posible)
Para arrancar de nuevo el actuador, invertir la dirección del funcionamiento o apagarlo y ponerlo bajo tensión.

Possibili difetti : limiti di corrente, limiti termici o errori del programma
=> controllare che la coppia della valvola non sia superiore al massima sopportata dall'attuatore
=> controllare che l'attuatore non ecceda i cicli di servizio indicati (possibile surriscaldamento)
Per riavviare l'attuatore, invertire il senso di rotazione o spegnere e riaccende l'apparecchio

FAILSAFE - Descrizione e caratteristiche

FAILSAFE - Description et caractéristiques	19	19
FAILSAFE - Description and spécifications	19	
FAILSAFE - Beschreibung und Eigenschaften	19	
FAILSAFE - Descripción y características	19	

FAILSAFE - Schema elettrico

FAILSAFE - Schéma électrique	20	20
FAILSAFE - Electric wiring.....	20	
FAILSAFE - Schaltplan.....	20	
FAILSAFE - Esquema eléctrico	20	

Attuatore con sistema di sicurezza (modo On/Off obbligatorio)
 Actionneurs avec système de sécurité intégré (mode Tout ou Rien obligatoire)
 Actuator with failsafe integrated security system (ON/OFF mode compulsory)
 Stellantriebe mit Sicherheitsblock (AUF/ZU Modus notwendig)
 Actuadores con sistema de seguridad (Modo ON/OFF obligatorio)

Le modèle failsafe intègre un bloc batterie de secours piloté par une carte électronique. Sa fonction est de prendre le relais en cas de coupure d'alimentation aux bornes 1, 2 et 3 de l'actionneur. Le modèle failsafe peut être configuré en normalement ouvert (NO) ou normalement Fermé (NF) selon l'application client.

La carte pilotant la batterie gère le cycle de charge et vérifie l'état de la batterie. Si un défaut est détecté au niveau de la batterie, un contact sec entre les bornes 65 et 66 s'ouvre. Si ce contact est relayé par le client il a ainsi la possibilité de détecter un défaut sans ouvrir l'actionneur et de prévoir le remplacement de la batterie.

Le modèle failsafe fonctionne en câblage ON/OFF.

Un autre schéma de câblage est possible en utilisant les bornes 1,2, 3 et 65, 66, l'avantage de ce câblage est que le pilotage moteur n'est autorisé que lorsque le contact entre 65 et 66 est fermé et donc le bloc batterie en état de marche.

Failsafe option integrate battery pack monitored by electronic board in the actuator. Its function is to relay in case of power supply failure on terminal PIN 1,2 and 3 of the actuator. The failsafe option could be set on different position like normally open (NO) or normally close (NC) depends on customer application.

The electronic board monitors the battery pack and check the status of battery (cycle load and failure)

If a battery failure is detected, a contact on PIN 65 and 66 switch off. If customer use this contact he could be aware that there is a failure on battery in the actuator without remove cover and plan the replacement.

Fail safe option required ON/OFF mode.

There's another possibility of wiring, using terminal 1, 2, 3 and 65, 66. The advantage of this kind of wiring is that the actuator can't be operate if the contact between 65 and 66 is open and so the battery not fully loaded.

FAILSAFE-Modelle beinhalten einen Batteriesatz, der von der elektronischen Karte im Antrieb gesteuert wird. Seine Aufgabe ist, einen Spannungsausfall an Klemme 1,2 und 3 zu überbrücken. Die FAILSAFE-Position kann zwischen ÖFFNER (NC) oder SCHLIESSER (NO) abhängig vom Verwendungszweck frei gewählt werden.

Die elektronische Karte prüft stets den Batteriesatz (Ladezustand bzw. Ausfall). Wenn ein Batterieausfall erkannt wird, kann dieser über einen an Klemme 65 und 66 angelegten Schaltkreis signalisiert werden. Somit kann der Anwender den Zustand der Batterie überwachen, ohne den Antriebsdeckel entfernen zu müssen.

Die FAILSAFE-Option ist sowohl im AUF/ZU-Modus als auch im 3-Punkt-Modulier-Modus verwendbar.

Durch Spannungsversorgung an Klemme 1, 2, 3 über Klemme 65 und 66 kann sichergestellt werden, daß der Antrieb bei schlechtem Batteriezustand nicht mehr die Sicherheitsposition verlässt.

El modelo failsafe integra un bloque de baterías de seguridad, pilotado por una tarjeta electrónica. Su función es de tomar el relevo en caso de apagón a los conectadores 1, 2 y 3 del actuador. El modelo failsafe puede ser configurado en normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NF), según la utilización del cliente.

La tarjeta comprueba el ciclo de carga y el estado de la batería. Si un defecto es detectado al nivel de la batería, un contacto seco entre los conectadores 65 y 66 se abre. Si este contacto es utilizado, el cliente tiene la posibilidad de detectar un defecto sin abrir el actuador y así prever el reemplazo de la batería.

El modelo failsafe funciona con el modo ON/OFF.

Un otro tipo de cableado es posible utilizando los conectadores 1, 2, 3 y 65, 66, la ventaja de este cableado es que el pilotaje del motor es autorizado solamente cuando el contacto entre 65 y 66 es cerrado, luego, que el bloque de baterías en estado de funcionamiento.

L'opzione Failsafe integra un blocco batteria monitorato dalla scheda elettronica dell'attuatore. La sua funzione è quella di relè in caso di mancanza di corrente sui terminali PIN 1,2 e 3 dell'attuatore. L'opzione failsafe può essere impostata su una posizione diversa, come normalmente aperta (NO) o normalmente chiusa (NC) a seconda dell'utilizzo voluto.


La scheda elettronica controlla la batteria e il relativo stato (carico del ciclo e il fallimento)

Se viene rilevato un guasto della batteria, il contatto tra il pin 65 e 66 si apre. Se viene impiegato questo contatto si può rilevare un guasto sulla batteria nella attuatore senza togliere il coperchio. Il modello Fail Safe utilizza la modalità ON / OFF.

Esiste un'altra possibilità di cablaggio, che utilizza i terminali 1, 2, 3 e 65, 66. Il vantaggio di questo tipo di cablaggio è che l'attuatore non può essere in funzione se il contatto tra 65 e 66 è aperto e, di conseguenza la batteria non viene completamente caricata.

Tension / Voltage / Spannung / Voltaje / Voltaggio	18V DC
Courant nominal / Nominal current / Nennstrom / Corriente nominal / Corrente nominale	0,8A
Courant maximal / Maximal current / Max. Strom / Corriente máximo / Massima corrente	2,4A
Durée initiale de charge / Initial loading time / Ladezeit / Durata carica iniziale	14h max
Relais de report d'état de la charge / Load state feedback relay Rückmelderelais für Ladezustand / portata relè feedback di carica	24V DC - 1A max
Température / Temperature / Temperatur / Temperatura	-10°C à/to/bis/a 40°C

CARTE ELECTRONIQUE CHARGEUR / LOADING ELECTRONIC CARD / SCHEDA ELETTRONICA DI RICARICA
LOADER ELECTRONISCHE KARTE / TARJETA ELÉCTRÓNICA CARGADORA

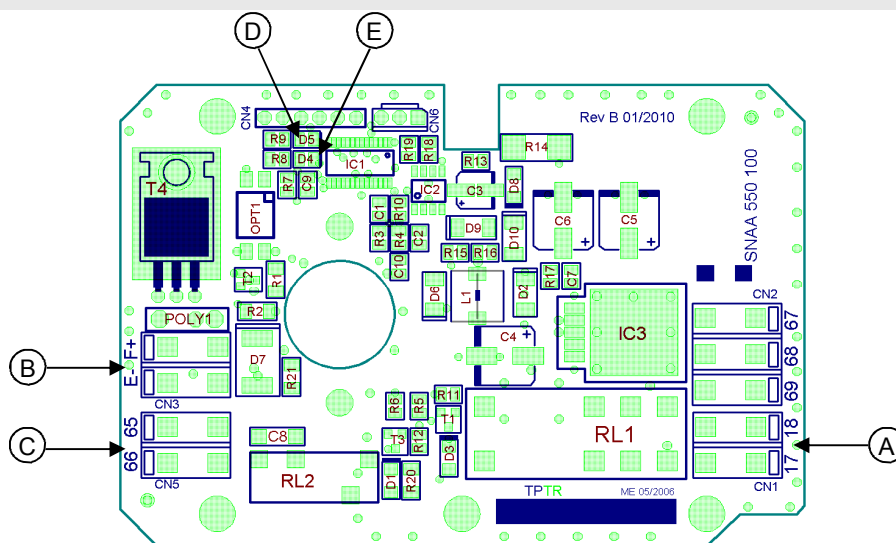


Rep.	Désignation	Designation	Bezeichnung	Designación	Descrizione
A	Connecteur 18V DC	18V DC terminal strip	18V DC Verbindung	Conector 18V DC	Connettore 18V DC
B	Connecteur bloc batterie	Block battery terminal strip	Batterie Block Verbindung	Conector de las baterías	Morsetteria di blocco batteria
C	Connecteur report d'état (défaut de charge/ batterie)	State feedback terminal strip (load or battery failure)	Verbindung für Rückmeldung (Ladezustand bzw. Ausfall)	Conector del retorno de information	Connettore di segnalazione guasto (guasto alla ricarica batteria)
D	LED verte	Green LED	Grüne LED	LED verde	LED verde
E	LED rouge	Red LED	Rote LED	LED rojo	LED rosso

LED verte Green LED Grüne LED Diodo verde	LED rosso Red LED Rote LED Diodo rojo	Allarme/Causa Alarm/Cause Alarmtyp Alarme
Éteinte Off Aus Apagado Spento	Clignote/éteinte/clignote... Blinks/off/Blinks... blinkt/aus/blinkt Parpadea/apagado Lampaggia	Batterie déconnectée ou hors service Battery disected or out of service Batterie ausgeschaltet oder außer Betrieb Batería desconestada o fuera de servicio Batteria disconnessa o fuori servizio
Allumée On geleuchtet Encendido Acceso	Clignote Blinks Blinkt Parpadea Lampaggia	Cycle de charge de la batterie en cours (max 14h) Battery loadig cycle in progress (max 14h) Batterie wird aufgeladen (max 14 Stunden) Ciclo de carga de la batería en curso (max 14h) Ciclo di carica della batteria in esecuzione
Allumée On geleuchtet Encendido Acceso	Éteinte Off Aus Apagado Spento	Cycle de charge terminé Battery loadig cycle finished Batterie geladen Ciclo de carga de la batería terminado Ciclo di carica terminato
Clignote vite Blinks rapidly Blinkt schnell Lampaggia rapidamente	Éteinte Off Aus Spento	Alimentation de l'actionneur pendant 3mn (mise en sécurité) Actuator electrical supply during 3 minutes (failure mode) Antrieb Versorgung während 3 Mn (Sicherheits Modus) Alimentazione elettrica attuatore (modalità difetto)
Éteinte Off Aus Spento	Clignote vite Blinks rapidly Leuchtet schnell Lampaggia rapidamente	Erreur du microcontrôleur Microcontroller failure Microcontroller Fehler Errore del microcontrollore

FAILSAFE - SCHEMA ELETTRICO

EN FAILSAFE - ELECTRIC WIRING
 D FAILSAFE - SCHALTPLAN
 ES FAILSAFE - ESQUEMA ELÉCTRICO
 FR FAILSAFE -SCHEMA ELECTRIQUE

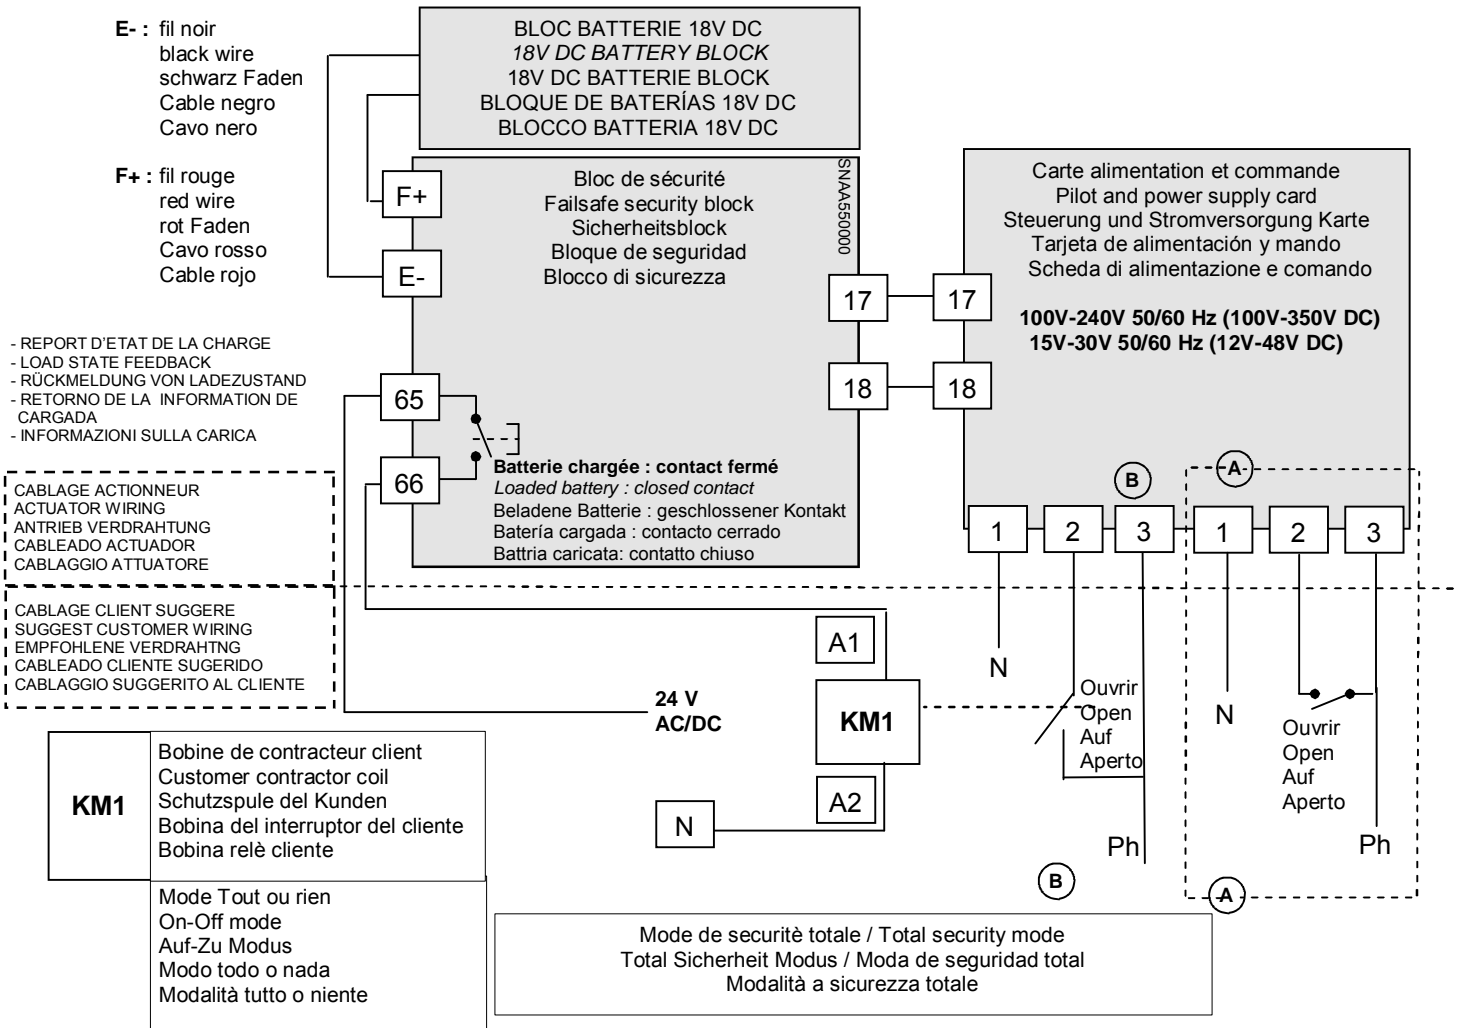

Fermé par défaut / Pre-set to closed / Voreinstellung geschlossen / Cerado por defecto / Chiusura pre impostata

Configurazione A or B :

AÈ Modalità standard : quando si utilizza l'attuatore mediante un sistema automatico (PLC), il sistema di informazione sulla carica può essere connesso per una maggiore sicurezza.

BÈ Modalità a sicurezza totale (usando il contatto di feedback mediante i terminali 65 e 66): l'attuatore si azionerà solo se il blocco di sicurezza è attivo. (carica sufficiente, scheda configurata).

Configuration A ou B :

A- Mode standard : en cas de pilotage de l'actionneur avec un automate, le report d'état de la charge peut être connecté à celui-ci pour plus de sécurité.

B- Mode de sécurité totale (en utilisant le relais de report d'état, bornes 65 et 66) : l'actionneur n'ouvrira la vanne que si le bloc de sécurité est opérationnel (charge suffisante, carte initialisée).

Configuration A or B :

A- Standard mode : when piloting the actuator with an automat (PLC), the load state feedback can be connected to it for more safety.

B- Total security mode (using the feedback relay, terminals 65 and 66) : the actuator will open only if the security block is operational (sufficient loading, initialized card).

Konfiguration A oder B :

A- Standard Modus : Im Falle der Steuerung des Antrieb mit einer Automat kann der Rückmeldung des Batteriesladung an diesen hier für Sicherheit angeschlossen sein.

B- Total Sicherheit Modus (mit benutzung des Rückmeldungsrelais, Klemmen 65 und 66) : der Antrieb wird den Hahn nur öffnen wenn das Sicherheitsblock geladen ist (gemügenede Ladung, initialisierte Karte).

Configuración A o B :

A - Modo estándar : en caso de un pilotaje del actuador con un autómata, el retorno de la información de carga puede ser conectado a éste para más de seguridad.

B - Moda de seguridad total (utilizando el relé de retorno de estado, conectadores 65 y 66): el actuador abrirá la válvula solazmente si el bloque de seguridad es operativo (carga suficiente, tarjeta inicializada).

POSI - Scheda elettronica

POSI - Carte électronique	22	22
POSI - Electronic card	22	
POSI - Elektronische Karte	22	
POSI - Tarjeta electrónica	22	

POSI - Connessioni elettriche

POSI—Branchements électriques	23	23
POSI - Electric connections	23	
POSI - Elektrische Verbindung	23	
POSI - Conexiones eléctricas	23	

POSI - Schema elettrico

POSI - Schéma électrique	25	24
POSI - Electric wiring	25	
POSI - Schaltplan	26	
POSI - Esquema eléctrico	26	

POSI - Sequenza di regolazione

POSI - Séquence de paramétrage	28	27
POSI - Parameter selection sequence	29	
POSI - Parametrisierungsschritte	30	
POSI - Secuencia de reglaje	31	

Tipologie di controllo (segnale di controllo su terminali N°15 and N°16)

Su richiesta, le nostre schede possono essere configurate alla produzione. Il segnale può essere trasmesso in diverse forme (corrente o tensione). **Senza informazioni dal cliente, le schede sono impostate per la corrente 4-20mA (controllo + segnale di ritorno)**

Controllo in modalità 0-10V e 0-20mA

In caso di assenza di segnale di controllo (taglio accidentale dei cavi per esempio) ma in presenza di tensione, l'attuatore si collocherà in una posizione definita (valvola aperta o chiusa). In versione standard l'attuatore si chiuderà in assenza di segnale di controllo ma esistono diverse possibilità su richiesta.

Controllo in modalità 4-20mA

In caso di eventi esterni, l'assenza di segnale di controllo (taglio accidentale dei cavi per esempio) ma in presenza di tensione, l'attuatore manterrà la posizione.

In entrambi i casi, quando il segnale di comando viene ripristinato, l'attuatore raggiunge automaticamente la posizione corrispondente al valore del segnale di controllo.

Différents types de consigne (pilotage carte Bornier N°15 et N°16)

Nos cartes sont paramétrables en usine sur demande. Le signal de commande (consigne) et signal de recopie peuvent être de nature différente (courant ou tension). **Sans aucune information du client les cartes sont paramétrées en courant 4-20mA (consigne+recopie client)**

Pilotage en 0-10V et 0-20mA :

Lors d'un événement extérieur, absence de consigne (coupure accidentelle câble par ex) mais en présence de l'alimentation carte. La convention veut que l'actionneur se retrouve en une position définie (vanne ouverte ou fermée). En standard nos actionneurs se fermeront en absence de consigne, mais d'autres états sont possibles sur demande

Pilotage en 4-20mA

La convention veut que l'actionneur reste dans sa position lors de la coupure de la consigne (coupure accidentelle câble par ex) mais en présence de l'alimentation carte.

Lors du rétablissement de la consigne l'actionneur se repositionne automatiquement selon la valeur de la consigne

Various control types (control signal on terminals N°15 and N°16)

On request, our cards can be set in factory. The consign and the feedback signal can have different forms (current or voltage).

Without any information from the customer, the cards are set for current 4-20mA (control + feedback signal)

Control in modes 0-10V and 0-20mA

In case of outside event, absence of control signal (accidental wires cut for example) but in presence of power, the actuator will travel to defined position (open or closed valve). In standard our actuators will close themselves in absence of control signal but there are other possibilities on request.

Control in mode 4-20mA

In case of outside event, absence of control signal (accidental wires cut for example) but in presence of power, the actuator will stay in its position. In the both cases, when the control signal is restored, the actuator reach automatically the position corresponding to control signal value.

Verschiedene Steuersignale (über Anschlüsse 15 und 16)

Unsere Karten können nach Bedarf parametrisiert werden. Ein- und Ausgangssignal können dabei unabhängig voreinander gewählt werden (Strom – oder Spannungssignal). **Standardmäßige Voreinstellung ist 4-20mA für Ein- und Ausgangssignal.**

Ansteuerung mit 0-10V oder 0-20mA:

Bei Ausfall des Steuersignals (z.B. Kabelbruch) aber Aufrechterhaltung der Spannungsversorgung fährt der Antrieb in die voreingestellte Sicherheitsposition (Auf oder Zu). **Standardmäßige Voreinstellung ist « Schliesser ».**

Ansteuerung mit 4-20mA:

Bei Ausfall des Steuersignals (z.B. Kabelbruch) aber Aufrechterhaltung der Spannungsversorgung verharrt der Antrieb in seiner letzten Position. In beiden Fällen fährt der Antrieb automatisch in die dem Steuersignal entsprechende Position, sobald es wieder anliegt.

Diferentes tipos de mando É Bornes N°15 y N°16)

Nuestras tarjetas, a petición, pueden ser parametrizadas en fábrica. El señal de mando y el señal de recopia pueden ser de tipos diferentes, corriente o tensión. **Sin ninguna información del cliente las tarjetas son parametrizadas en el modo corriente 4-20mA (mando + recopia cliente)**


Pilotaje en 0-10V y 0-20mA :

En el caso de un acontecimiento exterior, ausencia de mando (corte accidental del cableado por ejemplo) pero en presencia de la alimentación de la tarjeta, el actuador coloca la válvula en una posición definida (válvula abierta o cerrada). Por defecto, nuestros actuador se cerrarán en ausencia de mando pero otras posibilidades son posibles a petición.

Pilotaje en 4-20mA

En el caso de un acontecimiento exterior, ausencia de mando (corte accidental del cableado por ejemplo) pero en presencia de la alimentación de la tarjeta, el actuador se queda en la misma posición. Cuando se restablece el mando, el actuador se reposiciona automáticamente según el valor del mando

Scheda elettronica posizionale P6 (0-20mA / 4-20mA / 0-10V)
 Carte de positionnement P6 (0-20mA / 4-20mA / 0-10V)
 P6 positioning card (0-20mA / 4-20mA / 0-10V)
 P6 Regelkarte (0-20mA / 4-20mA / 0-10V)
 Tarjeta de posicionamiento P6 (0-20mA / 4-20mA / 0-10V)

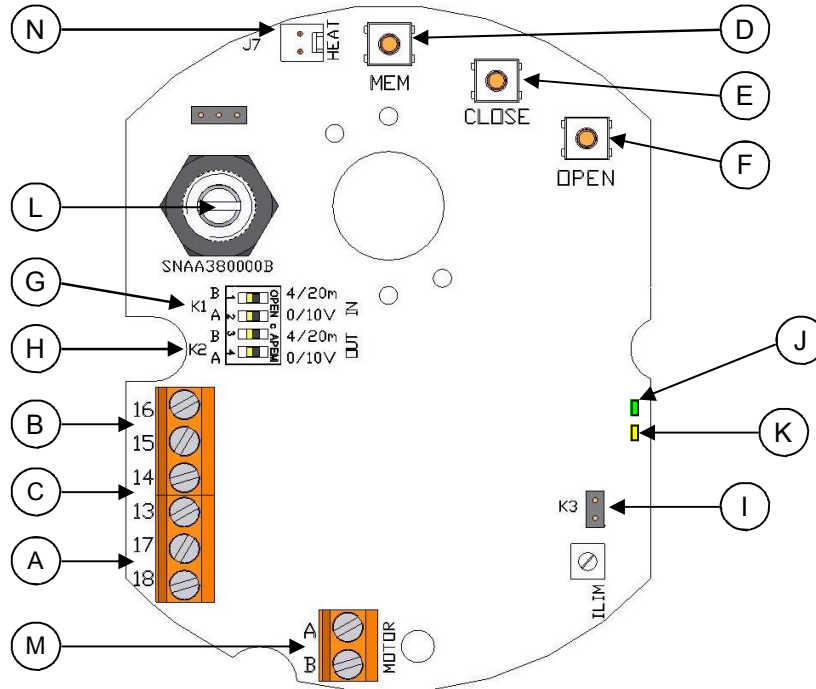

Ref.	Descrizione	Designation	Désignation
A	Terminale di alimentazione 24V AC/DC	24V AC/DC power supply terminal trip	Bornier d'alimentation 24V AC/DC
B	Terminale di istruzioni	Instruction terminal trip	Bornier de consigne
C	Terminale di ritorno	Feed back terminal trip	Bornier de recopie
D	Pulsante di regolazione MEM	Adjustment button MEM	Bouton de réglage MEM
E	Pulsante di regolazione CLOSE	Adjustment button CLOSE	Bouton de réglage CLOSE
F	Pulsante di regolazione OPEN	Adjustment button OPEN	Bouton de réglage OPEN
G	Ponte K1	K1 shunt	Cavalier K1
H	Ponte K2	K2 shunt	Cavalier K2
I	Ponte K3	K3 shunt	Cavalier K3
J	LED rosso e verde	Green and red LEDs	LEDs verte et rouge
K	LED giallo: presenza tensione	Yellow LED : power supply indication	LED jaune : présence tension
L	Potenzimetro	Potentiometer	Potentiomètre
M	Connessione motore	Motor connexion	Connexion moteur
N	Connettore resistenza di riscaldamento	Heating resistor connector	Connecteur résistance de réchauffage

Rep.	Bezeichnung	Designación
A	24V AC/DC Spannungsversorgung	Terminal de alimentación 24V AC/DC
B	Anschlussklemmen des Signalgebers	Terminal de mando
C	Anschlussklemmen der Rückmeldung	Terminal de recopia
D	Einstellknopf MEM	Pulsador de reglaje MEM
E	Einstellknopf CLOSE	Pulsador de reglaje CLOSE
F	Einstellknopf OPEN	Pulsador de reglaje OPEN
G	K1 Steckbrücke	Grapa K1
H	K2 Steckbrücke	Grapa K2
I	K3 Steckbrücke	Grapa K3
J	Grüne und rote LEDs	LEDs verdes y rojos
K	Gelb LED : Stromversorgung Anzeige	LED amarillo : Presencia de tensión
L	Potentiometer	Potenciómetro
M	Motor Zusammenhang	Conexión del motor
N	Heizwiderstandsverbindung	Conector de la resistencia de calefacción



ATTUATORE CONFIGURATO IN FABBRICA

CABLAGGIO DELLA SCHEDA DEL POSIZIONATORE (SEGNALE DI ENTRATA E DI USCITA)

Al fine di evitare perturbazioni elettromagnetiche, è obbligatorio utilizzare cavi schermati (cavi lunghi almeno 3 metri).

- Allentare il pressacavo e passare il cavo.
- Collegare il segnale di ingresso tra i terminali 15 e 16.
Il terminale 15 è a polarità negativa (-) e il terminale 16 è a polarità positiva (+).
- Collegare il segnale di uscita tra i terminali 13 e 14.
Il terminale 13 è a polarità positiva (+) e il terminale 14 è a polarità negativa (-).
- Serrare il pressacavo (assicurarsi che sia correttamente montato per garantire l'ermeticità).

Impostazioni di fabbrica: di serie, segnali di ingresso e uscita 4-20mA con normale verso di rotazione.

Per reimpostare la scheda: fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate a pagina 27.

Per verificare il corretto funzionamento della scheda: fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate a pagina 27.



ACTIONNEUR DEJA PRE-REGLE EN USINE

CABLAGE CONSIGNE ET RECOPIE DE LA CARTE P6

Afin de limiter les perturbations électromagnétiques, l'utilisation de câbles blindés est obligatoire (câbles supérieurs à 3m).

- Dévisser le presse-étoupe droit et passer le câble.
- Connecter la consigne entre les bornes 15 et 16
La borne 15 est la polarité négative (-) et la borne 16 la polarité positive (+).
- Connecter la recopie entre les bornes 13 et 14
La borne 13 est la polarité positive (+) et la borne 14 la polarité négative (-).
- Revisser le presse-étoupe (s'assurer du bon remontage de celui-ci afin de garantir une bonne étanchéité).

Montage départ usine : par défaut, consigne et recopie en 4-20mA, sens normal.

Pour reparamétrer la carte : voir page 29, « Séquence de paramétrage ».

Pour vérifier le bon fonctionnement de la carte : voir page 29, « Mode de fonctionnement normal ».



ACTUATOR PRE-SET IN FACTORY

POSITIONING CARD WIRING (OUTPUT AND INPUT SIGNAL)

In order to avoid electromagnetic perturbations, it is compulsory to use shielded cables (cables longer than 3m).

- Unscrew the right gland and pass the cable.
- Connect the input signal between terminals 15 and 16
Terminal 15 is the negative polarity (-) and terminal 16 is the positive polarity (+).
- Connect the output signal between terminals 13 and 14.
Terminal 13 is the positive polarity (+) and terminal 14 is the negative polarity (-).
- Tighten the cable gland (Ensure that it's well mounted to guaranty the proofness).

Factory setting : by default, 4-20mA input and output signals with normal rotation sense.

To connect to a new setting of the card : please see page 28, "Parameter selection sequence".

To check the proper operation of the card : please see page 28, "Normal operating mode".



STELLANTRIEB IST SCHON IM WERK VOREINGESTELLT

REGELUNGKARTE VERKABELUNG (SIGNALEMELDUNG UND RUCKMELDUNG)

Um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, müssen abgeschirmte Kabel benutzt werden (Kabel länger als 3m).

- Lösen Sie die Kabelverschraubung und führen Sie das Kabel durch.
- Verkabeln Sie den Signalgeber zwischen den Klemmen 15 und 16.
Die Klemme 15 ist negativ gepolt (-) und die Klemme 16 positiv (+).
- Verkabeln Sie den Positionrückmelder zwischen den Klemmen 13 und 14.
Die Klemme 13 ist positiv gepolt (+) und die Klemme 14 negativ (-).
- Die Kabelverschraubung wieder befestigen.

Aufbau ab Werk : Voreingestellt, Signalgeber und Rückmeldung 4-20mA, im normal Drehrichtung.

Um die Karte wieder zu programmieren : siehe Seite 30, « Parametrisierungsschritte ».

Um die richtige Arbeitsweise zu prüfen : siehe Seite 30, « Normalbetrieb ».



ACTUADOR YA PREREGADO EN FÁBRICA

CABLEADO, MANDO Y RECOPIA DE LA TARJETA P6

Al fin de limitar las perturbación electromagnéticas, la utilización de cables blindados es obligatoria (cables de longitud más que 3m).

- Destornillar la prensa a estopa de derecho y pasar el cable .
- Conectar el mando entre los bornes 15 y 16.
El borne 15 es la polaridad negativa (-) y el borne 16 la polaridad positiva (+).
- Conectar la recopia entre los bornes 13 y 14.
El borne 13 es la polaridad positiva (+) y el borne 14 la polaridad negativa (-).
- Reatornillar la prensa-estopa correctamente para garantizar una buena hermeticidad


Montaje a la salida de fábrica : Por defecto, mando y recopia en 4-20mA, dirección normal.

Para ajustar de nuevo la tarjeta : ver página 31, « Secuencia de reglaje ».

Para verificar el buen funcionamiento de la tarjeta : ver página 31, « Modo de funcionamiento normal ».

POSI - SCHEMA ELETTRICO

ALIMENTAZIONE: CONNETTORE 3P+T DIN43650

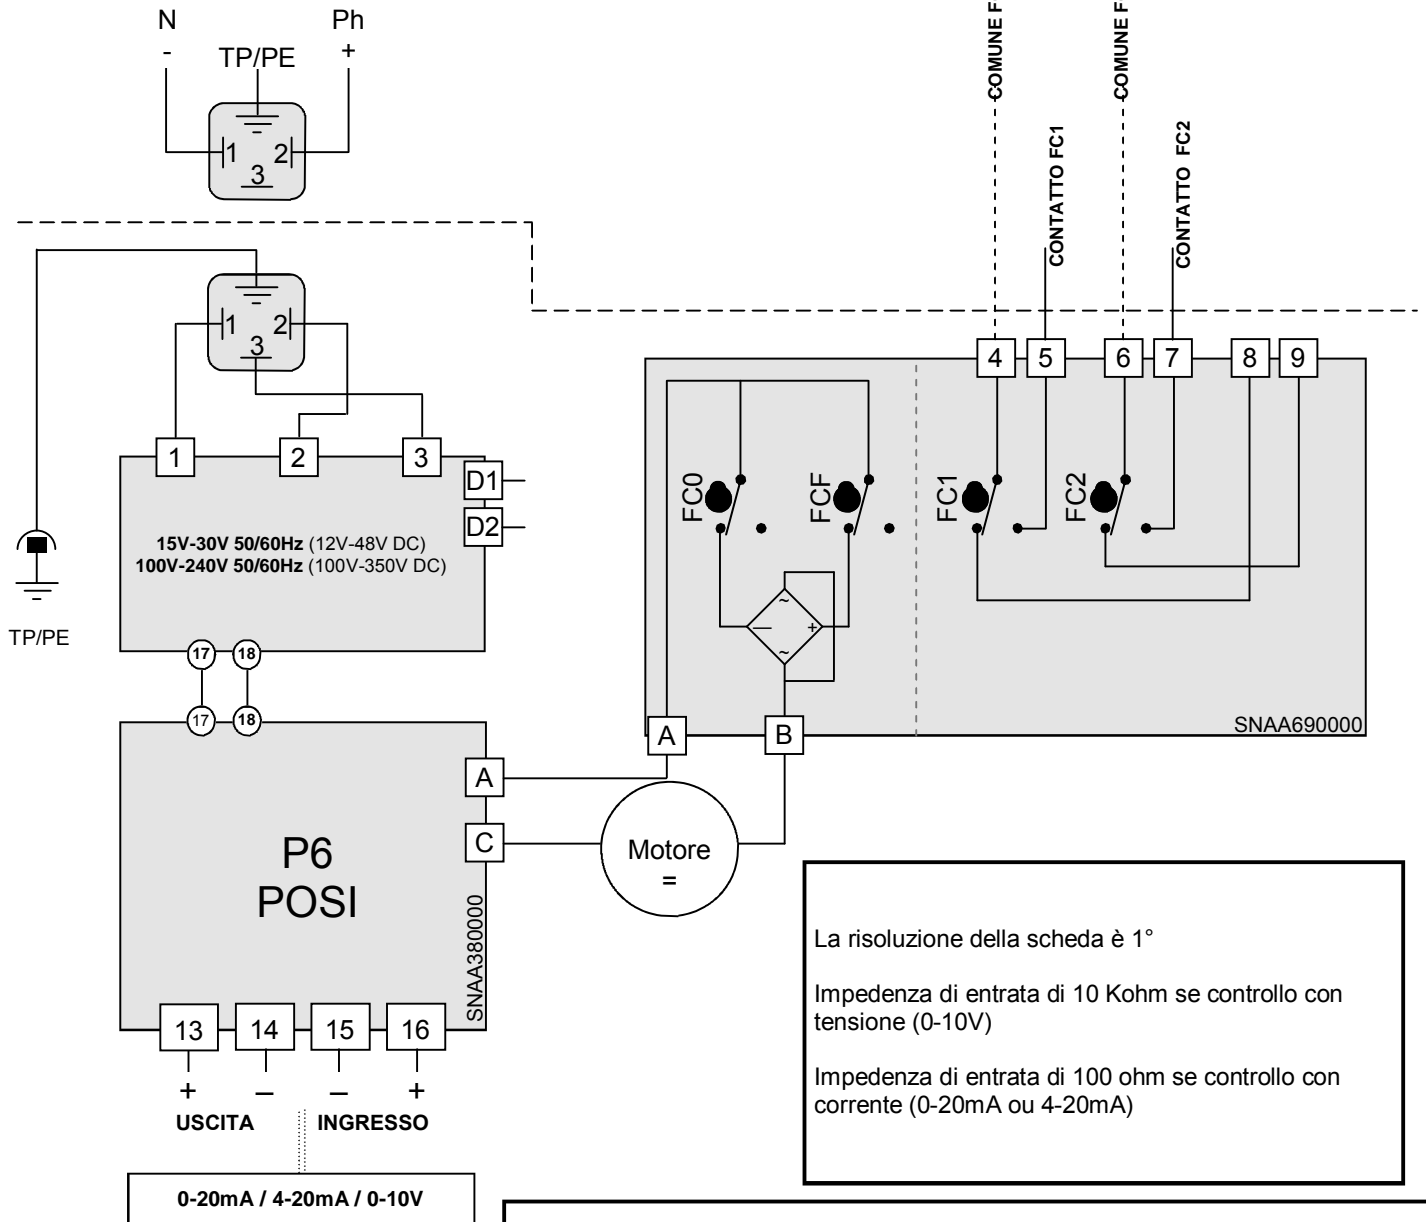

0-20mA / 4-20mA / 0-10V

REP	DESIGNATION
FC0	Fine corsa aperto
FCF	Fine corsa chiuso
FC1	Fine corsa ausiliario 1
FC2	Fine corsa ausiliario 2
D1/D2	Terminali segnalazione guasti (24V DC / 3A max)



La tensione di controllo deve essere S.E.L.V. (Safety Extra Low Voltage)



La temperatura del terminale può raggiungere i 90°C



Il contatto di feedback deve essere connesso con cavi rigidi. Se il voltaggio applicato è superiore a 42V, l'utilizzatore deve prevedere un fusibile sulla linea di alimentazione.




Per l'utilizzo con cavi di grande lunghezza, la corrente di induzione generata dai cavi non deve essere maggiore di 1mA








I cavi usati devono essere rigidi (tensione di feedback: da 4 a 250 V AC)

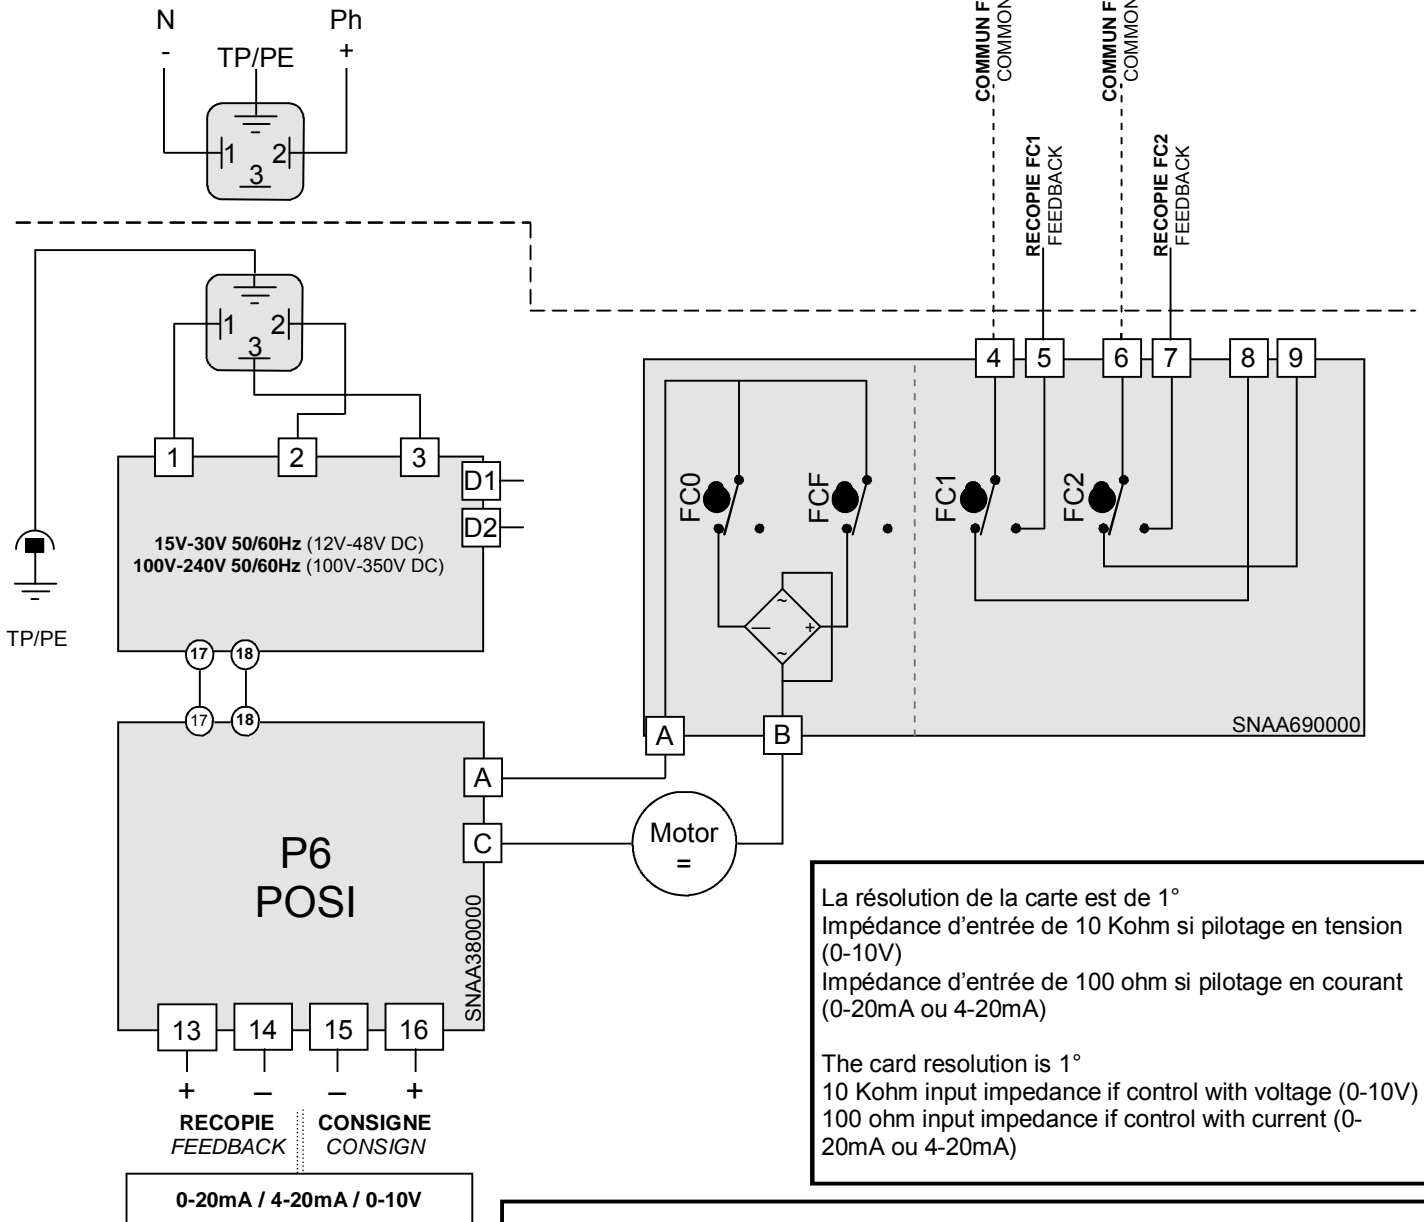ALIMENTATION : CONNECTEUR 3P+T DIN43650
POWER SUPPLY : 3P+T DIN43650 CONNECTOR

RECOPIE / FEEDBACK




REP	DESIGNATION
FC0	Fin de course ouverture Open limit switch
FCF	Fin de course fermeture Close limit switch
FC1	Fin de course auxiliaire 1 Auxiliary limit switch 1
FC2	Fin de course auxiliaire 2 Auxiliary limit switch 2
D1/D2	Bornier report défaut (24V DC / 3A max) Failure report Terminal strip (24V DC / 3A max)

-  **La tension de pilotage doit être de type T.B.T.S. (Très Basse Tension de Sécurité)**
The control voltage must be .S.E.L.V. (Safety Extra Low Voltage)
-  **La température du bornier peut atteindre 90°C**
The terminal temperature can reach 90°C
-  **La recopie doit être connecté avec des câbles rigides. Si la tension appliquée est supérieure à 42V, l'utilisateur doit prévoir un fusible dans la ligne d'alimentation.**
The feedback must be connect with rigid wires. If the applied voltage is higher than 42V, the user must foresee a fuse in the power supply line.
-  **Pour une utilisation avec de grandes longueurs de câbles, le courant induit généré par les câbles ne doit pas dépasser 1mA**
For a use with a long power supply wiring, the induction current generated by the wires musn't be higher than 1mA
-  **Les câbles utilisés doivent être rigides (tensions pour la recopie : 4 à 250V AC/DC)**
The used wires must be rigid (feedback voltages : 4 to 250V AC)

SPANNUNGSVERSORGUNG : 3P+T DIN43650 VERBINDUNG
ALIMENTACIÓN : CONECTOR 3P+T DIN43650

RECOPIE / FEEDBACK
RÜCKMELDUNG

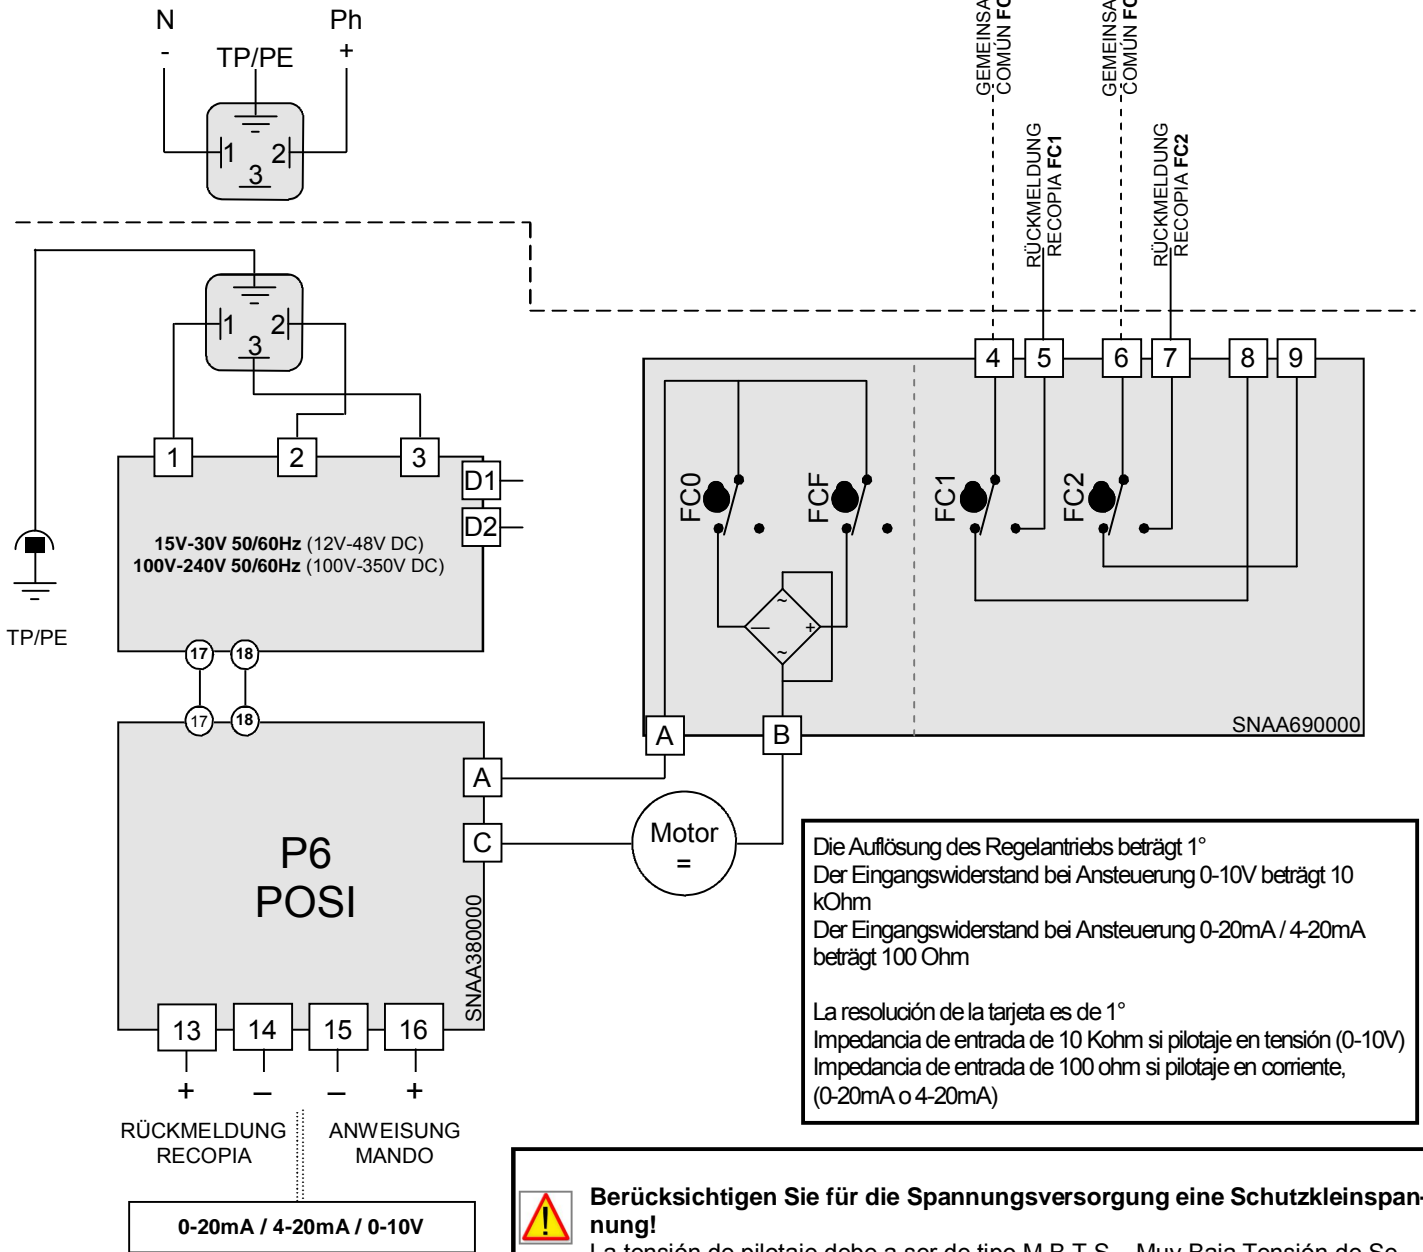



REP	BESCHREIBUNG DESIGNACIÓN
FC0	Endschalter AUF Final de carrera apertura
FCF	Endschalter ZU Final de carrera cierre
FC1	Zusätzlicher Endschalter 1 Final de carrera auxiliar 1
FC2	Zusätzlicher Endschalter 2 Final de carrera auxiliar 2
D1/D2	Fehlermeldung Klemmleiste (24V DC / 3A max) Terminal retorno de defecto (24V DC / 3A max)

- Berücksichtigen Sie für die Spannungsversorgung eine Schutzkleinspannung!**
La tensión de pilotaje debe a ser de tipo M.B.T.S. , Muy Baja Tensión de Seguridad,
- Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen**
La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C
- Die Klemmen Í Kundel müssen mit biegesteif Anschlusskabel verkabelt werden. Sollte die Spannung 42v überschritten, so muss vom Anwender eine Sicherung in der Stromzufuhr vorgesehen werden.**
La recopia debe ser conectada con cables rígidos. Si la tensión aplicada es superior a 42V, el usuario debe prever un fusible en la alimentación.
- Bei Verwendung einer langen Zuleitung für die Spannungsversorgung darf die Induktionsspannung der Leitung nicht größer als 1mA sein.**
Para una utilización con los grandes largo de cables, la corriente induce engendrado por los cables no debe adelantar 1mA
- Die Anschlusskabel müssen biegesteif sein (Rückmeldespannungen 4 bis 250V AC/DC)**
Los cables eléctricos utilizados deben ser rígidos (tención para el señal de retorno : 4 hasta 250V AC/DC)


SEQUENZA DI SELEZIONE DEI PARAMETRI

1 Posizionamento dei ponti K1, K2 e K3

- Posizionare i ponti come riportato nel seguito (spegnere la scheda prima di effettuare modifiche):

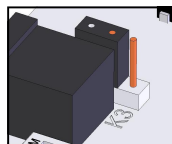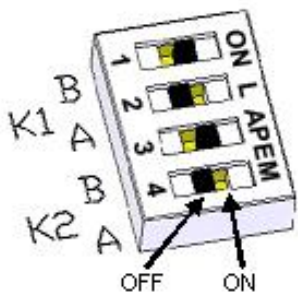

K3 OFF

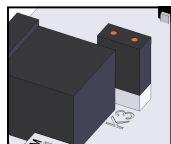

K3 ON

Segnale di ingresso	Segnale di uscita	Ponte K1		Ponte K2		Ponte K3
		A	B	A	B	
0-10V	0-10V	ON	OFF	ON	OFF	OFF
0-10V	0-20mA	ON	OFF	OFF	ON	OFF
0-10V	4-20mA	ON	OFF	OFF	ON	ON
0-20mA	0-10V	OFF	ON	ON	OFF	OFF
0-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
0-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON
4-20mA	0-10v	OFF	ON	ON	OFF	OFF
4-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
4-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON

2 Selezione del senso di rotazione



2.1 Direzione normale (di serie)

- Premere il pulsante **OPEN** e applicare la tensione operativa alla scheda tenendo premuto il pulsante
- Alla accensione della luce verde del LED rilasciare il pulsante OPEN.
- Disconnettere la scheda




2.2 Direzione inversa

- Premere il pulsante **CLOSE** e applicare la tensione operativa alla scheda tenendo premuto il pulsante
- Alla accensione della luce rossa rilasciare il pulsante **CLOSE**.
- Disconnect the card.




3.1 segnale in tensione 0-10V

- Premere il pulsante **MEM** e applicare la tensione operativa alla scheda tenendo il pulsante premuto.
- La luce rossa lampeggerà 3 volte. Rilasciare il bottone.
- Disconnettere la scheda.



3.2 Segnale in corrente 0-20mA


- Premere i pulsanti **MEM** e **OPEN** e applicare la tensione operativa alla scheda tenendo i bottoni premuti.
- La luce rossa lampeggerà 3 volte. Relasciare i bottoni.
- Disconnettere la scheda.



3.3 segnale in corrente 4-20mA (di serie)

- Premere i pulsanti **MEM** e **CLOSE** e applicare la tensione operativa alla scheda tenendo i pulsanti premuti.
- La luce rossa lampeggerà 3 volte. Relasciare i bottoni.
- Disconnettere la scheda.


4 modalità di auto apprendimento della corsa




- Premere i pulsanti **OPEN** e **CLOSE** e applicare la tensione di alimentazione alla scheda tenendo i pulsanti premuti
- i 2 LED si illumineranno. Rilasciare i bottoni e i 2 LED si spegneranno. Il dispositivo è ora in modalità configurazione




- Premere il pulsante **CLOSE** per mettere la valvola nella sua posizione di chiusura. Successivamente il LED rosso si illuminerà.



- Memorizzare questa posizione scelta mediante la pressione di **MEM + CLOSE**, il LED rosso lampeggerà 2 volte a conferma della memorizzazione.



- Premere il pulsante **OPEN** per mettere la valvola in posizione di apertura. Il LED verde lampeggerà.



- Memorizzare questa posizione premendo **MEM + OPEN**, il LED verde lampeggerà 2 volte come conferma della memorizzazione.

- Ora, le posizioni scelte sono state memorizzate. Disconnettere la scheda.

MODALITÀ OPERATIVA NORMALE



- Applicare la tensione operativa voluta alla scheda. Il LED verde lampeggerà 2 volte.
- Sotto normali condizioni operative il LED verde lampeggerà quando il motore aprirà la valvola e il LED rosso quando il motore chiuderà a valvola.

- Se entrambi i LED rimangono spenti, significa che il motore non è stato alimentato.





- In caso di coppia eccessiva, il motore si ferma e i 2 LED lampeggiano assieme a indicare il limite e l'attuatore cessa di funzionare. Per riavviarlo si può o invertire il verso di rotazione o spegnere e riaccendere il dispositivo.

POSI - SÉQUENCE DE PARAMÉTRAGE

SEQUENCES DE PARAMETRAGE

1 Positionnement des cavaliers K1, K2 et K3

- Positionner les cavaliers d'après le tableau suivant (avant chaque modification, mettre la carte hors tension) :

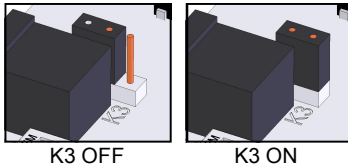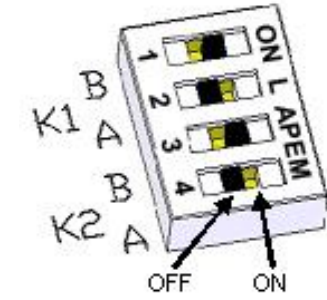

Consigne	Recopie	Cavalier K1		Cavalier K2		Cavalier K3
		A	B	A	B	
0-10V	0-10V	ON	OFF	ON	OFF	OFF
0-10V	0-20mA	ON	OFF	OFF	ON	OFF
0-10V	4-20mA	ON	OFF	OFF	ON	ON
0-20mA	0-10V	OFF	ON	ON	OFF	OFF
0-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
0-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON
4-20mA	0-10v	OFF	ON	ON	OFF	OFF
4-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
4-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON

2 Choix du sens de la vanne



2.1 Sens normal (par défaut)

- Appuyer sur **OPEN** et mettre la carte sous tension en maintenant le bouton enfoncé.
- La **LED verte s'allume**. Relâcher le bouton **OPEN**.
- Débrancher la carte.



2.2 Sens inverse


- Appuyer sur **CLOSE** et mettre la carte sous tension en maintenant le bouton enfoncé.
- La **LED rouge s'allume**. Relâcher le bouton **CLOSE**.
- Débrancher la carte.

3 Choix du type de consigne




3.1 Consigne en tension 0-10V

- Appuyer sur **MEM** et mettre la carte sous tension en maintenant le bouton enfoncé.
- La **LED rouge clignote 3 fois**. Relâcher le bouton.
- Débrancher la carte.



3.2 Consigne en courant 0-20mA


- Appuyer sur **MEM** et **OPEN** et mettre la carte sous tension en maintenant les boutons enfoncés.
- La **LED rouge clignote 3 fois**. Relâcher les boutons.
- Débrancher la carte.



3.3 Consigne en courant 4-20mA (par défaut)

- Appuyer sur **MEM** et **CLOSE** et mettre la carte sous tension en maintenant les boutons enfoncés.
- La **LED rouge clignote 3 fois**. Relâcher les boutons.
- Débrancher la carte.


4 Mode apprentissage




- Appuyer sur **OPEN** et **CLOSE** et mettre la carte sous tension en maintenant les boutons enfoncés.
- Les **2 LEDs s'allument**. Relâcher les boutons, les 2 LEDs s'éteignent. Le mode apprentissage est sélectionné.




- Appuyer sur **CLOSE** pour faire venir la vanne en position fermée. La **LED rouge s'allume**.



- Mémoriser la position fermée par **MEM + CLOSE**, la **LED rouge clignote 2 fois** pour acquitter.



- Appuyer sur **OPEN** pour faire venir la vanne en position ouverte. La **LED verte s'allume**.



- Mémoriser la position ouverte par **MEM + OPEN**, la **LED verte clignote 2 fois** pour acquitter.

- Les positions sont mémorisées, débrancher la carte.

MODE DE FONCTIONNEMENT NORMAL



- Mettre la carte sous tension. La **LED verte clignote 3 fois**.

- Lors du fonctionnement normal, la LED verte s'allume lorsque le moteur ouvre la vanne, et la LED rouge lorsque le moteur ferme la vanne.

- Lorsque les 2 LEDs sont éteintes, le moteur n'est pas sollicité.





- En cas de couple trop important, les **2 LEDs s'allument** pour indiquer la limitation et l'actionneur s'arrête. Pour le redémarrer, il faut soit inverser le sens de marche, soit éteindre et remettre sous tension la carte.

POSI - PARAMETER SELECTION SEQUENCE


PARAMETER SELECTION SEQUENCE

1 Shunts positioning K1, K2 and K3

- Position the shunts as follows (before modification, switch off the card) :

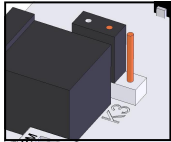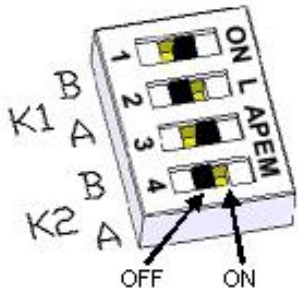

K3 OFF

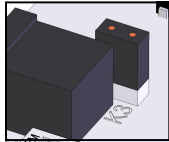


K3 ON

Input signal	Output signal	Schunt K1		Schunt K2		Schunt K3
		A	B	A	B	
0-10V	0-10V	ON	OFF	ON	OFF	OFF
0-10V	0-20mA	ON	OFF	OFF	ON	OFF
0-10V	4-20mA	ON	OFF	OFF	ON	ON
0-20mA	0-10V	OFF	ON	ON	OFF	OFF
0-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
0-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON
4-20mA	0-10v	OFF	ON	ON	OFF	OFF
4-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
4-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON

2 Selection of the flow direction of the valve

2.1 Normal flow direction (by default)

- Press the **OPEN** button and apply the operating voltage to the card while keeping this button depressed.
- The **green LED lights up**. Release the **OPEN** button.
- Disconnect the card.



2.2 Inverse flow direction

- Press the **CLOSE** button and apply the operating voltage to the card while keeping this button depressed.
- The **red LED lights up**. Release the **CLOSE** button.
- Disconnect the card.



3 Selection of the type of set value


3.1 Voltage set value 0-10V

- Press the **MEM** button and apply the operating voltage to the card while keeping this button depressed.
- The **red LED will light up 3 times**. Release this button.
- Disconnect the card.




3.2 Current set value 0-20mA

- Press the **MEM** and **OPEN** buttons and apply the operating voltage to the card while keeping these buttons depressed.
- The **red LED will light up 3 times**. Release these buttons.
- Disconnect the card.




3.3 Current set value 4-20mA (by default)

- Press the **MEM** and **CLOSE** buttons and apply the operating voltage to the card while keeping these buttons depressed.
- The **red LED will light up 3 times**. Release these buttons.
- Disconnect the card.



4 Learning mode


- Press the **OPEN** and **CLOSE** buttons and apply the operating voltage to the card while keeping these buttons depressed.
- The **2 LEDs will light up**. Release these buttons and the 2 LEDs will extinguish. The card is now in the learning mode.




- Press the **CLOSE** button to put the valve in its closed position. The **red LED will light up**.
- Store this selected closed position by pushing **MEM + CLOSE**, the **red LED will light up 2 times** as a confirmation of acknowledgement.



- Press the **OPEN** button to put the valve in its open position. The **green LED will light up**.
- Store this selected open position by pushing **MEM + OPEN**, the **green LED will light up 2 times** as a confirmation of acknowledgement.



- Now, the positions selected have been stored. Disconnect the card.



NORMAL OPERATING MODE

- Apply the operating voltage to the card. The **green LED will light up 3 times**.
- Under normal operating conditions, the green LED will light up when the drive motor opens the valve, and the red LED will light up when the drive motor closes it.
- If both LEDs remain extinguished, it means that the drive motor has not been triggered.





- In the case of an over torque, the motor stops and the **2 LEDs lights** then together to indicate the action of the torque limiter. To re-start it, you must either reverse the sense of rotation, either switch the power off and on.



PARAMETRISIERUNGSSCHRITTE

1 Position der Steckbrücke K1, K2 und K3

- Steckbrücken Positionierung (Vor jeder Änderung, die Karte spannungsfrei machen) :

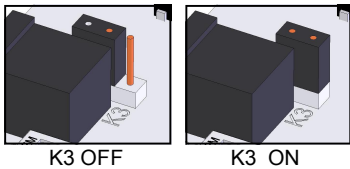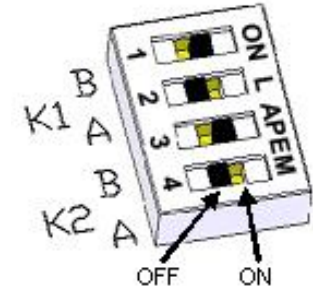


Signalgeber	Rückmeldung	Steckbrücke K1		Steckbrücke K2		Steckbrücke K3
		A	B	A	B	
0-10V	0-10V	ON	OFF	ON	OFF	OFF
0-10V	0-20mA	ON	OFF	OFF	ON	OFF
0-10V	4-20mA	ON	OFF	OFF	ON	ON
0-20mA	0-10V	OFF	ON	ON	OFF	OFF
0-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
0-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON
4-20mA	0-10v	OFF	ON	ON	OFF	OFF
4-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
4-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON

2 Festlegung der Drehrichtung des Absperrventils

2.1 Normale Drehrichtung (Voreingestellt)

- Auf **OPEN** drücken und die Karte einschalten, dabei den Knopf gedrückt halten.
- Die **GRÜNE LED leuchtet auf**. Den Knopf **OPEN** loslassen.
- Die Karte spannungsfrei machen.



2.2 Umgekehrte Drehrichtung

- Auf **CLOSE** drücken und die Karte einschalten, dabei den Knopf gedrückt halten.
- Die **ROTE LED leuchtet auf**. Den Knopf **CLOSE** loslassen.
- Die Karte spannungsfrei machen.



3 Einstellung des Eingang Signal


3.1 Eingang Signal bei Spannung 0-10V

- auf **MEM** drücken und die Karte einschalten, dabei den Knopf gedrückt halten.
- die **rote LED leuchtet dreimal auf**. Den Knopf loslassen.
- Die Karte spannungsfrei schalten.




3.2 Eingang Signal bei Strom 0-20mA

- auf **MEM** und **OPEN** drücken und die Karte einschalten, dabei die Knöpfe gedrückt halten.
- die **rote LED leuchtet dreimal auf**. Die Knöpfe loslassen.
- Die spannungsfrei schalten.




3.3 Eingang Signal bei Strom 4-20mA (Ab Werk voreingestellt)

- auf **MEM** und **CLOSE** drücken und die Karte einschalten, dabei die Knöpfe gedrückt halten.
- die **rote LED leuchtet dreimal auf**. Die Knöpfe loslassen.
- Die spannungsfrei schalten.



4 Lernmodus


- auf **OPEN** und **CLOSE** drücken und die Karte einschalten, dabei die Knöpfe gedrückt halten.
- Die **beiden LEDs leuchten auf**. Die Knöpfe loslassen, die **beiden LEDs erlöschen**. Der Lernmodus ist gewählt.



- auf **CLOSE** drücken, um das Absperrventil in die geschlossene Position zu bringen. **Die rote LED leuchtet auf**.




- Die geschlossene Position durch **MEM + CLOSE** speichern, die **rote LED leuchtet 2 zur Bestätigung auf**.



- auf **OPEN** drücken, um das Absperrventil in die geöffnete Position zu bringen. **Die grüne LED leuchtet auf**.
- Die geöffnete Position durch **MEM + OPEN** speichern, die **grüne LED leuchtet 2 zur Bestätigung auf**.



- Die Positionen sind gespeichert, die Karte spannungsfrei machen.



NORMALBETRIEB

- Die Karte einschalten. Die **grüne LED leuchtet dreimal auf**, um anzuzeigen, dass der Startvorgang korrekt ausgeführt wird.
- Im Normalbetrieb leuchtet die grüne LED auf, wenn der Antrieb das Absperrventil öffnet, und die rote LED, wenn der Antrieb das Absperrventil schliesst.
- Wenn keine der beiden LEDs aufleuchtet, wird der Antrieb nicht angesteuert.





- Im zu hoch Drehmoment Fall, **leuchten die beiden LEDs an** und stoppt der Antrieb. Um der Antrieb wieder zu starten, muss man den Drehrichtung auswechseln oder die Spannung Auf/Zu Umschalten.



SECUENCIA DE REGLAJE

1 Posicionamiento de las grapas K1, K2 y K3

- Colocar las grapas según la tabla siguiente (antes de cada modificación, Desconectar la tarjeta) :

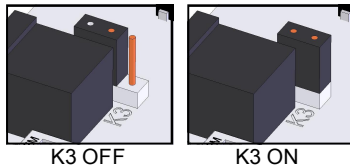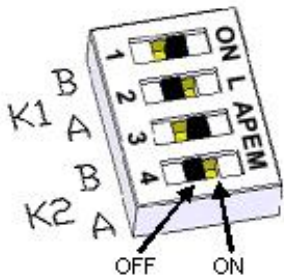

Mando	Recopia	Grapa K1		Grapa K2		grapa K3
		A	B	A	B	
0-10V	0-10V	ON	OFF	ON	OFF	OFF
0-10V	0-20mA	ON	OFF	OFF	ON	OFF
0-10V	4-20mA	ON	OFF	OFF	ON	ON
0-20mA	0-10V	OFF	ON	ON	OFF	OFF
0-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
0-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON
4-20mA	0-10v	OFF	ON	ON	OFF	OFF
4-20mA	0-20mA	OFF	ON	OFF	ON	OFF
4-20mA	4-20mA	OFF	ON	OFF	ON	ON

2 Elección de la dirección de la válvula

2.1 Dirección normal (por defecto)

- apoyar sobre **OPEN** y poner la tarjeta bajo tensión manteniendo el pulsador hundido.
- **El LED verde se enciende.** Relajar el pulsador **OPEN**.
- Desconectar la tarjeta.



2.2 Dirección inversa

- apoyar sobre **CLOSE** y poner la tarjeta bajo tensión manteniendo el pulsador hundido.
- **El LED rojo se enciende.** Relajar el pulsador **CLOSE**.
- Desconectar la tarjeta.



3 Elección del tipo de mando


3.1 Mando bajo tensión 0-10V

- apoyar sobre **MEM** y poner la tarjeta bajo tensión manteniendo el pulsador hundido.
- **El LED rojo parpadea 3 veces.** Relajar el pulsador.
- Desconectar la tarjeta.




3.2 Mando bajo tensión 0-20mA

- apoyar sobre **MEM** y **OPEN** y poner la tarjeta bajo tensión manteniendo los pulsadores hundidos.
- **El LED rojo parpadea 3 veces.** Relajar el pulsador.
- Desconectar la tarjeta.




3.3 Mando bajo tensión 4-20mA (por defecto)

- apoyar sobre **MEM** y **CLOSE** y poner la tarjeta bajo tensión manteniendo los pulsadores hundidos.
- **El LED rojo parpadea 3 veces.** Relajar el pulsador.
- Desconectar la tarjeta.



4 Modo aprendizaje

- apoyar sobre **OPEN** y **CLOSE** y poner la tarjeta bajo tensión manteniendo los pulsadores hundidos.
- **Los 2 LED se encienden.** Relajar los pulsadores, Los 2 LED se apagan. El Modo aprendizaje es seleccionado.
- apoyar sobre **CLOSE**, Para hacer venir la válvula en posición cerrada. **El LED rojo se enciende.**
- Memorizar la posición cerrada apoyando sobre **MEM + CLOSE**, **El LED rojo parpadea 2 veces** para confirmar.
- apoyar sobre **OPEN**, Para hacer venir la válvula en posición abierta. **El LED verde se enciende.**
- Memorizar la posición abierta apoyando sobre **MEM + OPEN**, **El LED verde parpadea 2 veces** para confirmar.
- Las posiciones memorizadas, Desconectar la tarjeta.

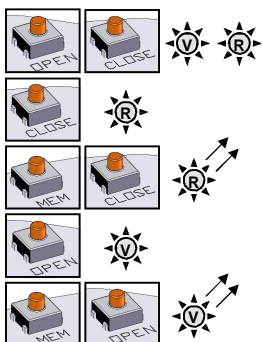

MODO FUNCIONAMIENTO NORMAL

- Poner la tarjeta bajo tensión, **El LED verde parpadea 3 veces.**
- Durante el funcionamiento normal, el LED verde se enciende cuando el motor abre la válvula y el LED rojo cuando el motor cierre la válvula.
- Cuando los 2 LED son apagados, el motor no es solicitado.



- En caso de par demasiado importante, los **2 LED se encienden** para indicar la limitación y el actuador cesa de funcionar. Para arrancarlo de nuevo, hay que o invertir la dirección de funcionamiento, o desconectar y poner de nuevo la tarjeta bajo tensión.



VERSIONE A 3 POSIZIONI

EN 3 POSITION MODEL
 D 3 POSITION-AUSFUHRUNG
 ES 3 POSICIONES VERSION
 FR 3 POSITION MODELES

Attuatore a tre posizioni
 Actionneurs avec possibilité d'une troisième position
 Actuator with a third position
 Stellantrieb mit einer dritten Position
 Actuadores con una tercera posición

Questa versione permette all'attuatore di fermarsi in 3 posizioni.

Le 3 posizioni possono essere comprese tra 0° e 180°. Di serie gli attuatori sono configurati su 0° 90° e 180° in linea con la valvola a sfera FIP a 3 vie.

Altre posizioni sono disponibili ma il cliente deve specificarlo in sede di ordine.

Le tre posizioni sono controllate da 4 interruttori (FCO, FCF, FCIO e FCIF) e da 3 interruttori per il segnale di feedback

Gli interruttori FC1, FC2 sono contatti NO (chiudono il circuito agli estremi) e FC3 è un contatto NC (apre il circuito in posizione intermedia)

L'option permet à l'actionneur d'être piloté en 3 positions. Les trois positions peuvent être comprises entre 0° et 180°. En standard les actionneurs sont réglés en usine à 0° 90° 180°, ce qui correspond à une vanne 3 voies standard. D'autres configurations sont possibles mais cela doit être précisé par le client lors de la commande.

Les 3 positions sont pilotées par 4 contacts (FCO,FCF,FCIO,FCIF) et 3 contacts de recopie (FC1,FC2,FC3)

Les contacts FC1,FC2 sont des contacts NO (fermeture du circuit en position extrême) et FC3 est un contact NF.(ouverture du circuit en position intermédiaire).

The option allow actuator to be drive and stop in 3 positions.

These 3 positions could be between 0° to 180°.In standard actuators are setting in our workshop at 0° 90° 180° that's fit with standard 3 ways ball valve .

Others positions still available but customer have to price on the order witch position is request.

These 3 positions are controlled by 4 switches (FCO,FCF,FCIO and FCIF) and 3 switches for feed back signal

Switches FC1,FC2 are NO contact (close the circuit in extreme position) and FC3 is a NC contact (open the circuit in intermediate position)

Die 3-Ausführung erlaubt dem Anwender, den Antrieb in 3 vordefinierte Stellungen zu verfahren.

Diese 3 Positionen können in einem Schwenkbereich zwischen 0° bis 180° liegen. In der Standardausführung werden sie passend zu 3-Wege-Standardventilen auf 0°, 90° und 180° voreingestellt.


Andere Voreinstellungen sind möglich und müssen im Bedarfsfall durch den Kunden im Auftrag vermerkt sein.

Das Anfahren der 3 Positionen wird durch 4 Mikroschalter (FCO,FCF,FCIO and FCIF) und die Positionsrückmeldung durch 3 weitere Mikroschalter realisiert. Die Schalter FC1 und FC2 haben "Öffner"-Funktion (schliessen den Stromkreis am jeweiligen Ende des Schwenkbereichs) und der Schalter FC3 hat "Schliesser"-Funktion (öffnet den Stromkreis in der Zwischenstellung).

La opción permite que el actuador es pilotado en 3 posiciones. Las tres posiciones pueden ser comprendidas entre 0° y 180°. En estándar, los actuadores son reglados en fábrica a 0° 90° 180°, lo que corresponde a una válvula 3 vías estándares. Otras configuraciones son posibles pero el cliente debe precisarlo cuando hace el pedido.


Las 3 posiciones son pilotadas por 4 contactos, FCO,FCF,FCIO,FCIF, y 3 contactos de recopía, (FC1,FC2,FC3)

Los contactos FC1,FC2 son contactos normalmente abiertos (circuito cerrado en posición extrema) y FC3 es un contacto cerrado abierto (circuito abierto en posición intermedia).

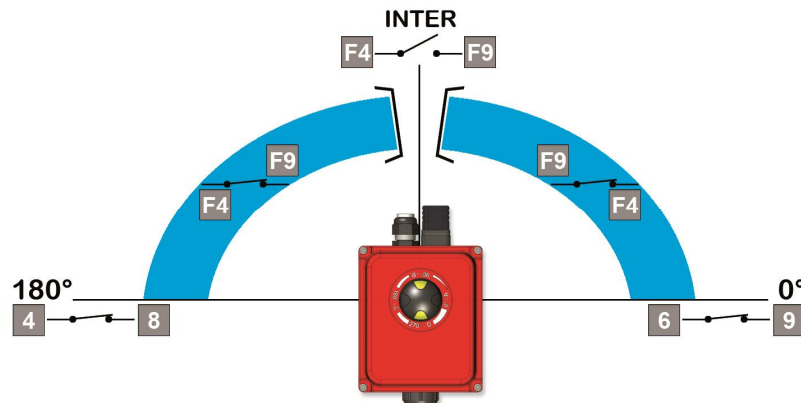


	Terminali / Borne / Terminal		
	6 & 9	4 & 8	F4 & F9
0°	Chiuso / Fermé / Closed / Zu / Cerrado	Aperto / Ouvert / Open / Auf / abierto	Chiuso / Fermé / Closed / Zu / Cerrado
inter	Aperto / Ouvert / Open / Auf / abierto	Aperto / Ouvert / Open / Auf / abierto	Aperto / Ouvert / Open / Auf / abierto
180°	Aperto / Ouvert / Open / Auf / abierto	Chiuso / Fermé / Closed / Zu / Cerrado	Chiuso / Fermé / Closed / Zu / Cerrado

La temperatura del terminale può raggiungere i 90°C
 La température du bornier peut atteindre 90°C
 The terminal temperature can reach 90°C
 Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen.
 La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C



ALIMENTAZIONE / ALIMENTATION / POWER SUPPLY
 SPANNUNGSVERSORGUNG / ALIMENTACIÓN

CONTATTI / FEEDBACK / RECOPIE
 RÜCKMELDUNG / RECOPIA

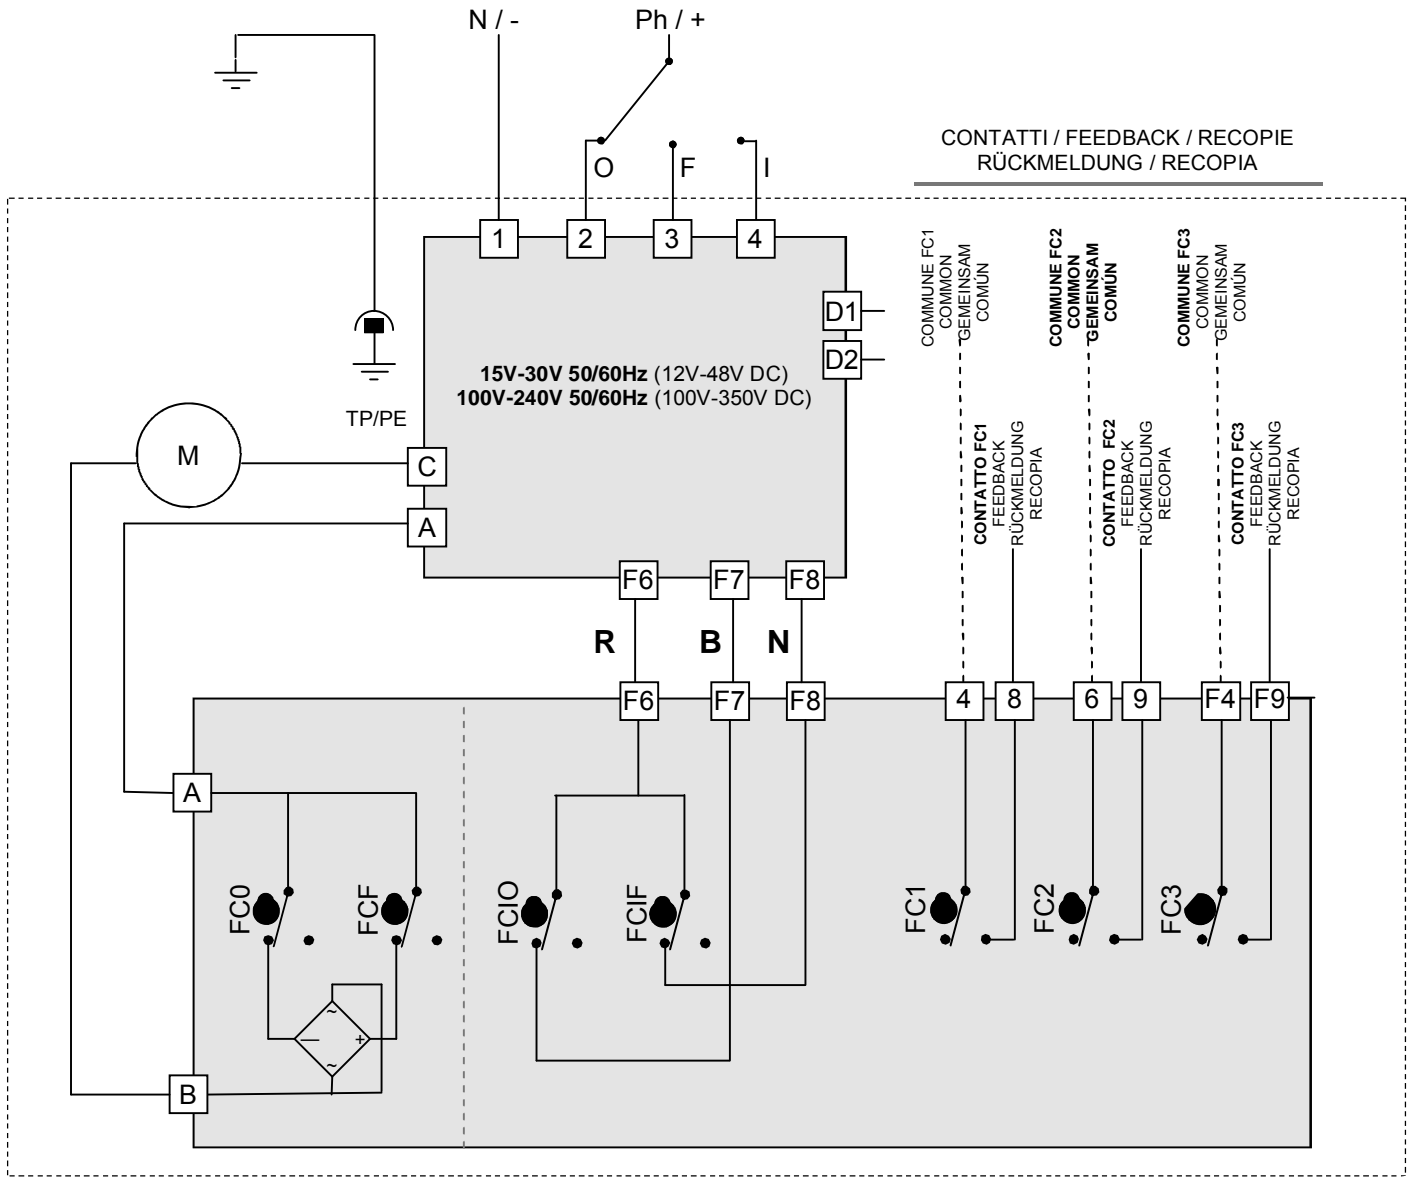

REP	DESCRIZIONE / DESIGNATION / BESCHREIBUNG	REP	DESCRIZIONE / DESIGNATION / BESCHREIBUNG
FCO	Fine corsa apertura Fin de course ouverture Open limit switch Endschalter AUF Final de carrera apertura	FC1	Fine corsa ausiliario 1 Fin de course auxiliaire 1 Auxiliary limit switch 1 Zusätzlicher Endschalter 1 Final de carrera auxiliar 1
FCF	Fine corsa chiusura Fin de course fermeture Close limit switch Endschalter ZU Final de carrera cierre	FC2	Fine corsa ausiliario 2 Fin de course auxiliaire 2 Auxiliary limit switch 2 Zusätzlicher Endschalter 2 Final de carrera auxiliar 2
FCIO	Fine corsa intermedio apertura Fin de course intermédiaire ouverture Intermediate open limit switch Zwischenenschalter AUF Final de carrera intermedia apertura	FC3	Fine corsa ausiliario 3 Fin de course auxiliaire 3 Auxiliary limit switch 3 Zusätzlicher Endschalter 3 Final de carrera auxiliar 3
FCIF	Fine corsa intermedio chiusura Fin de course intermédiaire fermeture Intermediate close limit switch Zwischenenschalter ZU Final de carrera intermedia cierre	D1/D2	Terminale di segnalazione guasto (24V DC / 3A max) Bornier report défaut (24V DC / 3A max) Failure report Terminal strip (24V DC / 3A max) Fehlermeldung Klemmleiste (24V DC / 3A max) Terminal retorno de defecto (24V DC / 3A max)

DATI TECNICI

DATI TECNICI				
Codice (attuatore elettrico 1/4 di giro)	ER20	ER35	ER60	ER100
Grado di protezione IP (EN60529)	IP66 A tenuta di polvere, getti d'acqua « flusso <12.5 L/min »			
Resistenza alla corrosione (all'aperto / al chiuso)	Parti plastiche: PA6.6 FV 25% e Nylon Parti metalliche: INOX 304L o acciaio + zincatura			
Temperatura	-10°C a +55°C (FAILSAFE : -10°C a +40°C)			
Umidità	< 81% a 31°C (88°F) con riduzione lineare fino a 50% a 40 °C (in accordo a EN61010-1)			
Grado di protezione polveri	Classe 2			
Altitudine	0 a 2000 m			
Peso	1 Kg		2.1 Kg	
DATI MECCANICI				
Coppia nominale	20Nm	35Nm	60Nm	100Nm
Tempo di manovra 90° (ER veloce) Standard	11s	7s	12s	23s
Tempo di manovra 90° (ER lento) Opzionale		41s	79s	119s
Tempo di manovra 90° (ER POSI) Opzionale	25s	41s	79s	119s
Base di fissaggio (ISO5211)	Stella 14 F03-F04-F05		Stella 22 F05-F07	
Angolo di rotazione	90° (altri su richiesta)			
Fine corsa meccanici	90° +/- 5°			
Comando manuale	Ad asse rotante			
Senso di rotazione	Senso antiorario			
DATI ELETTRICI				
Tensione ±10%	24V AC/DC oppure 100V fino a 240V AC (100V a 350V DC)			
Frequenza	50/60Hz			
Potenza	15W (0.08A) cos φ = 0.75	45W (0.15A) cos φ = 0.75		
Categoria di sovratensione	Categoria II			
Limitatore di coppia	Elettronico			
Servizio (CEI34)	50%			
Massima tensione sui contatti di fine corsa ausiliari	Da 4V a 250V AC/DC (Sovratensione categoria II)			
Massima corrente sui contatti di fine corsa ausiliari	Da 10mA a 5A max			
Connessioni elettriche	1 Pressacavo ISO M20 + 1 connettore 3 poli + Terra DIN43650			
Corrente di spunto	Fusibile curva D, corrente nominale in accordo al numero degli attuatori			

DONNEES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA				
Type (actionneur électrique 1/4 tour) / Type (1/4 turn electric actuator)	ER20	ER35	ER60	ER100
Protection IP / <i>IP protection (EN60529)</i>	IP66 (étanche aux poussières, jet d'eau « débit <12.5 L/min » dusttight, water spraying « flow <12.5 L/min »)			
Résistance à la corrosion (utilisation en intérieur et extérieur) / <i>Corrosion resistance (outdoor and indoor use)</i>	Plastique / <i>plastic</i> : PA6.6 FV 25% V0 et / <i>and Nylon</i> Toutes pièces métalliques : <i>INOX 304L ou Acier + traitement Zn</i> Raw material : <i>304L Stainless Steel or Steel + Zn treatment</i>			
Température / <i>Temperature</i>	-10°C à/to +55°C (<i>FAILSAFE</i> : -10°C à/to +40°C)			
Hydrométrie / <i>Hydrometry</i>	< 81% à 31°C (88°F) avec décroissance linéaire jusqu'à 50% à 40°C (selon EN61010-1) < 81% to 31°C (88°F) with lineary decrease down to 50% at 40°C (according EN61010-1)			
Degré de pollution / <i>Pollution degree</i>	Classe 2 / <i>Class 2</i>			
Altitude / <i>Altitude</i>	0 à/to 2000m			
Poids / <i>Weight</i>	1 Kg		2.1 Kg	
DONNEES MECANIKES / MECHANICAL DATA				
Couple nominal / <i>Nominal torque</i>	20Nm	35Nm	60Nm	100Nm
Temps de manœuvre 90° (ER rapide) Standard <i>1/4 turn travel time (Fast ER)</i>	11s	25s	12s	23s
Temps de manœuvre 90° (ER lent) Optional <i>1/4 turn travel time (slow ER)</i>			79s	119s
Temps de manœuvre 90° (ER POSI) Optional <i>1/4 turn travel time (ER POSI)</i>	25s		79s	119s
Embase de fixation / <i>Mounting actuator base (ISO5211)</i>	Etoile/Star 14 F03-F04-F05		Etoile/Star 22 F05-F07	
Angle de rotation / <i>Swing angle</i>	90° (autres sur demande / <i>others on request</i>)			
Butées mécaniques / <i>Mechanical end stops</i>	90° +/- 5°			
Commande manuelle / <i>Manual override</i>	Axe sortant / <i>Out axle</i>			
Sens de rotation / <i>Direction of rotation</i>	Sens antihoraire pour ouvrir / <i>Anticlockwise to open</i>			
DONNEES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA				
Tension / <i>Voltage ±10%</i>	15V à/to 30V AC (12V à/to 48V DC) ou/or 100V à/to 240V AC (100V à/to 350V DC)			
Fréquence / <i>Frequency</i>	50/60Hz			
Puissance consommée <i>Power consumption</i>	15W (0.08A) cos φ = 0.75		45W (0.15A) cos φ = 0.75	
Catégorie surtension / <i>Overvoltage category</i>	Catégorie II / <i>Category II</i>			
Limiteur de couple / <i>Torque limiter</i>	Électrique / <i>electric</i>			
Durée sous tension / <i>Duty cycle (CEI34)</i>	50%			
Tension maximale contacts fins de course / <i>Limit switches maximal voltage</i>	4V à/to 250V AC/DC (Surtension catégorie II / <i>Overvoltage category II</i>)			
Courant maximal contacts fins de course / <i>Limit switches maximal current</i>	10mA à/to 5A max			
Raccordement électrique / <i>Electrical wiring</i>	1 Presse étoupe ISO M20 / <i>1 ISO M20 gland</i> 1 connecteur 3P+T DIN43650 / <i>1 DIN43650 3P+T connector</i>			
Courant de démarrage <i>Inrush current</i>	Disjoncteur courbe D, courant nominal en fonction du nombre d'actionneurs Circuit breaker D curve, nominal current according the number of actuators			

TECHNISCHEN DATEN / DATOS TECNICOS				
Typ (90° elektrisches Stellantrieb) / Tipo (actuador eléctrico 1/4 vuelta)	ER20	ER35	ER60	ER100
IP Schutzart / Protección IP (EN60529)	IP66 (Staub schützt, Spritz wasserdicht « Durchfluss <12.5 L/min » / Estanco a los polvos, chorros de agua « caudal <12.5 L/min »)			
Rostschutz (Innen und Außeneinsatz) Resistencia a la corrosión (utilización Interior y exterior)	Plastik / plástico : PA6.6 FV 25% und / y Nylon Alle Metall Teile :INOX 304L oder Stahlguss + Härtung Zn Todas las piezas metálicas : inox 304 o acero + tratamiento Zn			
Temperatur / Temperatura	-10°C bis/hasta +55°C (FAILSAFE: -10°C bis/hasta +40°C)			
Hydrometrie / Hidrometría	< 81% a 31°C (88°F) con un decrecimiento lineal hasta 50% a 40°C (según EN61010-1) < 81% bis 31°C (88°F) mit linearer Abnahme bis zu 50% bei 40°C (gemäß EN61010-1)			
Verschmutzungsgrad / Grado de polución	Klasse 2 / Class 2			
Höhe / Altitud	0 bis/hasta 2000m			
Gewicht / Peso	1 Kg		2.1 Kg	
MECHANISCHE DATEN / DATOS MECÁNICOS				
Drehmoment / Par nominal	20Nm	35Nm	60Nm	100Nm
Stellzeit (Standard) / Tiempo de maniobra 1/4 (ER rápido) Standard	11s	7s	12s	23s
Stellzeit (langsam) / Tiempo de maniobra 1/4 (ER lento) Option		41s	79s	119s
Stellzeit () / Tiempo de maniobra 1/4 (ER POSI) Option	25s	41s	79s	119s
Befestigungssockel / Platina de fijación (ISO5211)	Stern/Estrella 14 F03-F04-F05		Stern/Estrella 22 F05-F07	
Drehwinkel / Ángulo de rotación	90° (andere auf Anfrage / otros bajo demanda)			
Mechanische Endlagenbegrenzung / Topes mecánicos	90° +/- 5°			
Handbetätigung / Mando manual	Rusgehende Achse / eje saliente			
Drehrichtung / Dirección de rotación	Gegen uhr Richtung zu öffnen / Dirección anti-horario para abrir			
ELEKTRISCHE TEILEN / DATOS ELÉCTRICOS				
Spannung / Voltaje ±10%	15V bis/hasta 30V AC (12V bis/hasta 48V DC) oder/o 100V bis/hasta 240V AC (100V bis/hasta 350V DC)			
Frequenz / Frecuencia	50/60Hz			
Gesamte Leistungsaufnahme / Potencia consumida	15W (0.08A) cos φ = 0.75	45W (0.15A)	cos φ = 0.75	
Überspannungskategorie / Categoría sobretensión	Kategorie II / Categoría II			
Drehmoment Begrenzer / Limitador de par	Elektrisch / Eléctrico			
Einschalt-Dauer / Tiempo bajo tensión (CEI34)	50%			
Maximale Spannung der elektrischen Endschalter / Tensión máxima contactos finales de carrera	4V bis/hasta 250V AC/DC (Überspannung kategorie II / categoría sobretensión II)			
Maximaler Strom der elektrischen Endschalter / Intensidad máxima contactos finales de carrera	10mA bis/hasta 5A max			
Elektrischer Anschluss / Conexión eléctrica	1 Kabel Verschraubung ISO M20 / prensaestopas 1 ISO M20 1 Konnektor 3P+T DIN43650 / 1 DIN43650 3P+T conector			
Einschaltstromspitze / Corriente de arranque	Schutzschalter Kurve D, Nominal Strom abhaengig vom Anzahl der Antriebe Disyuntor curva D, corriente nominal con arreglo al número de actuadores			

FIP
Formatura
Iniezione
Polimeri
S.p.A.

Società Unipersonale
Direzione Generale, Sede Legale e Stabilimento

Località Pian di Parata 16015 Casella (GE) Italy
Tel. +39 010.9621.1 Fax +39 010.9621.209 info@fipnet.it www.fipnet.it
Cap. Soc.: € 6.200.000 C.F. e P.IVA 00276860103 C.C.I.A.A. Genova: 196879 N. 27325 Reg. Imp. Canc. Trib. GE



an *OAliaxis* company